




Philips Performer
Aspirateur avec sac

2 200 W

Puissance d'aspiration de 500 W
Filtre HEPA 13
Super Parquet

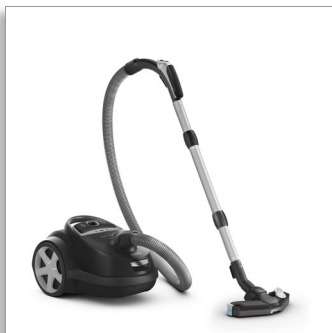

FC9176/01

Une puissance d'aspiration inégalée

Puissance d'aspiration de 500 W pour un nettoyage sans effort

Philips Performer vous offre une puissance d'aspiration inégalée pour un nettoyage sans effort. Avec un filtre hygiénique et un système de remplacement facile des sacs, cet aspirateur vient à bout de toutes les poussières et saletés.

Performances supérieures

- Brosse Super Parquet pour aspirer 3 fois plus de poussière
- La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois
- Moteur de 2 200 W pour une puissance d'aspiration jusqu'à 500 W

Nettoyage facile

- Grande capacité de 4 litres pour changer moins souvent de sac
- Long rayon d'action de 10 mètres pour éviter les débranchements
- Télécommande avec technologie infrarouge sans fil pour ne plus se baisser

Allergy friendly

- Les sacs S-bag durent jusqu'à 50 % plus longtemps
- Le filtre HEPA 13 piège 99,9 % des poussières - certification ECARF

Quality you can trust

- Fabriqué en Europe, pour une qualité assurée

PHILIPS

Points forts

Nettoyage puissant



Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.

Brosse TriActive



La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Brosse Super Parquet




La brosse Super Parquet vous permet de nettoyer parfaitement les sols durs de tous types en un seul passage, sans risque de les abîmer. Grâce à la capacité d'absorption des patins en microfibre et à la puissance de l'aspirateur, vous obtenez des résultats incroyables sans même utiliser de produits abrasifs ni de brosses.

Télécommande avec manche ergonomique



Grâce à la nouvelle télécommande, vous pouvez allumer et éteindre l'aspirateur, ou encore changer de puissance d'aspiration, sans retourner au traîneau et interrompre votre nettoyage. Les boutons de commande sont disposés de façon pratique sur le manche ergonomique, et les signaux sont transmis au traîneau par technologie infrarouge. Pour un nettoyage plus facile et plus confortable !

Long rayon d'action de 10 mètres

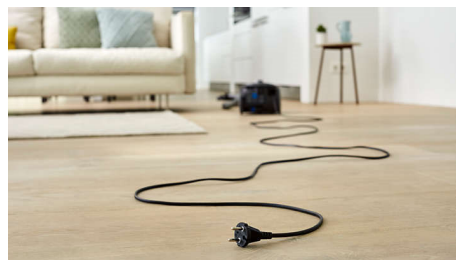

Grâce à une distance de 10 mètres entre la prise électrique et la brosse, vous pouvez l'utiliser plus longtemps sans le débrancher.

Grande capacité de 4 litres



Le compartiment à poussière de grande capacité peut recueillir 4 litres de poussière avant qu'il soit nécessaire de changer de sac.

Filtre HEPA 13



Notre système de filtration HEPA 13 piège 99,9 % des poussières fines, y compris le pollen, les poils d'animaux et les acariens, pour les personnes allergiques ou en demande d'un plus haut niveau d'hygiène. Certifié anti-allergène par l'ECARF.

Sac S-bag pratique



Les sacs S-bag durent jusqu'à 50 % plus longtemps et maintiennent la puissance d'aspiration de votre aspirateur jusqu'au moment où ils sont pleins. Un même sac est compatible avec tous les modèles avec un système d'étanchéité simplifiant la mise à la poubelle.

Fabriqué en Europe



Ce produit a été conçu, testé et fabriqué en Europe, pour un niveau de qualité supérieur.

Caractéristiques

Brosses et accessoires

- Brosse standard: Brosse TriActive
- Accessoires inclus: Suceur plat, Petite brosse
- Brosse supplémentaire: Brosse Super Parquet

Design

- Couleur: Noir fumé translucide

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (L x l x H):
500 x 320 x 280 millimètre
- Poids du produit: 6,3 kg

la performance

- Puissance électrique (max.): 2200 W
- Puissance électrique (IEC): 2000 W
- Niveau sonore (Lc IEC): 78 dB
- Puissance d'aspiration (max.): 500 W
- Aspiration (max): 34 kPa
- Débit d'air (max): 47 l/s

Filtration

- Capacité de poussière: 4 l
- Type de sac à poussière: s-bag
- Filtre d'évacuation: Filtre HEPA 13 Ultra Clean Air
- Joint hermétique AirSeal HEPA

Facilité d'utilisation

- Longueur du cordon: 7 m
- Rayon d'action: 10 m
- Raccord cylindrique: Bouton
- Poignée de transport: Dessus et avant
- Variateur de puissance: Électronique sur la poignée
- Type de tube: Tube télescopique en métal composé de deux éléments
- Indicateur de remplissage
- Type de roue: Caoutchouc
- Cassette Clean Comfort



Date de publication
2023-07-21

Version: 1.1.1

EAN: 87 10103 38956 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com