



Philips Café Gourmet aparat za kavu

- Sa staklenim vrčem
- Sustav Boil and Brew
- Crna



HD5407/60

Okus ručno pripremljene kave iz filtra, od 1988.

uz aparat za kavu Café Gourmet tvrtke Philips

Aparat za kavu Café Gourmet tvrtke Philips osigurava optimalno izvlačenje kave bogate arome i punog okusa zahvaljujući visokoj temperaturi kuhanja jedinstvenog sustava Boil and Brew koja doseže 93 °C ili više.

Odličan okus i aroma

- Sustav Boil and Brew za vrhunsku aromu i okus
- Održavajte kavu krućom nakon kuhanja
- Mlaznica za aromu miješa kavu radi postizanja optimalnog okusa


Jednostavna uporaba

- Uz funkciju za zaustavljanje kapanja kavu možete uliti kad poželite
- Automatsko isključivanje nakon 30 minuta za štednju energije i sigurnost
- Zakretni držač filtra olakšava ulijevanje kave
- Odjeljak za spremanje kabela omogućuje jednostavno smještanje u kuhinju
- Dijelovi koji se mogu prati u stroju, za lako čišćenje

PHILIPS

Istaknute znač.

Mlaznica za aromu

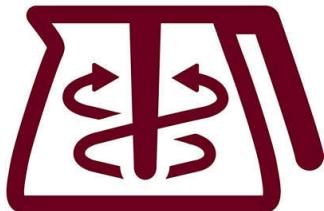

Ova pametna mlaznica unutar vrča omogućuje ravnomjerno kruženje kave u vrču kako bi aroma bila optimalna i dosljedna od prve do posljednje šalice.

Boil & Brew



Aparat za kavu tvrtke Philips ima jedinstveni sustav Boil & Brew za kuhanje i pripremanje kave. Voda se prvo prokuhava, a zatim prolazi kroz mljevenu kavu. Zbog temperature pripravljanja napitka od 93 °C i više, postiže se najbogatiji okus i osigurava vrhunska aroma vaše kave iz filtera.

Održavajte kavu vrućom



Nakon kuhanja kave grijajuća ploča održava temperaturu kave, za vruću i ukusnu kavu.

Funkcija za zaustavljanje kapanja




Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućuje vam da ulijete kavu u šalicu prije nego što ciklus kuhanja završi.

Spremanje kabela



Višak kabela može se spremiti u odjeljak za kabel ispod aparata za kavu, tako da se aparat uredno može smjestiti u kuhinji.

Zakretni držač filtra

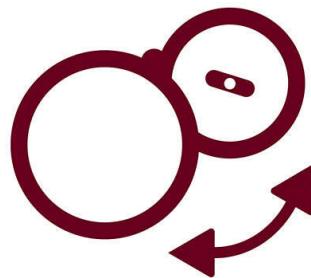


Držač filtra otvara se zakretanjem ustranu, što olakšava ulijevanje kave. Držač filtra može se i odvojiti, što olakšava čišćenje.

Automatsko isključivanje (30 min)



30 minuta nakon kuhanja kave aparat za kavu automatski se isključuje radi štednje energije i sigurnosti. To je sukladno propisu Europske unije koji vrijedi za sve aparate za kavu u Europskoj uniji. Ako želite da kava duže ostane vruća, Philips nudi aparate za kavu s termos-vrčem.

Dijelovi koji se mogu prati u stroju

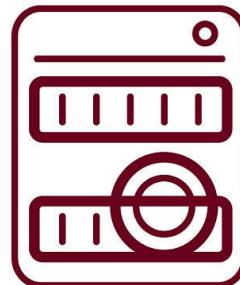

Vrč i držač filtra lako se mogu oprati u perilici posuđa.

Specifikacije

Država podrijetla

- Država proizvodnje: Poljska

Dodatna oprema

- U kompletu: Stakleni vrč

Tehnički podaci

- Napon: 220 - 240 V
- Duljina kabela: 0,8 m
- Frekvencija: 50 - 60 Hz
- Kapacitet spremnika za vodu: 1 l
- Kapacitet spremnika za vodu: Up to 10 čašice
- Tlok pumpe: n.d. bara
- Grijači vode: 0
- Vrijeme kuhanja za vrč: 10 Min.

Dizajn

- Boja: Crna

Težina i dimenzije

- Dimenziye pakiranja (Š x D x V): 240 x 240 x 569 mm
- Dimenziye proizvoda (Š x D x V): 195 x 225 x

510 mm

- Masa proizvoda: 2,3 kg

Opće specifikacije

- Pogodno za: Mljevena kava
- Lako čišćenje i održavanje: Odvojivi držač filtera, Dijelovi koji se mogu prati u stroju
- Jednostavna i ugodna uporaba: Automatsko isključivanje, Proziran spremnik za vodu, Oznaka razine vode, Funkcija za zastavljanje kapanja
- Posebne funkcije: Boil and Brew
- Napitci od kave: Kava s filtrom

Obrada

- Materijal glavnog kućišta: Plastika
- Materijal spremnika za vodu: Staklo

Servis

- Dvogodišnje jamstvo

Održivost

- Potrošnja energije prilikom kuhanja: 1300 W



Datum izdavanja
2024-02-28

Verzija: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)