

Philips PerfectCare Expert
Stoomgenerator

5,5 bar

Stoomstoot van 300 g
Afnamebaar waterreservoir van
1,5 liter

GC9222/02



Ultrasnel strijken

geen temperatuuraanpassing nodig

Geschikt voor alle strijkbare stoffen, van zijde, linnen en katoen tot kasjmier... U kunt alle stoffen achter elkaar door strijken zonder iets te moeten instellen. Het Philips PerfectCare-strijkijzer biedt snel resultaat bij alle stoffen, zonder schroeiplekken of glimmende plekken. Strijken was nog nooit zo gemakkelijk.

Snel en krachtig strijken

- Pompdruk max. 5,5 bar
- Gebruiksklaar in 2 minuten en onbeperkt bij te vullen
- Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken
- Ontkalk uw apparaat effectief en eenvoudig voor een langere levensduur
- De nieuwe SteamGlide-zoolplaat is topkwaliteit van Philips
- Stoomstoot tot 300 g

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

PHILIPS

Stoomgenerator
5,5 bar Stoomstoot van 300 g, Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter

GC9222/02


Kenmerken

Pompdruk max. 5,5 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Stoomklaar in 2 minuten

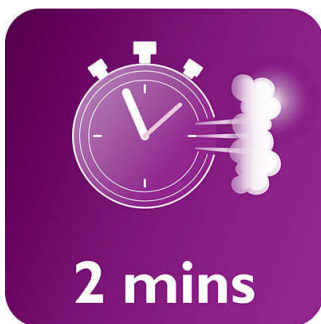

Stoom is klaar voor gebruik in 2 minuten en kan op ieder moment tijdens het strijken worden bijgevuld.

Afneembaar waterreservoir van 1,5 liter



Het waterreservoir kan worden verwijderd om eenvoudig te worden gevuld onder de kraan. De grote vulopening maakt het vullen eenvoudig. Dankzij het waterreservoir van 1,5

liter kunt u tot wel 2 uur strijken zonder bij te vullen.

Easy De-Calc



Extreem langdurige stoomprestaties: de exclusieve Easy De-Calc-functie van Philips is ideaal om de gevolgen van hard water tegen te gaan en verlengt de levensduur van de stoomgenerator. Uw strijkijzer geeft middels een lampje en een geluid aan wanneer het apparaat moet worden gereinigd. Open de Easy De-Calc-knop wanneer het apparaat is afgekoeld en vang het vuile water met kalk op in een kop.

Nieuwe SteamGlide-zoolplaat



De nieuwe SteamGlide is de beste zoolplaat van Philips: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) Krachtige cyclonische stoomkamer die krachtig, consistent stoom levert, waardoor strijken eenvoudiger en sneller wordt.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Stoomstoot tot 300 g

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Specificaties

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Easy De-calc
- Calc-Clean-herinnering
- Geschikt voor kraanwater

Technische specificaties

- Gewicht van strijkijzer + voet: 5 kg
- Afmetingen van de verpakking: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm
- Afmetingen van het product: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Gebruiksvriendelijk

- Water bijvullen en legen: Afneembaar waterreservoir, Extra grote vulopening
- Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
- Opwarmtijd: 2 min.
- Elk moment bij te vullen
- Capaciteit waterreservoir: 1500 ml

- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- OptimalTEMP-technologie
- Zoolplaat: SteamGlide
- Vermogen: 2400 W
- Veilige standaard
- Druk: Tot 5,5
- Stoomstoot: 300 g
- Verticaal stomen
- Stoomtip
- Regeling stoomuitvoer
- Variabele stoominstellingen



Publicatiedatum
2024-02-15

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 62058 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com