



Philips IronCare  
Spremnik protiv kamenca

#### Uklanja 99% kamenca

Pogodno za IronCare  
Pakiranje s 1 spremnikom  
Izuzetno brza filtracija



GC025/10

## Spremnik protiv kamenca\*

Pogodan za filter za uklanjanje kamenca IronCare GC024

Spremnik protiv kamenca pogodan je za filter za uklanjanje kamenca IronCare. Osigurava optimalne radne značajke filtera za uklanjanje kamenca uz održavanje odličnog mlaza pare.

#### Keep your iron at top performance

- Osigurava dosljedan mlaz pare iz glaćala
- Filtrirana voda za glaćalo 99% bez kamenca\*
- Sprječava ostatke kamenca na odjeći

#### Brz i jednostavan početak glaćanja

- Izuzetno brza filtracija vode

#### Lako rukovanje spremnikom koji se može zamijeniti

- Pogodan za filter za uklanjanje kamenca IronCare
- Do 3 mjeseca glaćanja
- Spremnik zamijenite kada se boja promjeni

**PHILIPS**


# Istaknute znač.

**Osigurava filtriranu vodu 99% bez kamenca\***

**99%**  
calc free

Smola za izmjenjivanje iona kojom je ispunjen spremnik filtrira 99%\* kamenca iz vode iz slavine; osigurava filtriranu vodu koja se može koristiti za glaćanje. \*Do 25 l obrađene vode pri 8,4 dH

## Dosljedan mlaz pare

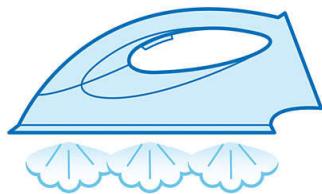

**Consistent steam**

Demineralizirana voda iz filtera IronCare učinkovito će sprječiti nakupljanje kamenca u glaćalu: unutar površine za glaćanje i grijajuća. Komadići kamenca neće blokirati otvore za paru, a vi ćete iz glaćala dobiti dosljedan mlaz pare – za ugodno glaćanje.

## Sprječava ostatke kamenca



Iznimno učinkovit spremnik sprječava nakupljanje kamenca. Nakon glaćanja, vaša skupa haljina neće biti uništena zbog ostataka kamenca. Izgledat ćete dobro u lijepo izglađenoj odjeći.

## Izuzetno brza filtracija



**Ultra fast filtration**

Posebno dizajnirani spremnik omogućava brza protok vode; možete brzo započeti s glaćanjem, bez čekanja. IronCare možete postaviti pored sebe kako biste glaćalo mogli napuniti vodom u svakom trenutku, bez potrebe da ga uvijek nosite do umivaonika radi punjenja.

## Zamjena spremnika

Cartridge replacement



Spremnik će postupno mijenjati boju u skladu s obradom vode, od vrha prema dnu. Sa starenjem spremnika možete pratiti promjenu njegove boje iz plave u smeđu. Kako biste osigurali optimalan rad aparata, spremnik zamijenite nakon što u potpunosti promijeni boju u smeđu.

## Do 3 mjeseca glaćanja

**Up to**

**3**

**Months ironing**

Radni vijek spremnika ovisi o specifičnim razlikama u tvrdoći vode, ali i o intenzitetu korištenja glaćala; 1 spremnik može trajati do 3 mjeseca.

## Pogodno za IronCare



Zamjenski spremnik osigurava optimalne radne značajke filtra za uklanjanje kamenca IronCare.

# Specifikacije

## Tehničke specifikacije

- Dimenzije proizvoda: 13,9 x 6,9 x 6,9 cm
- Masa proizvoda: 0,21 kg
- Broj spremnika u pakiranju: 1
- Masa proizvoda u pakiranju: 0,25 kg

## Jednostavna uporaba

- Indikacija promjene boje: od plave u smeđu

## Logistički podaci

- Dimenzije A-box pakiranja: 17,2 x 24 x 31,7 cm
- Težina A-box pakiranja: 3,25 kg
- Dimenzije F-box pakiranja: 15,2 x 7,5 x 7,5 cm
- Težina F-box pakiranja: 0,25 kg

## Zamjena dijelova

- Pogodno za: GC024



Datum izdavanja  
2022-06-25

Verzija: 4.0.4

EAN: 08 71010 35973 22

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*do 12 l obrađene vode pri 16,8 dH  
\* \*testirano na Philips GC5000 glačalu s jakom parom uz 16,8 dH vode, odnosi se isključivo na učinak (utjecaj) koji ima na nakupljanje kamena

\* Proizvod može izgledati tamnije i vlažnije nego što je prikazano na slici paketa jer je prethodno obraden demineraliziranim vodom koja mu osigurava najbolje moguće rezultate.