



Philips PowerPro Duo
Brezžični ročni in pokončni
sesalnik 2-v-1

2 v 1
12 V
Brez vrečke
2 nastavka

FC6162/02

Temeljito čiščenje vseh vrst tal

S tehnologijo PowerCyclone in nastavkom TriActive Turbo

Nov sesalnik Philips PowerPro Duo omogoča temeljito čiščenje trdih talnih površin in preprog. Tehnologija PowerCyclone poskrbi za izjemno moč sesanja in tako zagotavlja odlično zmogljivost. Z nastavkom TriActive Turbo boste z vsakim gibom zajeli več prahu in vlaken.

Enostavno čiščenje

- Enostavno in higiensko praznjenje komore za prah z eno potezo
- Pralni penasti filter za dolgotrajno učinkovitost

Brezžična in vsestranska uporaba 2 v 1

- Funkcionalnost 2-v-1 za čiščenje tal in pohištva
- Brezžična uporaba za popolno svobodo pri čiščenju
- Popolna prilagodljivost za čiščenje težje dostopnih mest
- Samostoječi položaj za enostavno postavitve kjerkoli
- Motorizirana krtača nastavka temeljito odstranjuje živalske dlake

Temeljito čiščenje

- Tehnologija PowerCyclone za največjo zmogljivost
- Nastavek TriActive Turbo za učinkovito sesanje preprog

PHILIPS


Značilnosti

Tehnologija PowerCyclone




Tehnologija PowerCyclone zagotavlja temeljito čiščenje v visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zraka hitro pospeši v ciklonsko komoro za ločevanje prahu od zraka.

Nastavek TriActive Turbo

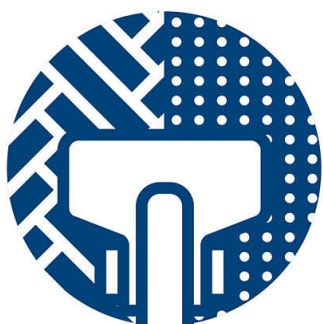


Nastavek TriActive Turbo zagotavlja učinkovito sesanje trdih tal in preprog. Motorizirana krtača in optimiran pretok zraka z eno potezo zajameta ves prah in vlakna.

Brezžična uporaba

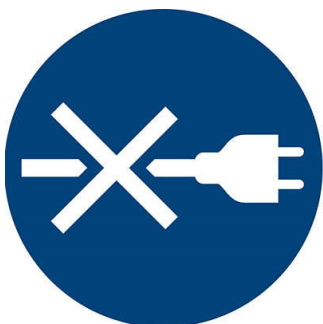

Akumulatorske baterije za brezžično delovanje vam omogočajo popolno svobodo pri čiščenju. Kabel vas ne ovira več, zato lahko enostavno čistite več prostorov.

Samostoječi položaj za mirovanje

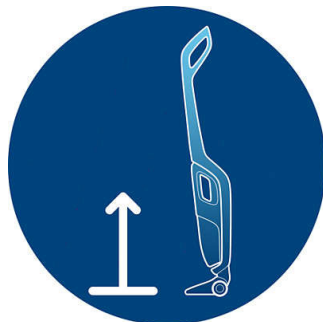

Pokončni sesalnik ima priročen položaj za mirovanje v pokončnem položaju z nameščenim ročnim sesalnikom ali brez njega. Tako lahko tudi med čiščenjem pokončni sesalnik preprosto postavite, kamorkoli želite.

Učinkovito na živalskih dlakah



Z nastavkom TriActive Turbo z motorizirano krtačo lahko odstranite živalske dlake s kavčev, blazin in drugih tkanin. Idealno za lastnike malih živali.

Popolna prilagodljivost



PowerPro Duo je zasnovan tako, da dosežete vsa mesta, zato lahko enostavno čistite pod kavčem, posteljo ali mizo.

2-v-1: pokončni in ročni



S funkcijo 2-v-1 je pokončni in ročni sesalnik v enem, s katerim lahko preprosto očistite tla in pohištvo.

Sistem za enostavno praznjenje z eno potezo



Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete naravnost v koš za smeti. Zaradi sistema za enostavno praznjenje z eno potezo se pri praznjenju komore za prah ne dotaknete prahu. Enostavno praznjenje in higiensko čiščenje.

Pralni penasti filter



PowerPro Duo ima trpežen penasti filter, ki ga lahko enostavno operete pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive Turbo
- Priložena dodatna oprema: Krtača, Ozki nastavek

Zasnova

- Barva: Bleščeče rdeča
- Značilnosti zasnov: 2 v 1, Samodejni izklop, Prosojna posoda za prah

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 215 x 253 x 1150 mm
- Teža izdelka: 2,9 kg

Zmogljivost

- Vrsta baterije: NiMH
- Raven zvočne moči: 80 dB
- Napetost baterije: 12 V
- Čas polnjenja: 16 ur
- Čas delovanja: 20–25 min

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 0,6 L
- Filter motorja: Pralni filter



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 65369 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Testiranja na običajnih preprogah in trdih tleh je opravil neodvisen testni inštitut, rezultate pa so primerjali z najbolje prodajanimi (neodvisni vir) 12 V brezžičnimi pokončnimi sesalniki 2-v-1, junij 2013.