



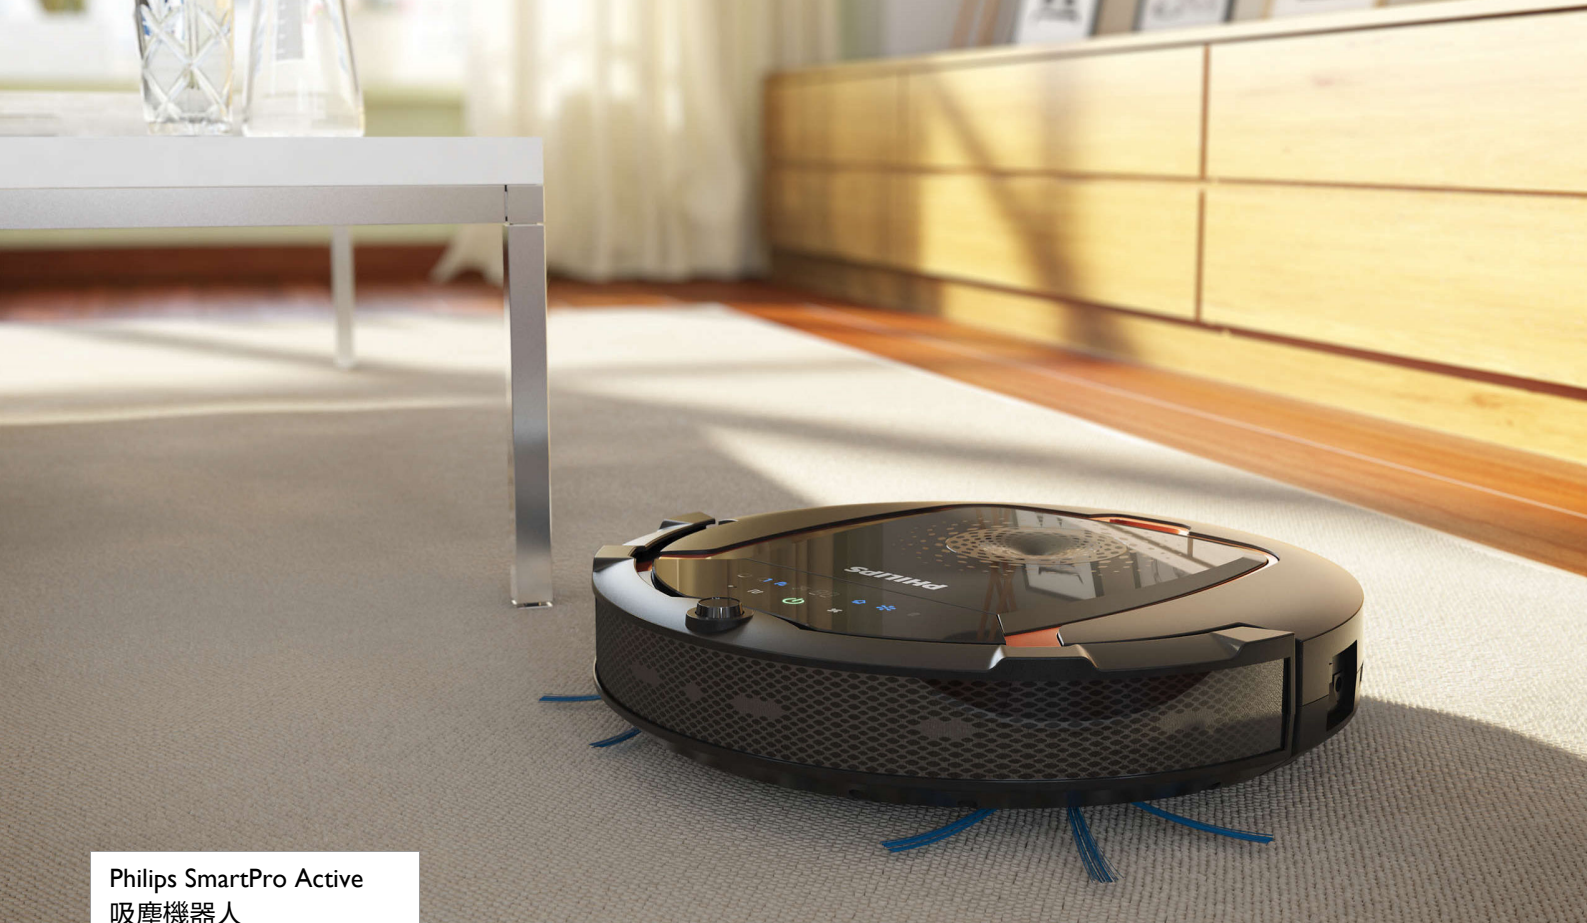

Philips SmartPro Active
吸塵機器人

3 段式清潔系統

120 分鐘使用時間
一按即用拖淨
虛擬牆面

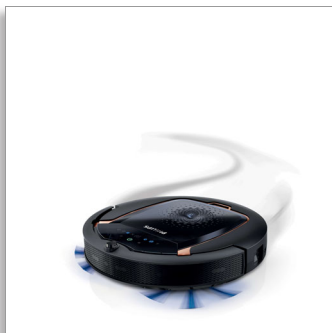

FC8820/81

亮麗整潔無可挑剔，輕鬆使用省事方便

搭配智慧型偵測系統及 3 段式清潔設計

飛利浦 SmartPro Active 吸塵機器人為您處理清潔工作。搭載智慧型偵測系統的吸塵機器人，可挑選最適合的清潔方案，徹底清掃您的家。

自行清潔

- 紅外線感應器，偵測和避開障礙物
- 自動返回機座充電
- 排程您的每週清潔時間
- 強勁鋰電池，操作時間達 120 分鐘
- 智慧型偵測系統可適應任何環境的清潔需求

隨附額外配件

- 虛擬牆能讓機器人不進入過度狹小的區域
- 遠距遙控機器人

徹底清潔效能

- 包含乾式拖淨功能的 3 段式清潔系統
- 機器人會偵測灰塵最多的區域，進行深度清潔
- 就算是不平整的地面，輪廓循跡吸嘴也能自我調整
- 4 種清潔模式可適應不同區域
- TURBO 吸力模式可實現深度清潔效果

PHILIPS

焦點

紅外線感應器



全新飛利浦吸塵機器人搭載 6 個紅外線感應器，可偵測和避開如牆壁、燈具或纜線等障礙物，細心清掃您的地板。您不需插手，即可享受乾淨整潔的家居環境。

自動返回機座




當飛利浦吸塵機器人的電池電量即將耗盡時，會自動返回機座充電，隨時準備好執行下一次的清潔任務。

排程功能



吸塵機器人提供每週排程功能，一週前就能設定下一次的清潔時間，也可以設定每天不同的清潔時間。即使您不在家中，機器人也會啟動，讓您返家時享受清潔的居家環境。

強勁鋰電池

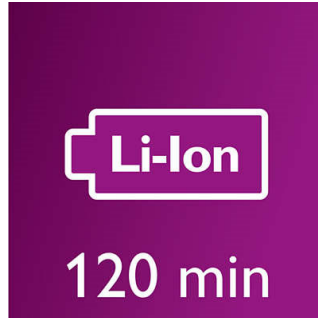


與標準電池相比，強勁鋰電池擁有更長的壽命，且充電時間更短。全新吸塵機器人可工作長達 120 分鐘。

虛擬牆




虛擬牆會建立起機器人無法跨越的隱形柵欄。這些隱形柵欄可用於限制機器人進入特定房間或區域，也可以預防機器人太過接近電線或電腦纜線、地板上的精細物品等等。虛擬牆最多可延伸約 2 公尺。

3 段式清潔系統

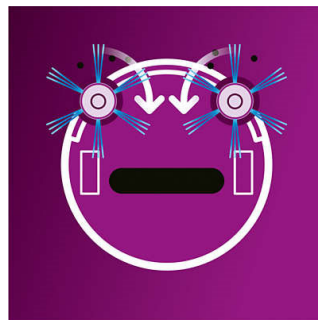


首先，兩柄長刷將髒汙及灰塵掃入機器人的行進路徑。接著，吸嘴和強力馬達會將髒汙及灰塵完全吸入。最後，一按即用拖淨清潔墊會帶走地板上最細微的灰塵，讓家居環境無比乾淨。

灰塵感應器

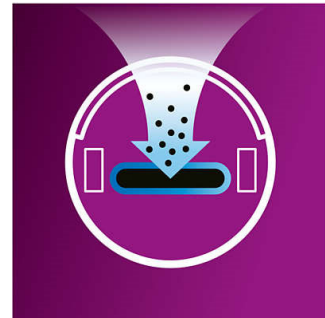

灰塵感應器功能可讓機器人自動辨識累積最多灰塵之處，並在該處多停留數秒，以便達到深度清潔的效果。

輪廓循跡吸嘴

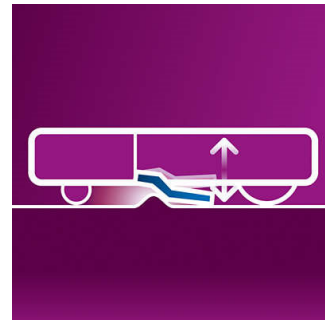

吸塵機器人搭載可移動式吸嘴，能依循地面、地毯、地墊等輪廓移動，達到精確清潔效果。

4 種清潔模式



4 種清潔模式可適應您家中的不同區域。Z 型模式會讓機器人在發現相對較大的空間時，以 Z 字形平行移動。跳動模式能讓機器人直線前進，在碰到障礙物時，會選擇其他的隨機方向。螺旋模式會讓機器人以漸進半徑螺旋式迴轉。循牆模式可讓機器人延著牆角清掃。

規格

吸頭與配件

- 其他配件：AC 電源變壓器，側邊刷毛 (1 對)，1 x 濾網，機座，遙控器與燈號指示

設計

- 色彩：深黑色與銅銻色

隨附配件

- 乾拖：是
- 虛擬牆：1 件

效能

- 電池電壓：14.8 V
- 電池類型：鋰電池
- 使用時間：120 分
- 噪音等級：63.4 dB
- 充電時間：4 小時
- 待機耗電量：0.65 W

過濾

- 集塵容量：0.4 L
- 濾芯：3M 濾網

可用性

- 清潔模式：4
- 攀爬上限：15 mm
- 紅外線感應器：是
- 地面類型：地毯，硬質地板
- 智慧型偵測系統：25 個感應器
- 灰塵感應器：是
- 每週排程：是

尺寸與重量

- 尺寸：80x330 mm
- 產品重量：1.95 kg
- 含包裝重量：4.0 kg



發行日期 2023-04-07

版本：1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com