



Philips PerfectCare Viva
Glačalo s generatorom
pare

Tlak pumpe od maksimalno 5 bara
Dodatna količina pare do 210 g
Spremnik za vodu kapaciteta 1,7 l
Kompaktan dizajn



GC7035/20

Glačajte brže uz 2 puta više pare *

nije potrebno postavljanje temperature

Glačalo s generatorom pare tvrtke Philips pruža brže i lakše glačanje. Glačajte odjevne predmete bez prilagodbe temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP.

Kompaktnost

- Mala masa i kompaktne dimenzije za lako spremanje
- Veliki spremnik za vodu omogućuje dužu kontinuiranu uporabu
- Automatsko isključivanje radi sigurnosti i uštede energije

Ne treba prilagodavati temperaturu, zajamčeno bez progrijevanja

- Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature
- Vruća površina za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

Brzo glačanje uz snažnu kontinuiranu paru

- Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora
- Integrirani sustav jednostavnog čišćenja za dugotrajni rad
- Najbolje klizenje koje nudi Philips s većom otpornošću na ogrebotine
- Uštedite energiju u načinu rada ECO

PHILIPS


Istaknute znač.

Iznimno snažna para



Ova revolucionarna tehnologija omogućuje vam iznimno brzo glačanje. Snažna neprekidna para savladava čak i tvrdokorne nabore, a deblje tkanine jednostavno se i brzo izglade. Uz to, po potrebi je dostupan i dodatni jaki mlaz pare, savršen za okomito glačanje tvrdokornih nabora.

Tehnologija OptimalTEMP

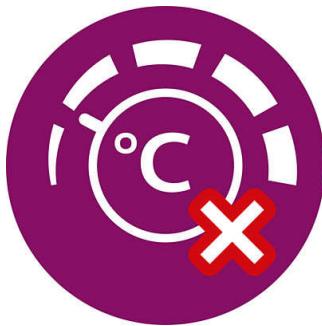

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.

Sigurno odlaganje



Inovativna tehnologija OptimalTEMP jamči nemogućnost progorijevanja na svim tkaninama. Uz sigurnost koju pruža tijekom gлаčanja, vruće stopalo za gлаčanje također možete ostaviti i na pamučnoj dasci za gлаčanje bez uzrokovanja oštećenja. Na taj način smanjujete nelagodu u zglobovima jer gлаčalo ne morate tako često podizati i spuštaći na postolje.

Spremnik za vodu od 2 l



Spremnik za vodu ima izuzetno veliki kapacitet od 2 l, što je praktično jer pruža do 2 sata kontinuirane uporabe, bez potrebe za nadopunjavanjem spremnika. Osim toga, proziran je pa imate pogled od 360° na spremnik i lako možete vidjeti koliko je vode preostalo za učinkovito stvaranje pare. Kada bude potrebno nadopunjavanje, gлаčalo s generatorom pare ima veliki otvor za ulijevanje koji omogućuje lako ulijevanje vode iz slavine u spremnik ili vode iz vrča/boce u bilo koje vrijeme tijekom gлаčanja

Smart Calc clean



Redovitim uklanjanjem kamenca štitite gлаčalo i održavate mlaz pare. Napredni sustav Calc-Clean je integrirana funkcija za uklanjanje kamenca i čišćenje koja produljuje vijek trajanja gлаčala s generatorom pare. Gлаčalo vas svjetlosnim i zvučnim signalom podsjeća na potrebu uklanjanja kamenca i čišćenja. Jednostavno postavite gлаčalo na spremnik Smart Calc-Clean i pokrenite postupak. Prikupljanje onečišćene vode i kamenca traje pribl. 2 min, a nakon završetka generator pare jednim zvučnim signalom oglašava mogućnost ponovne uporabe.

Mala masa i kompaktne dimenzije



Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji ProVelocity uspjeli smo napraviti generator pare kompaktniji nego ikada prije. Manje dimenzije savršeno će odgovarati dasci za gлаčanje, što je praktično, dok je prenošenje mnogo lakše. Osim toga, gлаčalo s generatorom pare zauzeti će mnogo manje prostora za spremanje.

Specifikacije

Spremanje

- Držač kabala: S čičkom
- Spremanje crijeva: Odjeljak za spremanje crijeva

Jednostavna upotreba

- Vrijeme zagrijavanja: 2 Min.
- Sigurno za sve tkanine koje se mogu glaćati: Čak i osjetljive kao što je svila
- Karakteristike kliznja stopala za glaćanje: 4 zvjezdice
- Sigurnosno automatsko isključivanje
- Naziv stopala za glaćanje: SteamGlide Plus
- Slobodno pomicanje kabala (mogućnost okretanja): Kabel se okreće 360 stupnjeva
- Punjjenje bilo kada tijekom uporabe
- Pogodno za vodu iz slavine
- Duljina kabala za napajanje: 1,8 m
- Duljina crijeva: 1,6 m
- Spreman za korištenje: Indikator sa svjetлом, Zvučni indikator
- Stopalo za glaćanje otporno na grebanje: 4 zvjezdice
- Izuzetno velik otvor za punjenje

Dodata oprema u kompletu

- Spremnik Calc Clean

Tehnologija

- Tehnologija OptimalTEMP

- Za sve tkanine
- Bez progorijevanja
- Nije potrebno postavljanje temperature
- ProVelocity generator pare
- Procesor za pametnu kontrolu

Brzo uklanjanje nabora

- Tlak: Pumpa od maksimalno 5 bara
- Snaga: 2400 W
- Dodatna količina pare: do 210 g
- Neprestana para: do 120 g/min
- Napon: 220 - 240 V
- Okomiti mlaz pare
- Spreman za korištenje: 2 Min.
- Mogućnost promjene razina pare
- Trenutno stvaranje pare

Upravljanje kamencem

- Uklanjanje i čišćenje: Smart Calc Clean
- Podsjetnik na uklanjanje kamenca: Svjetlo, Zvuk, Da, nema dodatnih spremnika niti troškova

Veličina i masa

- Masa glaćala: 1,2 kg
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm
- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 37,5 x 24,2 x 19,5 cm
- Masa glaćala + postolje: 2,8 kg



Datum izdavanja
2024-01-25

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 69479 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)

* U usporedbi s parnim glaćalom EasySpeed tvrtke Philips