




Philips PowerPro Compact
Usisavač bez vrećice

1900 W

PowerCyclone 5
Filter Allergy H13

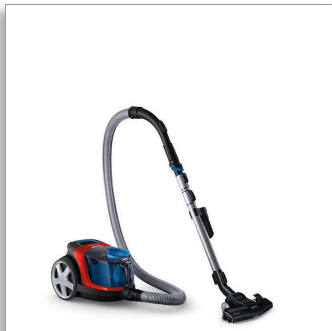

FC9351/01

Usisavač bez vrećice - PowerCyclone 5,1900W

Kompaktan, a snažan

Philips usisavač bez vrećice iz serije 3000 kombinira kompaktni dizajn i maksimalan učinak čišćenja. Uživajte u dubinskom čišćenju kuće koje omogućuje tehnologija PowerCyclone 5 i naš usisni nastavak MultiClean.

Superiorna učinkovitost

- Izdržljivi motor od 1900 W za veliku usisnu snagu
- Usisni nastavak MultiClean za temeljito čišćenje svih podova
- PowerCyclone 5 duže održava snažne radne značajke
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava >99,9 % sitne prašine

Čišćenje bez muke

- Kompaktan i lagan za lako prenošenje
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu

Čišćenje bez muke

- ActiveLock spojnice omogućuju jednostavnu prilagodbu svakom zadatku


PHILIPS

Usisavač bez vrećice
1900 W PowerCyclone 5, Filter Allergy H13

FC9351/01

Istaknute znač.

Izdržljivi motor od 1900 W

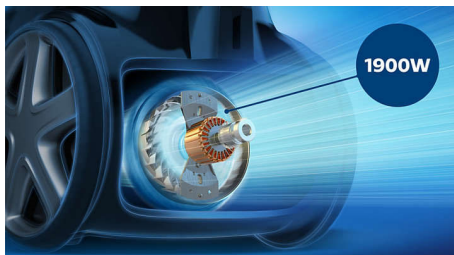

Izdržljivi motor od 1900 W stvara visoku usisnu snagu do 370 W za temeljite rezultate čišćenja.

Tehnologija PowerCyclone 5



Tehnologija PowerCyclone 5 ubrzava protok zraka u cilindričnoj komori za odvajanje prašine iz zraka i dulje održavanje visokih performansi i jake usisne snage.

Usisni nastavak MultiClean



Usisni nastavak MultiClean dizajniran je za čvrsto prijanjanje uz pod radi temeljitog čišćenja svih vrsta podova.

Higijensko odlaganje prašine




Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

Integrirana četka

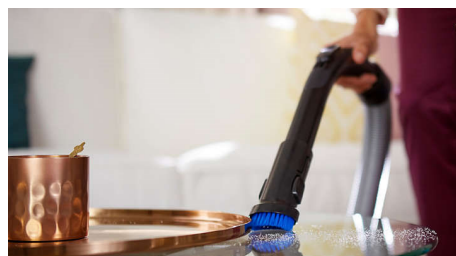

Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

Filter Allergy H13



Potpuno zatvoren sustav filtracije hvata >99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13**.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućuju lako pričvršćenje usisnih nastavaka na teleskopsku cijev.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisni nastavak MultiClean
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Dodatna oprema

- Komplet zamjenskih filtera: FC8010/02

Dizajn

- Boja: Monza Red

Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 525 x 320 x 315 mm
- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 410 x 281 x 247 mm
- Masa proizvoda: 4,5 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 1600 W
- Protok zraka (maks.): 37 l/s
- Razina snage zvuka: 82 dB
- Usisavač (maks.): 33 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 1900 W
- Usisna snaga (maks.): 370 W

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,5 l
- Ispušni filter: Filter Allergy H13
- Filter za motor: Perivi filter
- Razina filtracije: Razina HEPA13**

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnicica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Prednja strana
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* U usporedbi s modelom PowerPro Compact FC8471/01
**Razine filtracije testirane su sukladno EN60312-1-2017 i jednake su onima koje pruža HEPA 13