

Philips Avance Collection
Penanak Nasi Fuzzy Logic

Fuzzy logic

1,0 liter
6 cangkir

HD3030/30

Kesegaran nasi selalu terjaga setiap saat

Program memasak cerdas dan otomatis untuk hasil optimal

Nutrisi penting untuk menjaga kesehatan. Multicooker baru dari Philips dilengkapi program memasak cerdas dengan kontrol suhu agar kesegaran dan nutrisi bisa lebih terjaga. Panel kontrol terdapat di bagian depan atas untuk memudahkan penggunaan.

Paling praktis

- Tampilan jernih dengan panel tampilan digital ekstra besar
- Teknologi 6F untuk perlindungan mandiri & pemakaian lebih awet

Memasak cerdas dan otomatis

- Pemanasan 3D untuk panas yang merata dan menjaga kehangatan dengan lebih efektif
- Kontrol Fuzzy Logic untuk makanan yang segar dan bergizi
- Fungsi pemanas ulang agar nasi hangat seketika
- 24 jam preset timer memastikan makanan siap tepat waktu
- Memori cadangan bila listrik mati

Memasak cerdas dan otomatis

- Program memasak cerdas dengan 6 langkah unik


Paling praktis

- Pegangan agar mudah dibawa

PHILIPS

Kelebihan Utama

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm

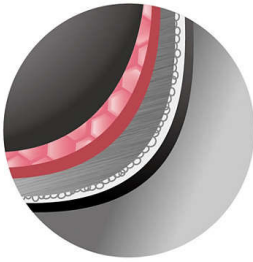

Panci 5-lapis setebal 1,5 mm untuk pemanasan merata, memasak nasi lebih lezat.

24 jam preset timer



24 jam preset timer yang mudah diprogram memastikan makanan siap tepat waktu.

Menu 3 makanan

Menu 3 makanan agar lebih banyak variasi sehat.

Sistem pemanasan 3D



Terdapat sistem pemanas yang mengelilingi penanak nasi, termasuk rangkaian pemanas pada sisi atas, rangkaian pemanas di sekeliling, dan rangkaian pemanas utama pada sisi bawah. Sistem pemanasan 3D untuk panas yang merata, menjaga kehangatan dengan lebih efektif, dan memberikan hasil memasak yang lebih baik.

Teknologi 6F

Teknologi 6F untuk perlindungan mandiri dan pemakaian produk yang lebih awet.

Memori cadangan

Memori cadangan bila listrik mati.

Tampilan jernih

Tampilan jernih dengan panel tampilan digital ekstra besar.

Ventilasi uap lepas-pasang



Seringlah mencuci ventilasi uap untuk menghilangkan kerak. Lepas ventilasi uap dari tutup atas perangkat dan bersihkan menyeluruh.

Kontrol Fuzzy Logic

Mekanisme pemanas terkomputerisasi pada penanak nasi Philips dan kontrol suhu untuk hasil memasak optimal dengan program berbeda.

Fungsi tetap hangat yang baik untuk menjaga gizi

Fungsi tetap hangat yang baik untuk menjaga gizi dan nasi tetap segar selama 48 jam.

Fungsi pemanas ulang agar nasi hangat

Gunakan mode pemanas ulang pada penanak nasi presto Philips untuk menghangatkan nasi yang dingin.

Pegangan



Penanak nasi Philips praktis dan aman dibawa dari dapur, atau untuk menyajikan nasi di ruang makan.

Program memasak cerdas dengan 6 langkah unik

Program memasak cerdas dengan 6 langkah unik menjamin nasi yang lebih empuk.

Spesifikasi

Spesifikasi teknis

- Panjang kabel: 1,2 m
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 600 W
- Frekuensi: 50-60 Hz
- Kapasitas: 1,0 Litres / cups
- Kapasitas panci: 3L

Spesifikasi umum

- Fungsi pemanas ulang untuk: nasi hangat seketika
- Panci bagian dalam anti lengket mudah dibersihkan
- Pegangan agar mudah dibawa
- Lubang pencegah luapan
- Memori cadangan bila listrik mati
- Periuik bagian dalam aman untuk mesin cuci piring
- Program cerdas & otomatis untuk hasil akhir optimal*
- Timer yang mudah diprogram

Aksesori

- Baki uap plastik
- Sendok nasi
- Gelas ukur
- Sendok sup

Spesifikasi desain

- Bahan bodi utama: PP
- Dimensi (P x L x T): 377X245X210 mm
- Warna panel kendali: Perak
- Warna: Putih
- Berat (termasuk kemasan): 3,0 kg



Tanggal dikeluarkan
2022-06-24

Versi: 3.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com