

PHILIPS

ウェット&ドライ電
気シェーバー

AquaTouch

くせヒゲキャッチ外刃

フレックスヘッド

AT890/16



カミソリよりも肌にやさしいお風呂シェーバー。 シェービングジェルやフォームを使用したウェットシェービング

肌が弱い人やヒゲがやや濃い人におすすめ。防水仕様：IPX7基準をクリアし、泡フォームやジェルをつけて、いっそう肌にやさしいお風呂シェーブも可能なモデル。

使いやすさ

- シェービング持続時間約 50 分以上、1 時間充電
- クイックリンスシステム搭載、水洗い可能なシェーバー
- 3 分間の充電で約 1 回分のシェービングが可能
- ロヒゲ・もみあげに最適

ウェットシェービングで快適な深剃り

- ウェット&ドライ設計：フォームを使用した爽快なウェットシェービングも手軽なドライシェービングも可能

スムーズなシェービング

- くせヒゲキャッチ外刃で、長いヒゲも短いヒゲも逃さない
- スーパーリフト&カット刃で、ヒゲを根元から引き上げて深剃り

肌荒れを防ぐ

- 顔をスムーズにシェービング

特長

ウェット&ドライ設計




シェーバーの防水シールが100%防水を実現。シャワーを浴びながらお気に入りのシェービングジェルやフォームの使用で、肌を保護しながらシェービング。また、手軽で便利なドライシェービングにも対応。使用後は、上部を開いて水洗いするだけで、シェーバーを清潔に保てます。

くせヒゲキャッチ外刃



くせヒゲキャッチ外刃：長いヒゲも短いヒゲも快適にシェービング。1. スロット部分で長いヒゲをカット。2. ホール部分で短いヒゲをカットします。

シェービング持続時間 50分以上

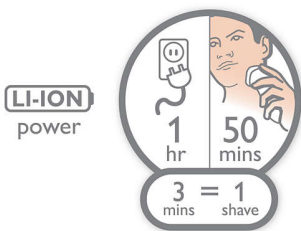

エネルギー効率が良く強力なリチウムイオン電池により、充電1回あたりのシェービング時間が長くなりました。1時間の充電で最長50分、つまり約17回のコードレスシェービングが可能で、また、3分間の充電で約1回分のシェービングが可能です。

防水加工

クイックリンスシステムで水洗い可能、シャワー中も使用できます。

スキンプロテクター



丸みを帯びた角のないシェービングヘッドが顔の輪郭にピタッと密着し、肌荒れを防ぎます。

スーパーリフト&カット



1枚目の刃でヒゲを起こし、2枚目の刃で快適に深剃りすることで、なめらかな剃り心地を実現します。

ポップアップトリマー

ポップアップトリマーで自由にスタイリング。口ヒゲ・もみあげのお手入れに最適です。

約1回分のシェービングが可能なクイックチャージ



たったの3分間でシェービング約1回分を充電。電池が空でもすぐに使えます。

仕様

アクセサリ

お手入れ: ○, ○

電源

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池
対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)
待機電力: < 0.25 W
最大消費電力: 5.4 W

デザイン

色: -

ハンドル: スリムで握りやすいグリップ
仕上げ: -

サービス

替刃: HQ8の後継モデル: SH50

替刃: 2年ごとにSH50と交換してください

シェービング性能

肌に密着: 密着フロートヘッド

シェービングシステム: くせヒゲキャッチ外刃, スーパーリフト&カット

スタイリング: 一体型ポップアップトリマー

使いやすさ

ウェット&ドライ: 有

ディスプレイ: 1 LED表示, 充電完了表示, 充電催促表示, 充電表示, クイック充電表示

クリーニング: 本体丸洗い可能, クイック洗浄システム

シェービング時間: 50分以上、約16回分

電源方式: 充電式, 充電式

充電時間: 1時間, 3分間の急速充電で約1回分のシェービングが可能

表示内容: 充電催促, 充電, 充電完了, シェービングヘッド交換催促

