



Philips PowerPro Duo
2-u-1 ručni/štapni, bežični

2-u-1

12 V
Bez vrećice
2 nastavka

FC6162/02

Temeljito čišćenje svih podova

Uz tehnologiju PowerCyclone i usisnu četku TriActive Turbo

Novi PowerPro Duo tvrtke Philips pruža temeljito čišćenje tvrdih podova i tepiha.

Tehnologija PowerCyclone održava veliku usisnu snagu za maksimalnu učinkovitost.

Usisna četka TriActive Turbo hvata više prašine i nakupljene prljavštine u jednom potezu.

Lako čišćenje

- Jednostavno i higijensko praznjenje spremnika za prašinu u jednom koraku
- Perivi spužvasti filter dugotrajno osigurava odlične rezultate

Bežični uređaj 2-u-1 sa svim potrebnim funkcijama

- Funkcionalnost 2-u-1 za čišćenje i podova i namještaja
- Bežično korištenje pruža slobodu čišćenja svuda
- Maksimalna fleksibilnost za čišćenje teško dostupnih površina
- Uspravni položaj za trenutno zaustavljanje bilo gdje
- Motorizirana usisna četka temeljito uklanja dlake kućnih ljubimaca

Temeljito čišćenje

- Tehnologija PowerCyclone za maksimalni učinak
- Usisni nastavak TriActive Turbo za snažan rad i učinkovito čišćenje tepiha

PHILIPS

Istaknute znač.

Tehnologija PowerCyclone




Tehnologija PowerCyclone pruža temeljito čišćenje u jednom potezu kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisna četka TriActive Turbo



Usisni nastavak TriActive Turbo karakterizira snažan rad za učinkovito čišćenje tvrdih podova i tepiha. Motorizirana četka i optimizirani protok zraka kupe svu prljavštinu i nakupine prašine u jednom potezu.


Bežični rad

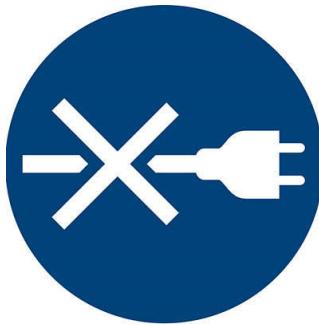

Punjive baterije za bežični rad pružaju vam slobodu čišćenja na bilo kojem mjestu. Sada

više ni kabel ne predstavlja zapreku jednostavnom čišćenju u različitim prostorijama i bez poteškoća.

Uspravni zaustavni položaj

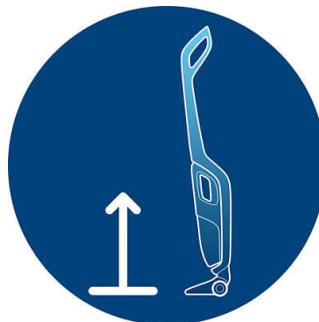

Štapni usisavač može se praktično postaviti u uspravni zaustavni položaj, bez obzira je li na njega pričvršćen ručni usisavač. Na taj način štapni usisavač možete brzo zaustaviti bilo gdje, čak i tijekom čišćenja.

Učinkovito uklanjanje životinjske dlake



Zahvaljujući usisnom nastavku TriActive Turbo s motoriziranom četkom sada možete uklanjati životinjske dlake s naslonjača, jastuka i s drugih tkanina. Idealno za vlasnike kućnih ljubimaca.

Maksimalna fleksibilnost



PowerPro Duo dizajniran je tako da može dosegnuti svaku površinu, što znači da ćete s lakoćom čistiti ispod kauča, kreveta ili stola.

2 u 1: štapni i ručni



Funkcionalnost 2-u-1 znači da su vam na raspolaganju i štapni i ručni usisavač u jednom, tako da možete čistiti i pod i namještaj.

Sustav jednostavnog pražnjenja u jednom koraku



Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine izravno u koš za otpatke. Zahvaljujući sustavu jednostavnog pražnjenja u jednom koraku spremnik za prašinu možete isprazniti jednostavno i bez dodirivanja prljavštine te bez složenih postupaka. Jednostavno pražnjenje i higijensko čišćenje.

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardna usisna cijev: Usisni nastavak TriActive Turbo
- Dodatna oprema u kompletu: Četkica, Nastavak za uske površine

Dizajn

- Boja: Sjajna crvena
- Značajke dizajna: 2-u-1, Automatsko isključivanje, Prozirno spremište za sakupljanje prašine

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 215 x 253 x

1150 mm

- Masa proizvoda: 3,2 kg

Rad

- Vrsta baterije: NiMH
- Razina snage zvuka: 80 dB
- Napon baterije: 12 V
- Vrijeme punjenja: 16 sat(i)
- Vrijeme rada: 20-25 Min.

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 0,6 l
- Filter za motor: Perivi filter



Datum izdavanja
2024-02-08

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 65369 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](#)

* *3 Testirao neovisni institut za testiranje prateći prosječnu uporabu na tepisima i tvrdim podovima, u usporedbi s najprodavanijim proizvodom u kategoriji bežičnih 2-u-1 ručnih/štapnih modela od 12 V prema neovisnom izvoru, lipanj 2013.