

Philips Advance
快思邏輯電飯煲

1.5 公升

HD3085/52



米飯更香軟，餐餐充滿歡樂

透過傳統大鍋的方式烹調

Philips 電飯煲外觀精美，備有特大液晶體顯示、溫度控制和尖端耐用的五層黃金內鍋，能夠在傳統的中式大鍋裡均勻傳熱煮食。

Smart and automatic cooking

- 24 小時預校時間功能確保按時完成烹調米飯和菜餚
- 保溫功能保持米飯新鮮達 12 小時

Easy to operate

- 靈敏感應器觸控操作面板
- 時間預校簡單操作確保按時完成烹調米飯和食物

Outstanding design + Premium material

- 兒童安全鎖令廚房更安全，使您安心愜意
- 6.0 毫米內鍋為您帶來傳統的「大鍋」滋味
- 分離式內蓋容易清洗

Eleven different healthy varieties

- 3D 加熱更均勻，有效保溫
- 11 種食物功能表，能烹調多樣化的健康菜餚

PHILIPS

產品特點

12 小時保溫功能




使用保溫功能為米飯或菜餚保溫長達 12 小時，同時保持食物的營養及味道。完成烹調程序後，電飯煲將會自動切換至保溫模式。

24 小時預校時間功能



亦備有預校定時功能，方便您按時完成烹調一餐。按「小時」按鈕一次即會提前 1 小時；按「分鐘」按鈕即會提前 10 分鐘。最多可提前 24 小時預校定時功能，隨您喜好的時間享受每一餐。

3D 加熱系統

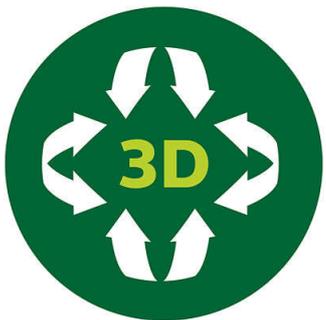

電飯煲週邊設有加熱系統，包括頂部的加熱器配件、四週的加熱器配件和底部的主

加熱器配件。3D 加熱更均勻，有助保溫，烘烤效果更佳

6.0 毫米厚的五層內鍋



內鍋厚度由底部的 6.0 毫米漸漸變成頂部的 2.0 毫米，能夠從底部的主加熱器配件均勻傳熱至內鍋的頂部。五層黃金內鍋能夠有效地均勻傳熱

兒童安全鎖



按下「兒童安全鎖」按鈕三秒，即可鎖定控制面板。這樣便能鎖定操作面板，確保兒童在烹調期間不會誤用電飯煲。再按下「兒童安全鎖」按鈕三秒即可解除鎖定。

分離式內蓋容易清洗



分離式內蓋容易清洗

11 種食物功能表

提供 11 種精選烹調程式，包括標準烹調、快煮、極速快煮、少米量、蒸煮、煲粥、壽司米、焗蛋糕、煲仔飯和什錦米。智能烹調程序助您輕鬆烹調美味香軟的米飯

容易控制



靈敏感應器觸控操作面板

時間製容易操作



時間預校適用於煮飯、蒸煮、焗燉、煲粥、煲湯等程式，而時間預校設定為最長 23 小時。



規格

設計規格

- 機身材料：塑膠
- 顏色：白色
- 尺寸（長 x 寬 x 高）：270x370x255 毫米
- 控制面板顏色：黃金

配件

- 塑膠蒸架：是
- 量杯：是
- 湯勺：是
- 飯勺：是

技術規格

- 電線長度：1.0 米
- 電壓：220 伏
- 瓦數：980 瓦
- 頻率：50 Hz
- 容量：1.5/8 公升 / 量杯

一般規格

- 活動式手柄，方便攜帶：是
- 分離式電線，方便收藏：是
- 特厚耐用內鍋，確保均勻受熱：是
- 防溢氣孔：是
- 記憶功能會在電源中斷時啟動：是
- 人工智能控制：是
- 內鍋適用於洗碗碟機：是
- 定時模式確保：於所需時候烹調好米飯
- 易潔不黏底內鍋：是
- 營養保溫可讓米飯保持新鮮長達 12 小時：是
- 特大液晶體顯示時間及預設烹調：是
- 多功能烹調程式選項*：是
- 可拆式可清洗內上蓋：是
- 3 種米飯軟硬選擇：是
- 9 種米飯烹調程式：是



出版日期 2023-08-24

版本：1.1.1

EAN: 87 10103 59025 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com