



Philips Philips 5400  
Series  
Potpuno automatski  
aparati za espresso

- 12 napitaka
- Rješenje za mlijeko LatteGo
- Bijela
- TFT zaslon

EP5443/90



12 ukusnih napitaka od svježih zrna kave, lakše nego ikad prije

LatteGo, sustav za mlijeko koji se najbrže čisti\*

Lako napravite aromatične napitke kao što su espresso, kava, cappuccino i latte macchiato pritiskom gumba. LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i može se očistiti za samo 15 sekundi\*

#### Razni okusi kave za svačiji ukus

- Svilenkasto glatki cappuccino; pripremite svježe kuhanu kavu kod kuće.
- Lak odabir kave uz intuitivni zaslon
- Prilagodite aromu i količinu
- Vaša savršena šalica, svaki put, zahvaljujući 4 korisnička profila
- Uživajte u 12 napitaka od kave nadohvat ruke, uključujući café au lait

#### Vrlo kvalitetna kava od svježih zrna

- 20 000 šalica najfinije kave uz izdržljive keramičke mlince
- Šalicu za šalicom temperatura, aroma i krema ostaju savršeni\*\*
- Jednostavno prilagođavanje vlastitom ukusu uz prilagodbu mlinca u 12 koraka
- Funkcija dodatne količine kavi daje još više okusa

#### Uporaba i čišćenje bez napora omogućuju svakodnevno uživanje

- Lako čišćenje zahvaljujući potpuno odvojjivom sklopu za kuhanje
- Do 5000 šalica\*\*\* bez uklanjanja kamenca zahvaljujući filtru AquaClean
- Vrhunski aparat, elegantno dizajniran za vašu kuhinju

**PHILIPS**

# Istaknute znač.

## Sustav za mljeko LatteGo



Uživajte u svilenkasto glatkom cappuccinu, čak i s omiljenim mlijekom na biljnoj bazi. Zahvaljujući tehnologiji ciklonskog stvaranja mliječne pjene LatteGo pretvara razne vrste mlijeka i mliječnih alternativa na biljnoj bazi s odgovarajućom količinom masnoća i proteina u najbolji mogući gusti sloj pjene.

## 12 ukusnih napitaka od kave



Svaki trenutak pogodan je za svoju vrstu kave u kojoj možete uživati. Od snažnog espressa do raskošnog cappuccina, potpuno automatski aparat za espresso u tren oka će vam pripremiti savršen napitak, bez napora.

## Intuitivni zaslon



Zahvaljujući našem jednostavnom zaslonu, malo toga stoji između vas i sljedeće ukusne šalice kave. U nekoliko koraka možete prilagoditi okus od svježih zrna i pretočiti želju u ukusnu šalicu.

## Prilagodba kave



Prilagodite bilo koju kavu jednostavno podesivim postavkama za prilagodbu kave kojim možete namjestiti intenzitet te količinu kave i mlijeka.

## Korisnički profili

Uživajte u omiljenoj kavi na isti način svaki put zahvaljujući četiri korisnička profila za pohranu prilagođenih recepata. Uz dodatni profil za goste, vaši posjetitelji mogu uživati u svojoj omiljenoj kavi, a da pritom ne mijenjaju vašu.

## Funkcija dodatne količine



Pojačajte intenzitet kave uz značajku alata za prilagodbu kave za dodatnu količinu koja pojačava okus, a ne gorčinu.

## Savršena temperatura i aroma



Sustav Aroma Extract inteligentno određuje optimalnu ravnotežu između temperature kuhanja i izvlačenja arome održavanjem temperature vode između 90 i 98 °C,

istovremeno regulirajući brzinu protoka vode, što znači da ćete uživati u ukusnim kavama.

## Prilagodba mlinca u 12 koraka




Naši izdržljivi keramički mlinci mogu se prilagođavati u 12 koraka, tako da zrna možete pretvoriti u izuzetno sitni prah ili krupnije komadiće.

## Potpuno keramički mlinci



Doživite potpuni okus svoje kave uz naš keramički mlinac koji traje dulje nego ostali. Naši mlinci s oštrim rubovima izvlače najbolju aromu i okus iz zrna kave. Izrađeno od 100 % keramičkog materijala koji jamči da će trajati najmanje 20 000 šalica, od krupnije do iznimno sitne kave.

## Izuzetno lako čišćenje

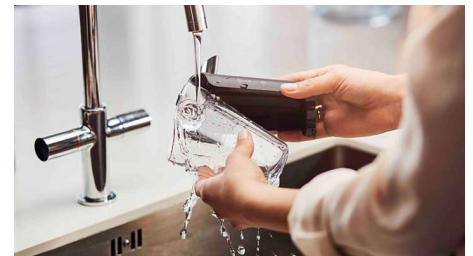

Kako bi čišćenje bilo praktično, LatteGo, pladanj i spremnik za ostatke mljevene kave možete prati perilici posuđa. Time se štedi vrijeme i jamči higijensko čišćenje.

# Specifikacije

## Država podrijetla

- Država proizvodnje: Rumunjska
- Dizajnirano u: Italija

## Prilagodba

- Postavke jačine arome: 5
- Dužina kave i mlijeka: Prilagodljivo
- Postavke mlinca: 12
- Kontrola arome prije pripreme
- Korisnički profili: 4, Gost
- Postavke temperature: 3

## Razno

- Napici: Espresso, Espresso Lungo, Vruća voda, Cappuccino, Kava, Ristretto, Latte Macchiato, Café' au Lait, Americano, Caffé Latte, Caffé crema, Flat White, Funkcija šalice za van, Pjenasto mlijeko
- Opcija mljevene kave
- Dvostruka šalice
- Dvostruka šalice mlijeka: Ne

## Druge značajke

- Odvojivi sklop za kuhanje
- Funkcija zadržavanja arome
- Vođeno uklanjanje kamenca
- AquaClean

## Dodatna oprema

- U kompletu: Mjerna žličica, Traka za provjeru tvrdoće vode, AquaClean filter, Tuba s mazivom, LatteGo poklopac za spremanje

## Tehnički podaci

- Boja(e): Bijela
- Napon: 230 V
- Duljina kabela: 100 cm
- Frekvencija: 50 Hz
- Kapacitet vrča za mlijeko: 0,26 l
- Kapacitet spremnika za vodu: 1,8 l
- Kapacitet spremnika za otpad: 12 posluživanja
- Masa proizvoda: 8 kg
- Kapacitet za kavu u zrnu: 275 g
- Spremnik za otpad: Pristup s prednje strane
- Spremnik za vodu: Pristup s prednje strane
- Kompatibilnost filtera: AquaClean
- Tlak pumpe: 15 bara
- Dimenzije proizvoda: 246x372x433 mm
- Obrada: Kromirani

## Opće specifikacije

- Mogućnost prilagodbe visine žlijeba: 85–145 mm
- Rješenje za mlijeko: LatteGo
- Dijelovi koji se mogu prati u perilici posuđa: Pladanj, LatteGo
- Lako čišćenje i održavanje: Kompatibilnost s filterom AquaClean
- Vrsta zaslona: TFT

## Servis

- Dvogodišnje jamstvo

## Održivost

- Ekološka postavka
- Potrošnja energije prilikom kuhanja: 1500 W
- Ambalaža se može reciklirati: > 95 %



Datum izdavanja  
2024-01-15

Verzija: 5.5.1

EAN: 87 10103 93827 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima za espresso kojima se upravlja jednim dodirnom (kava + mlijeko) (2018.)

\* na temelju 70 – 82 °C.

\*\* Na temelju 8 zamjena filtera prema uputama aparata. Broj dobivenih šalice ovisi o odabranim vrstama kave te načinima ispiranja i čišćenja.