



Philips AquaTrio  
Sustav za usisavanje i  
brisanje

**3 u 1**

Tehnologija Triple-Acceleration  
Aqua Cyclone  
Za sve tvrde podove



**FC7070/01**

## Usisava, briše i suši u jednom potezu

Uštedite 50% muke. Uštedite do 50% vremena.\*

Novi Philips AquaTrio FC7070/01 istovremeno usisava, briše i suši tvrde podove te vam štedi do 50% vremena i napora. Brzo rotirajuće četke od mikrovlakana temeljito uklanjaju prljavštinu, mrlje i tekućinu u jednom potezu i daju savršene rezultate.

### Superiorna učinkovitost

- Pod se suši do 50% brže\*
- Jedinstvena tehnologija Triple-Acceleration za odlične rezultate
- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF

### Učinkovit je i jednostavno se koristi

- Čisti više od 60 m<sup>2</sup> uz jedan spremnik vode
- Indikator punog spremnika prljave vode / čišćenja spremnika prljave vode
- Savršen za sve tvrde podove\*\*
- Uštedite do 50% energije. Uštedite do 70% vode\*\*\*
- Aparat s funkcijom samoispiranja i pliticom za ispiranje
- Učinkovitost se postiže s hladnom/toplom vodom iz slavine, kao i s deterdžentom ili bez njega


### Postojana snaga čišćenja

- Zasebni spremnici za čistu i prljavu vodu

**PHILIPS**


## Istaknute značajke

### Tehnologija Triple-Acceleration

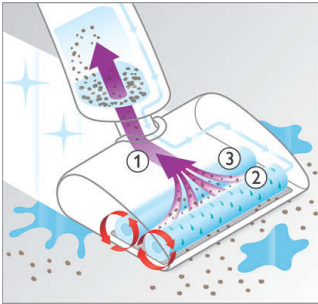

Tehnologija Triple-Acceleration istovremeno obavlja tri akcije čišćenja: – Ciklonsko usisavanje: učinkovito usisava prašinu i slobodnu prljavštinu – Vlažno brisanje: prva četka koja se brzo okreće učinkovito uklanja mrlje i prolivene tekućine – Sušenje: druga četka koja se brzo okreće upija preostalu vodu, smanjujući vrijeme sušenja za do 50%\*

### Brze rotirajuće četke

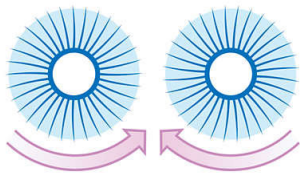

6700 rpm


Snažne i nježne četke od mikrovlakana okreću se brzinom od 6700 o/min radi učinkovitog uklanjanja prljavštine i mrlja uz istovremeno prilagođavanje različitim oblicima poda, čisteći čak i u prorezima. Četke se tijekom korištenja same čiste zahvaljujući čistoj vodi koja se neprestano nanosi na njih i centrifugalnim silama koje prljavštinu i vodu pokupljene s poda izvlače iz vlakana i odvođaju u spremnik za prljavu vodu. Kako biste osigurali optimalne radne značajke čišćenja, četke AquaTrio mijenjajte svakih 6 mjeseci.

### S ECARF certifikatom




AquaTrio s filtrom za vodu Europski centar za istraživanje alergija certificirao je kao antialergijski. Značajka Aqua Cyclone hvata prljavštinu i prašinu, kao i alergene koji ostaju u vodi pa se više ne mogu prenositi zrakom. AquaTrio uklanja 99,95% alergena iz mačje i pseće dlake, grinje i pelud radi osiguravanja antialergijskog okruženja.

### Radi s deterdžentom ili bez njega

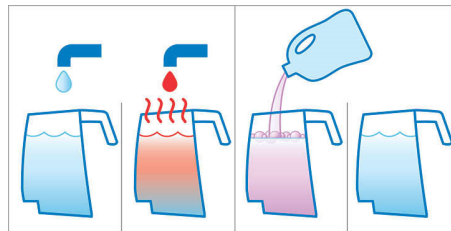


Uz AquaTrio izvrsne rezultate postići ćete i koristeći samo vodu iz slavine. No ako je to potrebno, možete dodati i deterdžent po vlastitom izboru. A možete koristiti i hladnu ili toplu vodu. Vi odlučujete!

### Čisti više od 60 m<sup>2</sup>

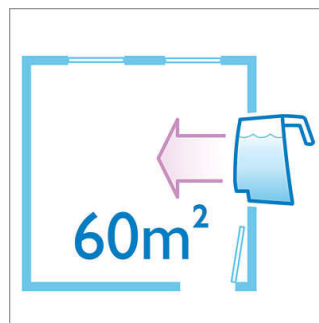

Uz jedan puni spremnik od 700 ml čisti više od 60 m<sup>2</sup> tvrdog poda, čisteći velike površine uz minimalnu količinu vode.

### Indikator razine u spremnicima

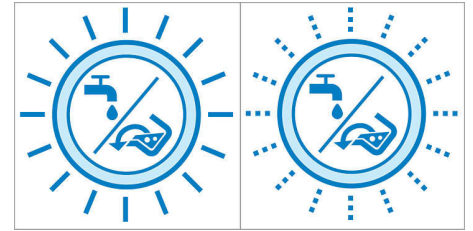


LED indikator svijetli kada se spremnik prljave vode treba isprazniti ili počinje treperiti kada je potrebno napuniti spremnik čiste vode. Aparat prestaje raditi.

### Aparat s funkcijom samoispiranja

Nema potrebe za ručnim čišćenjem usisavača tvrtke Philips svaki put. AquaTrio tvrtke Philips sam se ispire. Jednostavno smjestite aparat na posebno dizajniranu pliticu za ispiranje, ulijte u njega čašu vode iz slavine i uključite ga na nekoliko sekundi.

### Uštedite 50% energije/70% vode\*\*\*

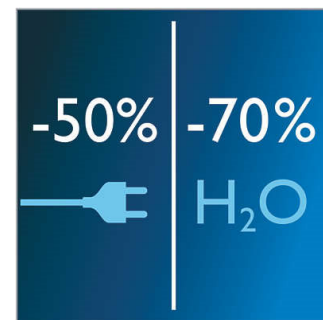

Visokoučinkovitim korištenjem energije štedi se do 50% energije u usporedbi s usisavanjem. Možete uštedjeti i do 70% vode u usporedbi s vlažnim brisanjem.

# Specifikacije

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): Maks. 500 W
- Mehanička snaga: 6700 o/min
- Element za brisanje: 2 rotirajuće četke od mikrovlakana

## Težina i dimenzije

- Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 790 x 390 x 395 mm
- Masa s ambalažom: 10,8 kg

## Upotrebljivost

- Radni domet: 8,5 m
- Kapacitet spremnika za čistu vodu (maks.): 0.65 l
- Duljina kabela: 8 m
- Deterdženti koji se mogu koristiti: obični deterdžent ili samo voda
- Kapacitet spremnika za prljavu vodu (maks.): 0.8 l
- Pokrivenost površine po spremniku: više od 60 m<sup>2</sup>
- Čista voda: indikator ponovnog punjenja: DA, LED

## indikator

- Mijenjanje četke tijekom čišćenja: Nije potrebno
- Filtri za čišćenje: Ništa
- Izvor napajanja: Žični
- Vrijeme pokretanja: Trenutno
- Prikladan za drvo i parket

## Usisne cijevi i nastavci

- Dodatna oprema u kompletu: Plitica za ispiranje
- Širina mlaznice: 320 mm

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 305 x 320 x 1150 mm
- Masa proizvoda: 7,3 kg

## Filtracija

- Sustav filtera: Ciklonski. Bez filtera za čišćenje



Datum izdavanja  
2022-06-24

Verzija: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Prikladan za vlažno brisanje

\*\*\* U usporedbi s usisavanjem usisavačem snage 2200 W i običnim brisanjem