

Philips Azur Performer Plus
Паровой утюг

Пар 45 г/мин; паровой удар
190 г

Подошва SteamGlide Plus
Автоотключение и очистка от
накипи
2400 Вт

GC4517/20



Быстрее*, проще, умнее

Более эффективная очистка благодаря контейнеру для накипи

Паровой утюг Philips Azur Performer Plus с подошвой SteamGlide Plus не только высокоэффективен, но и прост в использовании. Он оснащен встроенным контейнером для эффективного удаления накипи и сохранения оптимальной подачи пара надолго, а также обеспечивает автоматическую регулировку подачи пара.

Комфортный процесс глаженья

- Автоматическая регулировка подачи пара обеспечивает оптимальное количество пара для каждого типа ткани
- Оптимальный вес обеспечивает более легкое скольжение по ткани
- Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс
- Электронная функция отключения выключает оставленный без присмотра утюг

Легко скользит по любым типам тканей

- Подошва SteamGlide Plus: наша премиальная подошва для быстрого глажения

Безупречная работа и быстрый результат

- Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок
- 2400 Вт для быстрого нагрева утюга
- Паровой удар до 190 г

Система удаления накипи

- Встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения

PHILIPS

Паровой утюг

Пар 45 г/мин; паровой удар 190 г Подошва SteamGlide Plus, Автоотключение и очистка от накипи, 2400 Вт

Особенности

2400 Вт для быстрого нагрева



Благодаря мощности 2400 Вт паровой утюг Azur Performer Plus быстро нагревается и обеспечивает превосходные результаты глажения.

Подача пара до 45 г/мин



Постоянная подача пара до 45 г/мин обеспечивает оптимальное количество пара для эффективного разглаживания складок.

Подошва SteamGlide Plus



Наша лучшая подошва SteamGlide Plus гарантирует идеальное скольжение, а

специальные отверстия обеспечивают равномерное распределение пара.

Встроенный контейнер для накипи



Наш специальный встроенный контейнер собирает частицы накипи во время глажения. В процессе самоочистки накипь вымывается из утюга для обеспечения великолепных результатов глажения день за днем.

Самоочистка



В дополнение к встроенному контейнеру для накипи прибор оснащен системой самоочистки подошвы, что позволит избавиться от самой стойкой накипи. Чистая подошва гарантирует оптимальную подачу пара и эффективное глажение.


GC4517/20

Автоматическая регулировка подачи пара



Благодаря автоматической регулировке подачи пара вам больше не придется беспокоиться о количестве пара во время глажения. Достаточно выбрать температурный режим для определенного типа ткани — все остальное будет сделано за Вас.

Носик Triple Precision

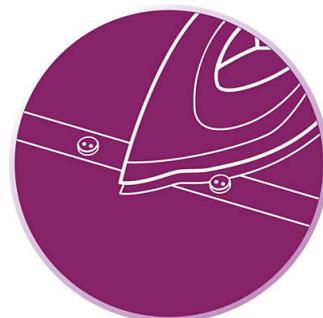

Носик утюга Philips Azur Performer имеет три характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц или между стрелками.

Паровой утюг

Пар 45 г/мин; паровой удар 190 г Подошва SteamGlide Plus, Автоотключение и очистка от накипи, 2400 Вт

Характеристики

Простота использования

- Объем резервуара для воды: 300 мл
- Название подошвы: SteamGlide Plus
- Система "капля-стоп"
- Длина шнура питания: 2 м
- Автоотключение

Быстрое разглаживание складок

- Мощность: 2400 Вт
- Постоянная подача пара: 45 г/мин
- Паровой удар: 190 г
- Распыление воды

Очистка от накипи

- Очистка от накипи и загрязнений: Встроенный контейнер для сбора накипи, Функция самоочистки

Размер и вес

- Размеры упаковки (Ш x В x Д): 34,1 * 30 * 36 см
- Размеры изделия (Ш x В x Д): 16 * 32 * 14 см
- Вес (с упаковкой): 1,75 кг
- Вес утюга + подставка: 1,52 кг



Дата выпуска 2023-08-25

Версия: 1.1.1

EAN: 87 10103 79817 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com