

PHILIPS

백리스 진공 청소기

Marathon

2000W

350W 흡입력

HEPA 12 필터

마루바닥용

FC9204/01



전문적이고 탁월한 청소 성능

오랫동안 지속되는 높은 청소 효율

필립스의 새로운 사이클론 필터 기술로 먼지 봉투가 필요 없는 Marathon 제품이 지속적인 흡입력을 제공합니다. 효율적인 디자인과 2000W 모터로 높은 최대 흡입력을 발휘하며 먼지 봉투가 없는 백리스 진공 청소기 중에서 소음이 가장 적습니다.

탁월한 바닥 청소

- 끈적이는 오염물을 3배 이상 제거하는 슈퍼 파के 노즐

Easy cleaning, even around furniture

- 독특한 3-in-1 액션의 TriActive 노즐

먼지 및 알레르겐을 내부에 포착


- 먼지를 99.5% 걸러내는 EPA 12 필터

언제나 깨끗한 청소

- 최대 350W 흡입력을 제공하는 절전형 2000W 모터
- 지속적인 흡입력을 위한 고성능 사이클론 필터

주요 제품

강력한 저소음 모터

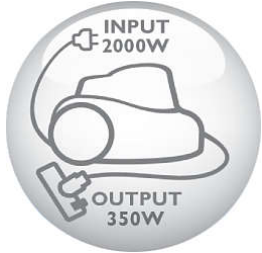

Marathon 제품의 강력한 2000W 모터는 동종 제품 중에서 최고의 흡입력을 제공합니다. 또한 효율적인 디자인으로 대단히 소음이 적습니다.

오래 지속되는 흡입력

일반 진공 청소기는 먼지 봉투나 필터가 막혀 흡입력이 금방 약해지는 반면에 Marathon 청소기는 사이클론 필터 기술로 높은 흡입력을 오래 유지합니다.

EPA 12 필터



이 특수 배기 필터는 실내로 다시 유입되는 공기 중의 먼지를 99.5% 잡아내기 때문에 먼지 없이 완벽하게 깨끗한 환경을 보장해줍니다.



수퍼 파켓 노즐



수퍼 파켓 노즐은 모든 종류의 딱딱한 바닥을 훼손 없이 한 번에 청소할 수 있습니다. 극세사 패드의 흡수 기능 및 진공 청소기의 흡입력을 통해 세제 및 브러시를 사용하지 않고도 최대의 결과를 보여줍니다.

TriActive 노즐



TriActive 노즐은 한번에 세 가지 방식으로 바닥을 청소합니다. 1) 노즐 끝의 큰 흡입구가 큰 입자도 쉽게 빨아 들입니다. 2) 노즐을 통한 최적의 공기 흐름으로 청소 효과를 극대화합니다. 3) 양쪽의 측면 브러시가 먼지가 쌓이기 쉬운 가구와 벽 밑부분을 따라 움직여 먼지와 이물질을 청소해 줍니다.

사양

노즐 및 액세서리

포함된 액세서리: 브러시, 틸트 노즐, 소형 노즐
표준 노즐: TriActive 노즐
액세서리 보관함: 손잡이
추가 노즐: 수퍼 파켓 노즐

디자인

색상: 블랙

크기 및 무게

중량: 7.2 kg

성능

입력 전원(IEC): 1800 W
입력 전원(최대): 2000 W
소음 등급(Lc IEC): 76 dB
흡입력(최대): 350 W
진공(최대): 30 kPa
바람(최대): 40 l/s

여과

먼지 용량: 2 L
배기 필터: 수퍼 클린 에어 HEPA 12 필터

사용성

청소 가능 반경: 12 m
연장관 결합부: 버튼
코드 길이: 9 m
운반 핸들: 상부와 전면
전원 제어: 제품상의 전자식
연장관 타입: 메탈 래커 2피스 길이 조절이 가능한 연장관
바퀴 타입: 고무

