

# PHILIPS

백리스 진공 청소기

EasyClean

1800W

애완 동물 관리용

FC8738/01



## 힘들이지 않고도 청소할 수 있습니다.

매우 긴 전원코드, 먼지 봉투가 필요 없음

필립스 EasyClean 사이클론 진공 청소기는 최소의 노력으로 완벽한 청소 결과를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.

### 깨끗한 집안 공기

- 슈퍼 클린 에어 HEPA 12 필터, 99.5% 여과 기능

### 손쉬운 먼지 비움

- 쉽게 분리하여 비울수 있는 먼지통

### 카펫과 가구에도 탁월한 성능

- 머리카락과 먼지를 25% 더 효과적으로 제거하는 터보 브러시 노즐

### 먼지 및 더러움도 손쉽게 제거

- 최대 300W 흡입력을 제공하는 1800W 모터

### Easy cleaning, even around furniture

- 독특한 3-in-1 액션의 TriActive 노즐


# 주요 제품

## 1800W 모터



최대 300W 흡입력을 제공하는 1800W 모터로 완벽하게 청소 가능

## 수퍼 클린 에어 HEPA 12 필터

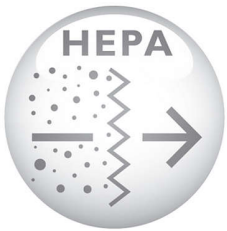

이 수퍼 클린 에어 HEPA 12 필터는 호흡기 알레르기를 유발하는 해로운 미세 해충을 99.5% 이상 걸러냅니다.

## 손쉽게 먼지통 비우기



싸이클론 진공 청소기는 제거한 먼지를 확인할 수 있는 투명한 재질로 되어 있어 실수로 중요한 물건을 흡입했을 경우라도 쉽게 다시 찾을 수 있습니다.

## 터보 브러시 노즐



터보 브러시 노즐을 사용하면 카펫에서 모발과 잔털을 빨리 제거할 수 있으며, 카펫 깊숙이까지 청소할 수 있습니다. 회전 브러시로 미세한 먼지와 모발이 효과적으로 제거되어 카펫 청소 성능이 25% 향상됩니다. 딱딱한 바닥을 청소할 경우 노즐의 바퀴가 바닥 손상을 방지합니다.

## TriActive 노즐



TriActive 노즐은 한번에 세 가지 방식으로 바닥을 청소합니다. 1) 노즐 끝의 큰 흡입구가 큰 입자도 쉽게 빨아 들입니다. 2) 노즐을 통한 최적의 공기 흐름으로 청소 효과를 극대화합니다. 3) 양쪽의 측면 브러시가 먼지가 쌓이기 쉬운 가구와 벽 밑부분을 따라 움직여 먼지와 이물질을 청소해 줍니다.

# 사양

## 노즐 및 액세서리

포함된 액세서리: 틈새 노즐, 소형 노즐  
표준 노즐: TriActive 노즐  
액세서리 보관함: 손잡이  
추가 노즐: 터보 브러시

## 디자인

색상: 옥스퍼드 블루

## 크기 및 무게

중량: 6 kg

## 성능

입력 전원(IEC): 1600 W  
입력 전원(최대): 1800 W  
소음 등급(Lc IEC): 79 dB  
흡입력(최대): 300 W  
진공(최대): 29 kPa  
바람(최대): 36 l/s

## 여과

먼지 용량: 2 L  
배기 필터: 수퍼 클린 에어 HEPA 12 필터  
필터 유형: 고어텍스 HEPA 10

## 사용성

청소 가능 반경: 10 m  
연장관 결합부: 버튼  
코드 길이: 8 m  
운반 핸들: 상부와 전면  
전원 제어: 제품상의 전자식  
연장관 타입: 메탈 래커 2피스 길이 조절이 가능한 연장관  
바퀴 타입: 고무

