



Philips AquaTrio
Porszívó és
felmosórendszer

3 az 1-ben

Három az Egyben Technológia
Aqua Trio
Minden típusú kemény padlóhoz



FC7070/01

Porszívózás, felmosás és szárítás egy lépésben

50%-kal kevesebb erőfeszítés. 50%-kal kevesebb idő.*

Az új Philips AquaTrio FC7070/01 egyszerre porszívózza, mossa fel és szárítja meg a padlót, így 50%-kal kevesebb időre és erőfeszítésre van szükség a takarításhoz. A gyorsan forgó mikroszálás kefék egyszerre és alaposan távolítják el a piszkot, a foltokat és a folyadékot, így tökéletes eredményt nyújtanak.

Kiváló teljesítmény

- a padló közel 50%-kal gyorsabban szárad meg*
- Egyedülálló háromszoros sebességnövelő technológia a tökéletes tisztításért
- Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

Egyszerűen használható és hatékony

- Egy feltöltéssel több mint 60 m2 terület megtisztítására képes
- A szennyvíztartály töltöttségét / tisztavíztartály kiürülését jelző kijelző
- Ideális mindenféle kemény padlóhoz**
- Önöblítő öblítőtálcával
- 50%-kal kevesebb energiafelhasználás. 70%-kal kevesebb vízfogyasztás***
- Hideg/meleg csapvízzel, tisztítószerezrel és anélkül is hatékony


Egyenletes tisztítóerő

- Külön, tiszta- és szennyvíztartályok

PHILIPS


Fénypontok

Három az Egyben Technológia

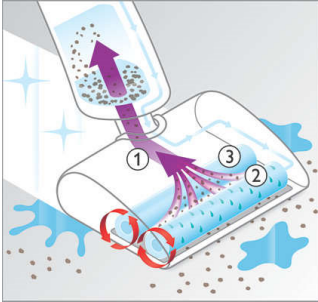

A háromszoros sebességnövelő technológia egyszerre három tisztítási műveletet végez: – Cyclone technológiájú porszívózás: Hatékonyan eltávolítja a port és a lazább szennyeződést – Nedves felmosás: Az első forgókefe hatékonyan eltávolítja a foltokat és a kiömlött folyadékot – Szárítás: A második gyorsan forgó kefe felszívja a hátramaradó nedvességet, és akár 50%-kal rövidebb száradási időt tesz lehetővé

Gyorsan forgó kefék

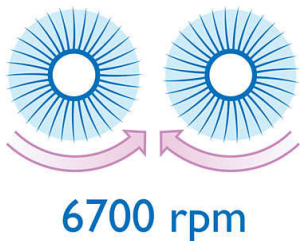

Az erős, de gyengéd mikroszálas kefék 6700 fordulat/perces teljesítményének köszönhetően a készülék hatékonyan távolítja el a szennyeződést és foltokat, miközben jól igazodik a padló eltérő alakjához, és még a réseket is megtisztítja. A kefék használat közben öntisztítást végeznek, amiről az őket folyamatosan érő tiszta víz és a padlóról felszedett szennyeződést és vizet a szálakból ki- és a szennyestartályba behajtó centrifugális erő gondoskodik. A kiváló


teljesítmény megőrzése érdekében 6 havonta cserélje ki az AquaTrio keféket.

ECARF tanúsítvány




A vízszűrés funkcióval rendelkező AquaTrio porszívót az Európai Központi Allergiakutató Alapítvány (ECARF) Allergiabarátnak minősítette. Az Aqua Cyclone technológia segítségével a porszívó magába zárja a port és a szennyeződések, az allergéneket pedig a vízben gyűjti össze, így nem kerülhetnek vissza a levegőbe. Az AquaTrio a kutya-, és macskaszőrből származó allergének, a poratkák és a pollenek 99,95%-át eltávolítja allergiások számára is barátságossá varázsolva otthonát.

Tisztítószerral /anélkül is használható

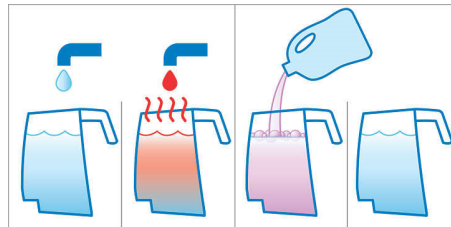


Az AquaTrióval pusztán csapvízzel is kiváló eredményt érhet el. Szükség szerint tisztítószert is használhat. Tölthet bele hideg és meleg vizet. Ön dönt!

60 m²-nél nagyobb felület tisztítására

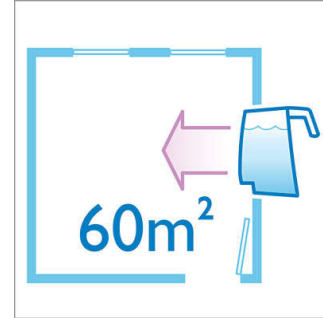

Egyetlen 700 ml-es teli tartállyal több mint 60 m²-nyi kemény padlót tisztíthat meg; így minimális mennyiségű víz felhasználásával nagy területek tisztítását elvégezheti.

Szintkijelző a tartályokon

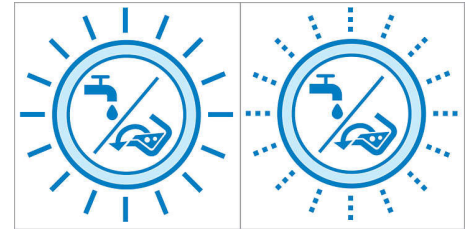

A LED-kijelző világít, ha ki kell üríteni a szennyestartályt, illetve villogással jelzi, ha a tisztavíz tartályt fel kell tölteni. A készülék ekkor nem használható.

Önöblítő készülék

A Philips porszívót nem szükséges minden alkalommal kézzel megtisztítani: a Philips AquaTrio átmossa önmagát. Egyszerűen helyezze a készüléket a speciálisan kialakított öblítőtálcára, öntsön bele egy pohár csapvizet, és pár másodpercre kapcsolja be.

Műszaki adatok

Tömeg és méretek

- Csomag méretei (H x Sz x M): 790 x 390 x 395 mm
- A termék méretei (HxSzxm): 305 x 320 x 1150 mm
- A termék tömege: 7,3 kg
- Súly a csomagolással együtt: 10,8 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): Max. 500 W
- Mechanikus teljesítmény: 6700 fordulat/perc
- Felmosó egység: 2 mikroszálas forgókefe

Felhasználás

- Hatósugár: 8,5 m
- Tisztavíz tartály maximális úrtartalma: 0.65 L
- Kábel hossza: 8 m
- Használható tisztítószerek: vegyszermentes

tisztítószert vagy csak vizet

- Szennyvíz tartály maximális úrtartalma: 0.8 L
- Tartályonkénti tisztítható felület: több mint 60 m²
- Tiszta víz: Feltöltésjelző: Igen, LED jelzőfény
- Kefecsere tisztítás közben: Nem szükséges
- Tisztítást igénylő szűrők: Nincs
- Tápellátás: Vezetékes
- Indítási idő: Azonnal
- Alkalmas fapadlóhoz és parkettához

Szívófejek és tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Flushing tray
- Fúvókaszélesség: 320 mm

Szűrőrendszer

- Szűrőrendszer: Cyclone. Nincs szükség szűrőtisztításra



Kiadás dátuma
2023-04-08

Verzió: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

** Alkalmas nedves felmosáshoz
*** Egy 2200 W teljesítményű porszívó működésével és a hagyományos felmosási művelettel összehasonlítva