

PHILIPS

백리스 진공 청소기

EasyClean

1800W

홈 케어

FC8716/01



힘들이지 않고도 청소할 수 있습니다.

먼지 봉투 필요 없음

필립스 EasyClean 사이클론 진공 청소기는 최소의 노력으로 완벽한 청소 결과를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.

깨끗한 집안 공기

- 슈퍼 클린 에어 HEPA 12 필터, 99.5% 여과 기능

손쉬운 먼지 비움

- 쉽게 분리하여 비울수 있는 먼지통

먼지 및 더러움도 손쉽게 제거


- 최대 300W 흡입력을 제공하는 1800W 모터

Easy cleaning, even around furniture

- 독특한 3-in-1 액션의 TriActive 노즐


주요 제품

1800W 모터

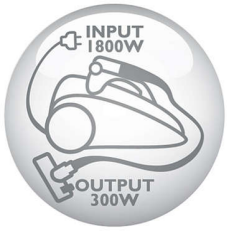

최대 300W 흡입력을 제공하는 1800W 모터로 완벽하게 청소 가능

수퍼 클린 에어 HEPA 12 필터

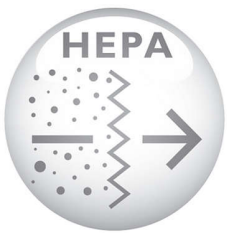

이 수퍼 클린 에어 HEPA 12 필터는 호흡기 알레르기를 유발하는 해로운 미세 해충을 99.5% 이상 걸러냅니다.

손쉽게 먼지통 비우기



싸이클론 진공 청소기는 제거한 먼지를 확인할 수 있는 투명한 재질로 되어 있어 실수로 중요한 물건을 흡입했을 경우라도 쉽게 다시 찾을 수 있습니다.

TriActive 노즐



TriActive 노즐은 한번에 세 가지 방식으로 바닥을 청소합니다. 1) 노즐 끝의 큰 흡입구가 큰 입자도 쉽게 빨아 들입니다. 2) 노즐을 통한 최적의 공기 흐름으로 청소 효과를 극대화합니다. 3) 양쪽의 측면 브러시가 먼지가 쌓이기 쉬운 가구와 벽 밑부분을 따라 움직여 먼지와 이물질을 청소해 줍니다.

사양

노즐 및 액세서리

포함된 액세서리: 틈새 노즐, 소형 노즐
표준 노즐: TriActive 노즐
액세서리 보관함: 손잡이

디자인

색상: 딥 레드

크기 및 무게

중량: 6 kg

성능

입력 전원(IEC): 1600 W
입력 전원(최대): 1800 W
소음 등급(Lc IEC): 79 dB
흡입력(최대): 300 W
진공(최대): 26.5 kPa
바람(최대): 34 l/s

여과

먼지 용량: 2 L
배기 필터: 수퍼 클린 에어 HEPA 12 필터
필터 유형: 고어텍스 HEPA 10

사용성

청소 가능 반경: 10 m
연장관 결합부: 버튼
코드 길이: 7 m
운반 핸들: 상부와 전면
전원 제어: 제품상의 전자식
연장관 타입: 메탈 래커 2피스 길이 조절이 가능한 연장관
바퀴 타입: 고무

