



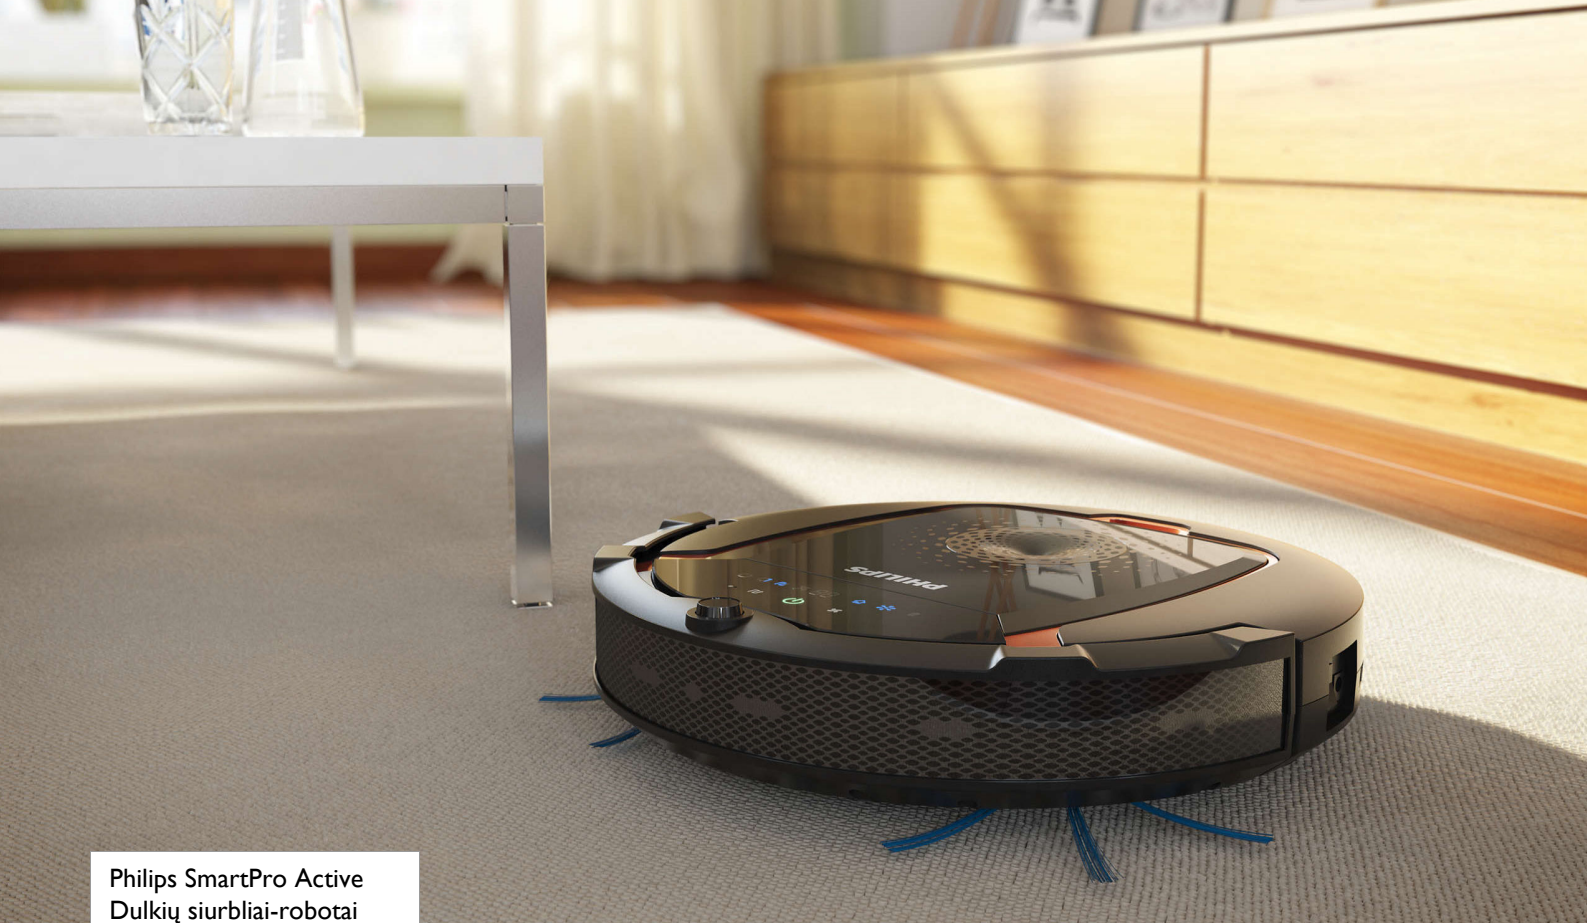

Philips SmartPro Active
Dulkių siurbliai-robotai

3 pakopų valymo sistema

120 min. veikimo laikas
Uždedamas šluostymo priedas
Virtuali siena

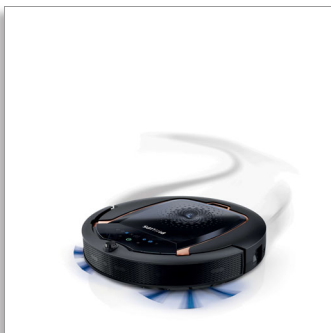

FC8820/01

Kruopštus ir modernus valymas be vargo

Su išmanaus aptikimo sistema ir 3 pakopų valymo sistema

Patikėkite valymo darbus „Philips SmartPro Active“ dulkių siurbliui-robotui. Pritaikius išmanaus aptikimo sistemą robotas parenka geriausią valymo strategiją ir kruopščiai išvalo jūsų namus.

Valo be jūsų pagalbos

- Automatiškai sugrįžta į bazinę stotelę, kad įsikrautų
- Infraraudonųjų spindulių jutikliai aptinka kliūtis ir padeda jų išvengti
- Galingos ličio jonų baterijos užtenka iki 120 minučių
- Suplanuokite valymą savaitei
- Išmanaus aptikimo sistema parenka geriausią valymo strategiją kiekvienai aplinkai

Kartu pateikiami papildomi priedai

- Nuotolinio valdymo pultas, kad galėtumėte valdyti robotą per atstumą
- Virtuali siena neleidžia robotui išeiti už nustatytų ribų

Nepriekaištingas valymas

- 3 pakopų valymo sistema įskaitant sauso šluostymo funkciją
- 4 valymo režimai – galimybė prisitaikyti skirtingose zonose
- Kontūrus sekantis antgalis prisitaiko prie grindų nelygumų
- Robotas aptinka nešvariausias zonas, kuriose valo kruopščiau
- Intensyviai valymui skirtas TURBO siurbimo režimas

PHILIPS

Ypatybės

Infraraudonųjų spindulių jutikliai



Naujajame „Philips“ dulkių siurblyje-robote yra integruoti 6 infraraudonųjų spindulių jutikliai, padedantys robotui išvengti tokių kliūčių, kaip sienos, lempos arba laidai ir kruopščiai išvalyti grindis. Galite be vargo mėgautis švara namuose.

Automatinis sugrįžimas į bazinę stotelę



Kai „Philips“ dulkių siurblio-roboto baterija tampa beveik tuščia, siurblys automatiškai nuvažiuoja prie prijungimo stotelės, kad įsikrautų ir pasiruoštų kitam valymo seansui.

Planavimo funkcija



Valymo įrenginyje yra programavimo savaitei funkcija, kad galėtumėte užprogramuoti valymo


seansus savaitei į priekį. Yra galimybė nustatyti vis kitą valymo laiką kiekvienai dienai, ar praleisti vieną. Robotas įsijungs, net jei nebūsime namuose, kad galėtumėte džiaugtis švariais namais.

Galinga ličio jonų baterija




Galinga ličio jonų baterija naudojama ilgai ir ji įkraunama greičiau, nei standartinės baterijos. Naujasis dulkių siurblys-robotas veikia iki 120 min.

3 pakopų valymo sistema

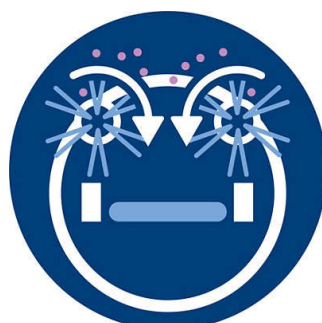


Pirmieji du ilgi šepečiai sušluoja roboto kelyje esančius nešvarumus ir dulkes. Tada, panaudojant galingą variklį, antgalis susiurbia kitus nešvarumus ir dulkes. Galiausiai, uždėjus šluostymo priedą, nuo grindų surenkamos net pačios mažiausios dulkelės.

Dulkių jutiklis

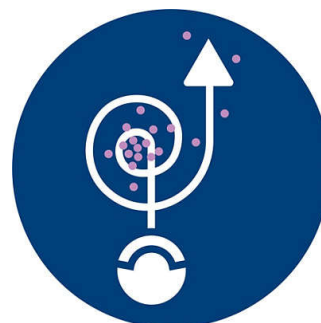

Pritaikius dulkių aptikimo funkciją robotas automatiškai nustato, kurioje zonoje yra daugiausiai dulkių ir joje dirba keliomis sekundėmis ilgiau, kad geriau išvalytų.

Kontūrus sekantis antgalis

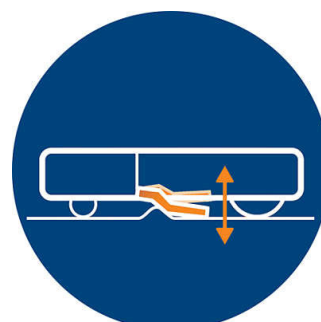

Dulkių siurblys-robotas pateikiamas su judančiu antgaliu, kuris prisitaiko prie grindų nelygumų, kilimų, patiesalų ir t. t., kad valymo rezultatai būtų džiuginantys.

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

- Kiti priedai: AC maitinimo adapteris, Šoniniai šepečiai (1 pora), 1 filtras, Bazinė stotelė, Nuotolinio valdymo pultelis su šviesos žymekliu

Konstrukcija

- Spalva: Sodriai juoda ir chromu dengto vario

Pridėti priedai

- Sausas valymas
- Virtuali siena: 1 vnt.

Veiksmingumas

- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Akumuliatoriaus įtampa: 14.8 V
- Darbinis ciklas: 120 min.
- Triukšmo lygis: 63.4 dB
- Įkrovimo laikas: 4 val.
- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0.65 W

Filtravimas

- Dulkių tūris: 0,4 l
- Filtras: 3M filtras

Naudojimo trukmė

- Valymo režimai: 4
- Perlipimas per slenkstį: 15 mm
- Infraraudonųjų spindulių jutikliai
- Grindų tipai: Kilimas, Kietos grindys
- Išmanaus aptikimo sistema: 25 jutikliai
- Dulkių jutiklis
- Programavimas savaitei

Matmenys ir svoris

- Matmenys: 80 x 330 mm
- Gaminio svoris: 1,95 kg
- svoris su pakuote: 4,0 kg

