



### Philips 4000 Series Volautomatische espressomachines

- 8 dranken
- Geïntegreerde melkbeker
- Zilver
- AquaClean



EP4050/10

## Heerlijke espresso en de smaak van echte filterkoffie

U kunt genieten van 5000 kopjes\* koffie zonder ontkalken

Hebt u 's ochtends zin in een gewoon kopje koffie of juist een sterke espresso? Met de unieke CoffeeSwitch kunt u met een hendel overschakelen van espresso naar filterkoffie, beide van verse koffiebonen.

#### Geniet van heerlijk verse koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- Stel de koffietuit af op de maat van uw beker
- Glad melkschuim uit de melkopschuimer
- De smaak van filterkoffie van verse bonen met CoffeeSwitch

#### Stem de koffievaryaties af op uw smaak

- Pas het volume aan, kies uit 5 aromasterktes en maak gebruik van 5 maalstanden
- Binnen een handomdraai genieten van 8 dranken
- Cappuccino en latte macchiato met één druk op de knop, met melkbeker


#### Geniet elke dag van koffie zonder gedoe

- Ontworpen voor maximale capaciteit in een compacte behuizing
- Uw machine is eenvoudig te bedienen via het intuïtieve display
- Verwijder melkresten na elk gebruik met de schoonmaakfunctie voor het melksysteem
- Geniet van geweldige koffie dankzij automatisch reinigen en begeleid ontkalken
- Tot 5000 kopjes\* zonder ontkalken, dankzij AquaClean

# PHILIPS

## Kenmerken

### AquaClean-filter

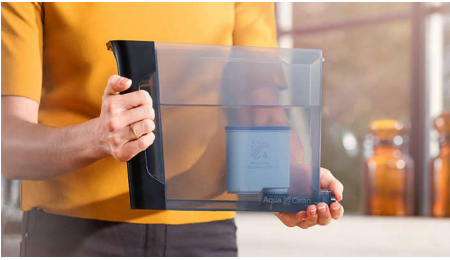

Door het filter op verzoek van de machine te vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes\* uw machine niet te ontkalken en krijgt u helder en zuiver water.

### 8 dranken



Geniet van een grote verscheidenheid aan dranken op ieder moment. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop koffie of een recept met melk, uw volautomatische machine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

### Pas uw koffie naar uw smaak aan



Deze volautomatische machine biedt een overvloed aan heerlijke opties om uw drankje aan uw smaak aan te passen. U kunt eenvoudig de hoeveelheid, sterkte en temperatuur voor elke drank personaliseren en opslaan. Voel u

vrij om te experimenteren en bedenk heerlijke drankjes!

### Geïntegreerde melkbeker



Geniet van superromige cappuccino en latte macchiato op de perfecte temperatuur, op de meest eenvoudige manier. Giet gewoon melk in de beker, sluit deze aan op de machine en kies uw gewenste drank. Of het nu een cappuccino of opgeschuimde melk is, uw drank wordt binnen seconden geserveerd, met een melkstream zonder spatten en op de perfecte temperatuur.

### Snelle schoonmaakfunctie voor het melksysteem



Dankzij de schoonmaakfunctie kunt u het melksysteem na elk gebruik grondig spoelen met één druk op de knop.

### CoffeeSwitch



De smaak van filterkoffie van een volautomatische espressomachine. Geniet 's ochtends van uw koffie of uw sterke espresso door aan de hendel te trekken. Met de unieke CoffeeSwitch kunt u zelf het perfecte type koffie voor elk moment en elke stemming kiezen, altijd van versgemalen bonen.

### 100% keramische molens



Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer hard en precies, zodat u kunt genieten van minstens 20.000 koppen verse aromatische koffie.

### Verstelbare koffietuit



De verstelbare tuit op onze espressomachines past bij iedere kop en voorkomt dus dat de koffie spat of afkoelt tijdens het inschenken. Zo wordt uw espresso altijd op de juiste temperatuur geserveerd en houdt u een schone machine.

# Specificaties

## Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Moleninstellingen: 5
- Hoeveelheid koffie en melk: Adjustable
- Aroma instellen vóór het zetten: No
- Gebruikersprofielen: 1
- Temperatuurstanden: 3

## Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Espresso Lungo, Hot water, Cappuccino, Milk froth, Latte Macchiato, Café au Lait
- Optie voor gemalen koffie: Yes
- Dubbele kop: Yes
- Dubbele kop melk: No
- Koffieschakelaar: Yes

## Andere functies

- Automatisch reinigen & begeleid ontkalken: Yes
- Afneembare zetgroep: Yes
- Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop: Yes
- Snel opwarmende boiler: Yes

## Technische specificaties

- Spanning: 230 volt
- Snoerlengte: > 100 cm
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,5 L
- Capaciteit koffiediklade: 15 porties
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 250 g
- Productgewicht: 7.2 kg
- Afvalbak: Frontal access
- Waterres.: Access from the top
- Max. kophoogte: 152 mm
- Kleur en afwerking: Silver Paint
- Afmetingen van het product: 215 x 330 x 429 mm

## Algemene specificaties

- Melkoplossing: Integrated Milk Carafe
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: AquaClean filter compatible
- Gebruikersinterface: Basic Display



Publicatiedatum  
2023-08-18

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 81468 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.