



Philips Hairclipper series
5000
Saç kesme makinesi

Paslanmaz çelik bıçaklar

24 uzunluk ayarı
75 dakika kablosuz kullanım/8 saat
şarj
Dahili burun kılı alma aparatı



HC5440/85

HAIRCLIPPER Series 5000 - İki kat daha hızlı keser*

Ek olarak konforlu burun kılı, kulak kılı ve kaş düzeltici ile birlikte gelir

HAIRCLIPPER series 5000 uzun ömürlüdür ve yüksek performans için üretilmiştir. Yenilikçi kesici ünite ve ayarlanabilir saç tarağı her seferinde size hızlı ve mükemmel bir kesim sağlamak için tasarlanmıştır. Ek olarak konforlu burun kılı, kulak kılı ve kaş düzeltici içerir.

Kullanım kolaylığı

- Kullanıma hazır
- Kolay temizlik için "hızlı çıkarılabilen" bıçaklar
- 8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım
- Tamamen yıkanabilir

Hızlı ve rahat düzeltme

- Daha az sürtünme sağlayan çift bilenmiş kesici ünite
- Gelişmiş koruma sistemi çekme hissi, çizik ve kesikleri önler
- Kulak veya burun kıllarına kolaylıkla ulaşın
- Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

Hassas uzunluk kontrolü

- Kolay seçilebilir kilitli 24 farklı uzunluk ayarı: 0,5 - 23 mm

Uzun ömürlü

- Ürününüzü çevrimiçi kaydettirdiğinizde 2 yıl garantiye ek olarak 3 yıl garanti


PHILIPS

Saç kesme makinesi

Paslanmaz çelik bıçaklar 24 uzunluk ayarı, 75 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj, Dahili burun kılı alma aparatı


Özellikler

DualCut Teknolojisi

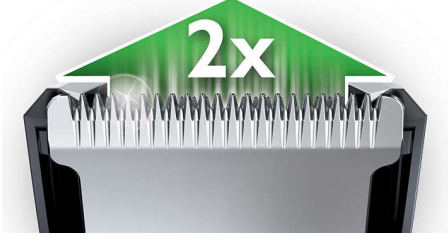

Çift taraflı kesici üniteyi düşük sürtünmeli tasarımı birleştiren gelişmiş DualCut Teknolojimizle saçınızı dilediğiniz şekilde kesin. Yenilikçi kesici ünite, saçı sıradan Philips saç kesme makinelerinden iki kat hızlı kesecek şekilde tasarlanmıştır ve sağlam çelik muhafazasıyla son derece dayanıklıdır.*

Paslanmaz çelik bıçaklar

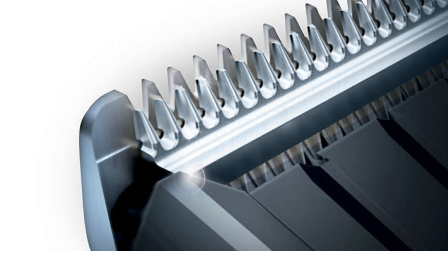

Uzun süreli keskinlik için kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklar.


24 kilitli uzunluk ayarı



Ayar tekerini çevirerek istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Aralarında 1 mm fark bulunan 1 - 23 mm arasındaki 23 uzunluk ayarından istediğinizi seçin. Dilerseniz tarağı

kullanmadan saçınızı 0,5 mm uzunluğunda da kesebilirsiniz.

Kablolu ve güçlü kablosuz kullanım

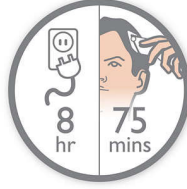

8 saatlik şarjla 75 dakika kablosuz kullanım sunan saç kesme makinesini maksimum güç ve özgürlük için kablolu ya da kablosuz kullanın.

Temizlemesi kolaydır



Sökülebilir başlığı açarak bıçakları hızla çıkarın ve yıkayın.

Uluslararası 5 yıl garanti



Tüm bakım ürünlerimiz uzun süre kullanılabilecek şekilde üretilmiştir. Uluslararası garanti ve uluslararası gerilim uyumluluğuna sahiptirler. Ayrıca HC5440 saç kesme makinenizi www.philips.com/5years adresinde kaydederek standart 2 yıl Philips garantisine ek olarak 3 yıl garanti alabilir ve

HC5440/85

toplamda 5 yıl uluslararası garantiye sahip olabilirsiniz. NT1150, standart 2 yıl uluslararası garantiye sahiptir.

ProtecTube teknolojisi



Devrim yaratan ProtecTube teknolojisiyle, kesici ünite yuvarlak uçlu, son derece ince bir folyoyla korunarak cildin tahriş olmasını önler. Ayrıca, kesici ünite tüylerin birbirinden ayrı hareket eden iki kesme bıçağının arasında sıkışmasını engelleyecek şekilde tasarlanmıştır; kesinlikle çekme hissi olmaz.

İdeal açı

Philips burun kılı düzeltici, kulak ve burun içindeki kıllara kolaylıkla ulaşılmasını sağlayacak mükemmel bir açıyla tasarlanmıştır. Philips burun kılı düzeltici ile tüm istenmeyen tüylerinizden etkili bir şekilde kurtulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Su geçirmez

Düzeltilici, muslukta kolayca temizlenebilir ve duşta kullanılabilir.

Lityum Pil dahildir



Ürünle birlikte verilen AA pil ile kulak ve burun düzelticinizi hemen kullanmaya başlayın.



Saç kesme makinesi

Paslanmaz çelik bıçaklar 24 uzunluk ayarı, 75 dakika kablosuz kullanım/8 saat şarj, Dahili burun kılı alma aparatı

HC5440/85

Teknik Özellikler

Güç sistemi

- Şarj süresi: 8 saat
- Pil tipi: Ni-MH
- Çalışma: Kablolu ve kablosuz
- Çalışma süresi: 75 dakika

Aksesuarlar

- Dahili burun kılı alma aparatı

Servis

- Dünya çapında 2 yıl garanti: Evet, Kayıt ile ekstra 3 yıl

Kesme sistemi

- Kesici genişliği: 41 mm
- Kesici ünite: Paslanmaz çelik bıçaklar
- Uzunluk ayarı sayısı: 24
- Uzunluk ayarı aralığı: 0,5'ten 23'e mm
- Hassasiyet (adım aralığı): x 1 mm

Kullanım kolaylığı

- Bakım gerektirmez: Yağlamak gerekmez
- Temizleme: Yıkanebilir bıçaklar



Yayın tarihi 2024-02-17

Sürüm: 2.2.1

EAN: 87 10103 74485 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Önceki Philips modeline göre