

Philips Performer
Stofzuiger met zak

EnergyCare
ParquetCare

FC9178/03



Iedere dag een groenere wereld

Bespaar 35% energie dankzij de zeer efficiënte HD-motor*

De Philips Performer heeft de hoogste zuigkracht ooit. Schoonmaken kost geen enkele moeite. De nieuwe, superefficiënte HD-motor bespaart tot wel 35% energie zonder iets af te doen aan de uitstekende zuigkracht.

Ultrakrachtige reiniging van harde vloeren

- Super Parquet-mondstuk verwijdt 3 keer zoveel hardnekkig vuil

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal en HEPA 13-filter

Highly efficient anti-allergy system

- Kwalitatieve ECARF-afdichting voor betrouwbare resultaten

Reinigt moeiteloos rondom meubels

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

Laag energieverbruik, krachtig resultaat

- Nieuwe HD-motor van 1250 watt genereert max. 375 watt zuigkracht

PHILIPS

Kenmerken

Nieuwe HD-motor van 1250 Watt



De zeer efficiënte HD-motor (High Density) van 1250 watt genereert maximaal 375 watt zuigkracht, waardoor u 35% energie bespaart zonder in te leveren op het schoonmaakresultaat.

Gebruik van duurzame materialen

Tenminste 60% van het plastic wordt geproduceerd van bio- of gerecycled materiaal. Bioplastic is plastic dat van niet-eetbare organische materialen is gemaakt in plaats van schaarse middelen als olie.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter




Het ontwerp van deze Philips-stofzuiger is zodanig dat alle aangezogen lucht door het wasbare HEPA 13-filter wordt gevoerd (99,95% filtratie), voordat deze wordt uitgeblazen. Er kan geen lucht ontsnappen.

Multifunctioneel mondstuk



Superieure reiniging van alle vloertypen dankzij dit multifunctionele mondstuk dat als beste werd getest door de consument. Het brede luchtkanaal zorgt voor een optimale luchtstroom om zelfs langs de muren goed te kunnen reinigen. Het speciale dubbele scharnier zorgt voor een permanent contact met de vloer voor de beste resultaten. Dit hoogwaardige mondstuk, dat is ontworpen en geproduceerd in Duitsland door WesselWerk, heeft een metalen zoolplaat met zijborstels om harde vloeren, spleten en tapijten zacht maar grondig te reinigen.

Super Parquet-mondstuk

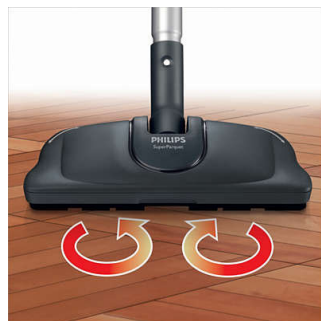

Dankzij het Super Parquet-mondstuk kunt u alle harde vloeren in één keer schoonmaken zonder deze te beschadigen. Dankzij het absorptievermogen van de microvezelschijven in combinatie met de zuigkracht van de stofzuiger bereikt u zonder

schoonmaakmiddelen of borstels een optimaal resultaat.

Kwalitatieve ECARF-afdichting



Deze ECARF-gecertificeerde stofzuiger garandeert met 99,95% zekerheid dat bijna alle lucht in de kamer wordt gefilterd tijdens het stofzuigen. Dit verwijdert bijna alle allergenen van tapijten, meubilair en andere ruimten in uw huis.

TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.



Specificaties

Ontwerp

- Kleur: Grijs-beige

Performance

- Ingangsvermogen (max.): 1250 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1250 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1250 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Luchtsnelheid (max.): 39 l/s
- Zuigkracht (max.): 375 W
- Onderdruk (max.): 28 kPa
- Onderdruk (max.): 28 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 39 l/s
- Ingangsvermogen (max.): 1250 W
- Zuigkracht (max.): 375 W

Bruikbaarheid

- Buis koppeling: Knop
- Snoerlengte: 7 m
- Actieradius: 12 m
- Actieradius: 12 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking

- Snoerlengte: 9 m
- Type wielen: Rubberen
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Clean Comfort Cassette

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: Multifunctioneel mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Super Parquet-mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 6,5 kg

Filtering

- Stofinhoud: 4 L
- Type stofzak: s-bag
- Stofinhoud: 4 L
- Uitblaasfilter: Wasbaar Ultra Clean Air HEPA 13-filter
- HEPA-luchtfilter



Publicatiedatum
2022-06-28

Versie: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Vergeleken met de Philips-stofzuiger van 2000 watt; interne Philips-meting, 2008.