

Philips EasyClean
Odkurzacz bezworkowy

1800 W

FC8732/01



Sprzątanie bez wysiłku

Bardzo długi przewód, konstrukcja bezworkowa

Nowa linia odkurzaczy bezworkowych Philips EasyClean jest przeznaczona dla zwolenników dokładnego sprzątania przy małym wysiłku.

Czyste powietrze w Twoim domu

- Filtr Super Clean Air HEPA 12 wyłapujący 99,5% kurzu

Łatwe usuwanie zanieczyszczeń

- Łatwy do wyjmowania i opróżniania pojemnik na kurz

Łatwe usuwanie brudu i kurzu

- Silnik o mocy 1800 W zapewniający maksymalną moc ssania 300 W

Wydajniejsze czyszczenie

- Ulepszony filtr cyklonowy zapewnia moc ssania na dłuższy czas

Doskonałe rezultaty na wszystkich rodzajach podłóg


- Nagradzana uniwersalna nasadka umożliwia dokładne i delikatne czyszczenie

PHILIPS

Odkurzacz bezworkowy
1800 W

Zalety

Silnik o mocy 1800 W

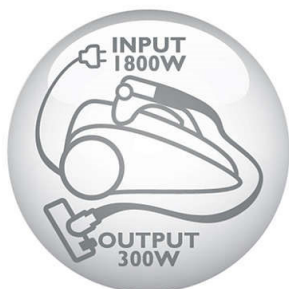


Odkurzacz Philips z silnikiem o mocy 1800 W zapewniającym maksymalną moc ssania 300 W gwarantuje dokładne sprzątanie.

Filtr Super Clean Air HEPA 12



Filtr Super Clean Air HEPA 12 wyłapuje co najmniej 99,5% wszystkich szkodliwych, mikroskopijnych organizmów wywołujących alergie układu oddechowego.

Ulepszony filtr cyklonowy

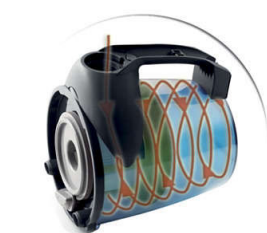

Ten odkurzacz EasyClean ma ulepszony filtr cyklonowy, który wyłapuje jeszcze więcej cząsteczek kurzu z powietrza.

Łatwe opróżnianie pojemnika na kurz



Odkurzacz bezworkowy ma przezroczysty pojemnik na kurz, który pozwala na sprawdzanie jego zawartości, ułatwiając odnalezienie i wyjęcie przypadkowo wciągniętych cennych przedmiotów.

Uniwersalna nasadka



Doskonałe rezultaty na wszystkich rodzajach podłóg dzięki nagradzanej w testach konsumenckich uniwersalnej nasadce. Szeroki kanał powietrzny ma na celu zapewnienie optymalnego przepływu powietrza umożliwiającego skuteczne czyszczenie nawet wzdłuż ścian. Specjalny podwójny zawias zapewnia nieprzerwany kontakt z podłogą i gwarantuje doskonałe rezultaty. Ta wysokiej jakości nasadka zaprojektowana i wyprodukowana przez niemiecką firmę WesselWerk jest wyposażona w metalową stopę otoczoną szczotkami, która umożliwia delikatne, a przy tym dokładne czyszczenie twardych podłóg, dywanów i szczelin w podłodze.

FC8732/01

Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

- Standardowa nasadka: Uniwersalna nasadka
- Akcesoria w zestawie: Szczotka, Szczelinówka
- Schowek na akcesoria: Na zacisku na rurze

Projekt

- Kolor: Czarny

Waga i wymiary

- Wymiary produktu (dł. × szer. × wys.): 510 × 270 × 320 mm
- Waga produktu: 6 kg

Wydajność

- Moc wejściowa (IEC): 1600 W
- Moc wejściowa (maks.): 1800 W
- Poziom hałasu (Lc IEC): 79 dB
- Moc ssania (maks.): 300 W
- Podciśnienie (maks.): 29 kPa
- Nadmuch (maks.): 36 l/s

Filtry

- Pojemność pojemnika na kurz: 2 L
- Filtr wylotowy: Filtr Super Clean Air HEPA 12
- Typ filtra: Gore-Tex HEPA 10

Użyteczność

- Zasięg działania: 10 m
- Łączenie rury: Przycisk
- Długość przewodu: 8 m
- Uchwyt do przenoszenia: U góry i z przodu
- Typ rury: Metalowa, lakierowana, dwuczęściowa rura teleskopowa
- Regulacja mocy: Elektroniczna, na urządzeniu
- Typ kółek: Plastik



Data wydania 2023-07-23

Wersja: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com