

Philips Marathon  
Stofzuiger zonder stofzak

**2000 W**  
400 W zuigkracht  
HEPA 12-filter  
AutoClean

**FC9222/01**



## Betere, langdurigere prestaties

Zelfreinigend filter, geen zak vereist

De Marathon verzekert u van optimale schoonmaakresultaten dankzij het automatische filterreinigingssysteem.

### **Reinigt moeiteloos rondom meubels**

- TriActive-mondstuk met een unieke 3-in-1-werking

### **Steeds weer optimale reinigingskracht**

- AutoClean-filter optimaliseert zuigkracht

### **Schoonmaakperfectie**

- 2000 watt motor genereert max. 400 watt zuigkracht.

# PHILIPS

# Specificaties

## Ontwerp

- Kleur: Pearl Silver

## Performance

- Ingangsvermogen (max.): 2000 W
- Ingangsvermogen (IEC): 1800 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 78 dB
- Zuigkracht (max): 400 W
- Onderdruk (max.): 33 kPa
- Luchtsnelheid (max.): 37 l/s

## Bruikbaarheid

- Buiskoppeling: Knop
- Snoerlengte: 9 m
- Actieradius: 12 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

- Type buis: 2-delige telescopische buis met metalen lakafwerking
- Type wielen: Rubberen

## Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Opbergmogelijkheid voor accessoires: Op handgreep

## Gewicht en afmetingen


- Productgewicht: 7,5 kg

## Filtering

- Stofinhoud: 1.5 L
- Uitblaasfilter: Super Clean Air HEPA 12-filter


# Kenmerken

## AutoClean-filter

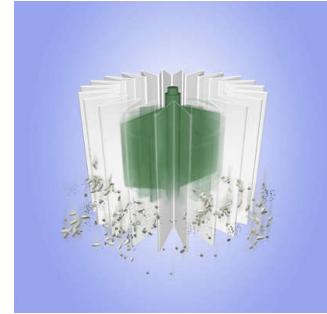

Na elke schoonmaakbeurt drukt u op de knop waardoor het stof grondig uit de filterplooiën wordt geschud en in de stofemmer terecht komt. De luchtstroom wordt dan niet meer geblokkeerd door stof in het filter en de zuigkracht is weer optimaal.

## 2000 watt motor

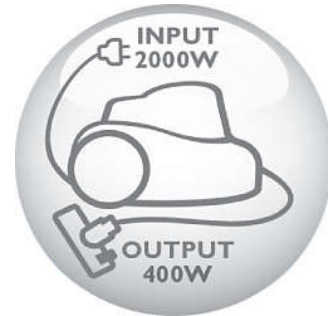

De 2000 watt motor van deze stofzuiger genereert max. 400 watt zuigkracht voor de ultieme schoonmaakperfectie.

## TriActive-mondstuk



Dankzij het TriActive-mondstuk kunt u de vloer in 1 keer op 3 manieren reinigen: 1) De grotere opening aan het uiteinde van het mondstuk zuigt grotere objecten eenvoudig op. 2) De optimale luchtstroom in het mondstuk zorgt voor een maximaal reinigingsresultaat. 3) De twee zijborstels vegen het stof en vuil op naast het meubilair en de muren.

