



Saeco Odea
Volautomatische
espressomachine

- Automatische melkopschuimer
- Zilver

RI9757/01

Espressomachine met een trendy en functioneel ontwerp

Standaard Odea-serie

Standaard Odea-serie

De perfecte authentieke Italiaanse koffie

- Heerlijk melkschuim dankzij de klassieke melkopschuimer
- Koffie zonder wachten dankzij de snel opwarmende boiler
- Iedere boon perfect gemalen met onze metalen molens

Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden

- Altijd een schone machine dankzij automatische reiniging van het doorloopsysteem
- Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem

Bereid dranken naar uw smaak

- Uw favoriete hoeveelheid koffie en sterkte opslaan

Bereid dranken naar uw smaak

- Kies voor verschillende koffiesmaken met onze verstelbare molens

 **Saeco**



Kenmerken

Automatische reiniging van het doorloopstelsel



Saeco heeft deze espressomachine ontworpen om automatisch bij het in- of uitschakelen van de machine het koffiedoorloopstelsel te reinigen met water. Dit geeft een geweldige, verse smaak aan elke kop koffie.

Snel opwarmende boiler



De snelle boiler technologie van Saeco zorgt ervoor dat uw machine altijd klaar voor gebruik is. U hoeft niet meer te wachten na het bereiden van elke kop, maar kunt espresso na espresso maken.

Klassieke melkopschuimer



Deze Saeco espressomachine beschikt over de klassieke melkopschuimer, die barista's "Pannarello" noemen. Deze opschuimer geeft stoom af en moet in de melk ondergedompeld worden om prachtig melkschuim te bereiden. Geef de barista in u de vrijheid en maak heerlijke melkspecialiteiten op de traditionele manier!

Metalen molens



Onze metalen molens staan garant voor een perfecte maling.

Slaat uw hoeveelheid koffie en sterkte op



Dankzij onze innovatieve geheugenfunctie met instelbare hoeveelheid, sterkte en


temperatuur krijgt u altijd een perfecte kop koffie die speciaal volgens uw persoonlijke hoeveelheid en sterkte wordt gezet. Geniet van een uitstekende kop koffie in uw favoriete mok met slechts één druk op de knop.

In 5 stappen verstelbare molens



Verskillende koffiemelanges vragen om verschillende maalinstanties. De malingskorrelgrootte van deze espressomachine kan in 5 instellingen worden ingesteld, van de fijnste instelling voor een volle espresso tot de grofste voor een lichtere café crème.

Afneembare zetgroep

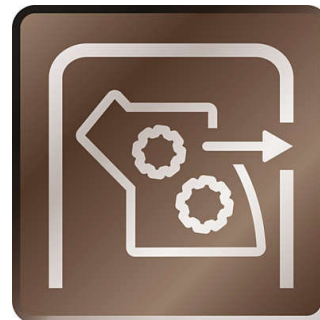

Het zetsysteem – een Saeco-uitvinding – vormt het hart van onze machines en verzorgt het automatische proces. Het zetsysteem is (afhankelijk van het model), gemakkelijk toegankelijk vanaf de voor- of zijkant. Het kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging onder de kraan voor een optimale hygiëne.

Specificaties

Perfecte espresso

- Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem, Aromasysteem: pre-brewing

Gewicht en afmetingen

- Capaciteit bonenreservoir: 180 g
- Gewicht van het product: 8,5 kg
- Capaciteit van koffierestenbakje: 14 servings
- Productafmetingen (l x b x h): 292 x 381 x 368 mm
- Capaciteit waterreservoir: 1,5 L

Technische specificaties

- Vermogen: 1400 W
- Boilermateriaal: Roestvrijstalen kloppers
- Spanning: 230 V
- Snoerlengte: 80 cm

- Geschikte koffiesoorten: Hele koffiebonen
- Land van herkomst: Gemaakt in Europa, Ontworpen in Italië
- Frequentie: 50 Hz
- Waterdruk in pomp: 15 bar (perfecte espresso)
- Aantal waterboilers: 1 boiler
- Afneembare zetgroep

Service

- 2 jaar wereldwijde garantie

Technische gegevens

- Spanning: 230 V
- Vermogen: 1400 W
- Pompdruk: 15 bar
- Frequentie: 50 Hz