



Philips PowerPro Uno  
Stoelstofzuiger

**Draadloos**

25,2 V  
Zonder zak

**FC6170/01**

Dezelfde reinigingsprestaties als een stofzuiger van 2000 W

## PowerCyclone-technologie en TriActive Turbo-mondstuk

De nieuwe Philips PowerPro Uno levert de beste reinigingsresultaten op harde vloeren en tapijt. PowerCyclone-technologie zorgt voor blijvende zuigkracht voor maximale prestaties. Het TriActive Turbo-mondstuk neemt meer stof en pluisjes op.

### **Gemakkelijk schoon te maken**

- Wasbaar, uiterst duurzaam schuimrubber filter
- Stofemmer in één handeling te legen, eenvoudig en hygiënisch

### **Optimaal schoon resultaat op harde vloeren en tapijt**

- TriActive Turbo-mondstuk voor krachtige prestaties op tapijten
- PowerCyclone-technologie voor maximale prestaties

### **Werkt als een stofzuiger**

- Even krachtig als een traditionele stofzuiger van 2000 W

### **Snoerloze allrounder**

- Draadloos te gebruiken, dus overal nuttig
- De gemotoriseerde borstel van het mondstuk verwijdert haar van huisdieren grondig
- Maximale flexibiliteit om lastige plekken schoon te maken
- Krachtige lithiumbatterijen van 25,2 V voor snel opladen
- Stevige parkeerstand, dus altijd weg te zetten

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Werkt als een stofzuiger



De prestaties van PowerPro Duo zijn even goed als die van een traditionele stofzuiger van 2000 W. Intern getest door Philips. Vergeleken met een FC8632.

### PowerCyclone-technologie



De PowerCyclone-technologie biedt grondige reiniging in één keer dankzij deze zeer efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de PowerCyclone dankzij de rechte en egale luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de gewervelde kamer waardoor het stof van de lucht wordt gescheiden.

### TriActive Turbo-mondstuk



Het TriActive Turbo-mondstuk levert krachtige prestaties op harde vloeren en tapijt.

De gemotoriseerde borstel en de optimale luchtstroom vangen alle stof en pluusjes in één keer op.

### Krachtige li-ionbatterijen van 25,2 V




De krachtige lithium-ionbatterijen van 25,2 V gaan langer mee en laden sneller op dan normale batterijen. Lithium-ionbatterijen zijn ook heel licht en zorgen voor een prettiger schoonmaakbeurt.

### Wasbaar schuimrubber filter




De PowerPro Uno heeft een duurzaam schuimrubber filter dat gemakkelijk onder de kraan of in de wasmachine kan worden gewassen voor langdurig gebruik.

### Snoerloos gebruik

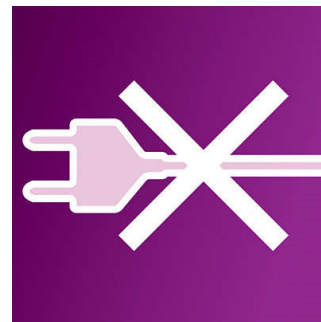


De oplaadbare batterijen voor snoerloos gebruik geven u de bewegingsvrijheid om overal schoon te maken. Het snoer vormt geen obstakel meer, zodat u moeiteloos in verschillende kamers kunt schoonmaken.

### Stevige parkeerstand

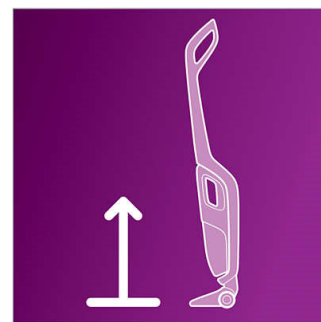

De staalstofzuiger kan gemakkelijk rechtop worden neergezet, ongeacht of de kruimelzuiger erop is bevestigd. Daardoor kunt u de staalstofzuiger op ieder moment en op iedere plek wegzetten, ook tijdens het schoonmaken.

### Maximale flexibiliteit

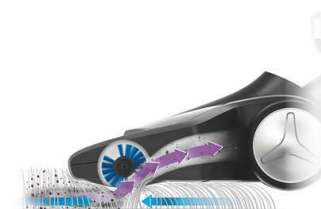

De PowerPro Uno is ontworpen voor maximaal bereik, zodat u moeiteloos onder de bank, het bed of de tafel kunt schoonmaken.

# Specificaties

## Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive Turbo-mondstuk

## Ontwerp

- Kenmerken: Doorzichtige stofbak
- Kleur: Matzwart

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 215 x 253 x

1150 mm

- Productgewicht: 3,2 kg

## Performance

- Batterijtype: Li-ion
- Batterijvoltage: 25,2 volt
- Looptijd: 50 min.

## Filtering

- Stofinhoud: 0,6 L



Publicatiedatum  
2023-08-25

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 65375 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Intern getest door Philips. Vergeleken met een FC8632.