



Philips MiniVac
Kruimelzuiger

Accu van 3,6 V

Zonder zak, cyclonisch
Spleetmondstuk en borstel

FC6140/01

Krachtige MiniVac voor betere schoonmaakresultaten

Cyclonische stofzuiger zonder zak met aerodynamisch mondstuk

Profiteer van betere schoonmaakresultaten met de krachtige Philips MiniVac-stofzuiger van 3,6 V. Deze cyclonische stofzuiger zonder zak met 2-fasensysteem garandeert optimale prestaties terwijl het aerodynamische ontwerp van het mondstuk zorgt voor superieure stofopname.

Gebruiksvriendelijk

- Gebogen handvat voor optimale grip
- Eenvoudig los te klikken mondstuk om het apparaat eenvoudig te legen

Altijd bij de hand

- Slank oplaadstation (voor wand & tafel)

Optimale filtering

- Cyclonische stofzuiger zonder zak met 2 fasen voor een optimale filtering

Gegarandeerd hoge zuigkracht

- Krachtige 3,6 V NiMH-batterijen

Superieure schoonmaakresultaten

- Aerodynamisch ontwerp van het mondstuk voor een betere stofopname

PHILIPS

Kenmerken

Aërodynamisch mondstuk



Het aërodynamische mondstukontwerp van de Philips MiniVac is ontworpen voor een maximale stofopname van zelfs de kleinste stofdeeltjes. De ergonomische vorm van het mondstuk helpt u om zelfs op moeilijk bereikbare gebieden schoon te maken.

Cyclonisch, zonder zak met 2 fasen




De cyclonische stofzuiger zonder zak zorgt ervoor dat het vuil binnenin blijft ronddraaien voor een optimale, hoge zuigkracht en een duurzaam schoonmaakresultaat. Het 2-fasenfiltersysteem zorgt ervoor dat het vuil, eenmaal binnen, niet meer naar buiten kan. Het eerste filter blokkeert het meeste vuil, terwijl het tweede filter de fijnere stofdeeltjes opvangt.

Krachtige 3,6 V NiMH-batterijen



De krachtige, duurzame NiMh-batterijen (nikkel-metaalhydride) van de Philips MiniVac hebben niet te lijden onder een geheugeneffect. Dit effect vermindert op den duur de capaciteit van batterijen, waardoor de levensduur wordt verkort. Daardoor gaat de Mini Vac met NiMh-batterijen langer mee ten opzichte van producten met standaard NiCd-batterijen (nikkel-cadmium), die wel worden beïnvloed door een geheugeneffect.

Slank oplaadstation (voor wand & tafel)

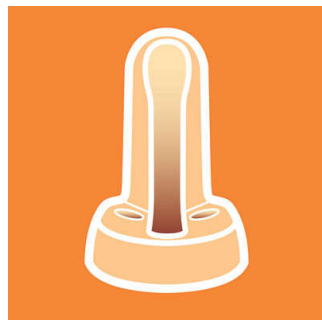

U kunt de Philips Mini Vac opbergen op een handig oplaadstation dat u aan de muur kunt hangen of op een tafel kunt zetten. Dankzij de krachtige oplaadbare batterij is de Mini Vac altijd klaar voor gebruik.

Mondstuk in 1 handeling los te klikken



De Philips MiniVac-stofzuiger is eenvoudig en snel te legen en hygiënisch schoon te maken. De Philips MiniVac heeft een mondstuk dat u in een handomdraai van het apparaat kunt verwijderen, zodat u de MiniVac kunt legen zonder dat u het vuil hoeft aan te raken.

Prettig handvat



De Philips Mini Vac heeft een gebogen handvat waardoor deze perfect in de hand ligt en u de Mini Vac precies zo kunt vasthouden als u wilt.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Overige accessoires: Oplaadstation

Ontwerp

- Kleur: Wit

Gewicht en afmetingen

- Apparaten per A-doos: 6
- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 460 x 160 x 160 mm
- Afmetingen van A-doos (l x b x h): 508 x 335 x 490 mm
- Productgewicht: 1,3 kg

Performance

- Batterijvoltage: 3,6 volt

- Oplaadtijd: 16-18 uur
- Looptijd: 9 min.
- Onderdruk (max.): 2,7 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 45 W
- Zuigkracht (max): 8,0 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 75 dB
- Luchtsnelheid (max.): 620 l/min

Filtering

- Filtersysteem: Cyclonische actie in 2 fasen
- Stofinhoud: 0,5 L

Bruikbaarheid

- Speciale functies: Oplaadindicatie, Soft-touch handvat



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 36632 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com