




Philips PowerPro Aqua
Steelstofzuiger

stofzuigen en dweilen
14,4 V
TriActive Turbo-mondstuk
PowerCyclone-technologie

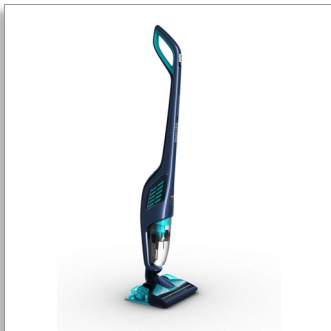

FC6400/01

Zuigt en dweilt in één beweging

Altijd bij de hand om dagelijks vuil snel te verwijderen

De nieuwe Philips PowerPro Aqua is een krachtige snoerloze stofzuiger die ook nat reinigt. Hij combineert stofzuigen en dweilen om het dagelijkse vuil snel te verwijderen. Eenvoudig opklikbaar dweilsysteem zodat u niet alleen kunt stofzuigen, maar ook kunt stofzuigen en dweilen in één handeling!

Altijd bij de hand en geschikt voor dagelijks gebruik

- Snoerloos schoonmaken: overal moeiteloos schoonmaken
- Zonder zak: stofemmer in één handeling te legen
- Direct opklikbaar dweilsysteem voor nat reinigen
- Zeer handzaam en licht voor eenvoudig gebruik
- Geschikt voor alle vloeren
- Langere gebruiksduur dankzij krachtige 14,4 V lithium-ionbatterijen
- Wasbaar, uiterst duurzaam schuimrubber filter

Verwijdert het dagelijkse vuil met stofzuiger en dweil

- Nieuw dweilsysteem met een optimale vochtigheid voor alle harde vloeren
- TriActive Turbo-mondstuk voor krachtige prestaties op tapijten
- 3-laagse filtertechnologie vangt microdeeltjes
- PowerCyclone-technologie voor uitstekende stofzuigprestaties

PHILIPS

Kenmerken

PowerCyclone-technologie



De PowerCyclone-technologie biedt krachtige prestaties in één keer stofzuigen. Lucht gaat snel de PowerCyclone binnen en wordt versneld door de gebogen luchtdoorlaat waardoor het stof effectief van de lucht wordt gescheiden.

luchtstroom vangen alle stof en pluïjes in één keer op.

Filter met 3 lagen



Wasbaar filter met 3 lagen kan > 90% van allergenen zoals pollen, haar en stof van huisdieren vangen voor een schone lucht.

gedoe in verschillende kamers kunt schoonmaken.

Stofemmer in één handeling te legen




Met de nieuwe PowerPro Aqua-stofzuiger zonder zak verwijdert u het stof uit de stofemmer zonder dat u het vuil hoeft aan te raken.

Innovatief dweilsysteem



Het unieke dweilsysteem regelt de waterafgifte voor een optimale vochtigheid voor alle harde vloeren tijdens het reinigen.

Snoerloos schoonmaken

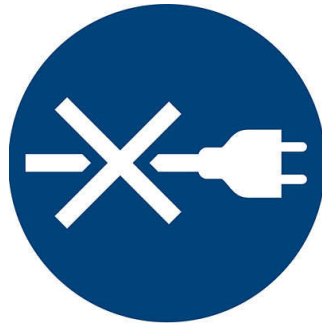


Zonder het snoer kunt u schoonmaken waar u maar wilt op elk type vloer.

Opklikbaar dweilsysteem



Dankzij de magneten aan het waterreservoir is het dweilsysteem gemakkelijk op en van het mondstuk te klikken

TriActive Turbo-mondstuk

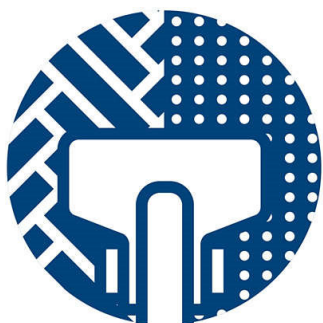

Het TriActive Turbo-mondstuk levert krachtige prestaties op harde vloeren en tapijt. De gemotoriseerde borstel en de optimale

Krachtige Lithium-Ionbatterij



Krachtige lithium-ionaccu's van 14,4 V voor 30 minuten gebruiksduur. Het snoer vormt geen obstakel meer, zodat u eenvoudig en zonder

Licht en handzaam

Gegarandeerd zeer handzaam en licht met de nieuwe PowerPro Aqua-stofzuiger voor eenvoudig gebruik.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive Turbo-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Microvezelpad

Ontwerp

- Kenmerken: Aan/uit
- Kleur: Aqua blue

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 4,7 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Performance

- Batterijtype: Li-ion
- Geluidsniveau: 83 dB
- Batterijvoltage: 14,4 volt
- Looptijd: 30 min.
- Vloeroppervlak per reservoir: 50 m²

Filtering

- Uitblaasfilter: Schuimrubber filter

Bruikbaarheid

- Capaciteit schoonwaterreservoir (max.): 0.2 L



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.1.1

EAN: 87 10103 70789 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* We raden u aan dit elke 3-6 maanden te vervangen, afhankelijk van gebruiksfrequentie. 2 microvezelpads worden meegeleverd; ga naar www.philips.com om te vinden waar u de microvezelpads kunt kopen. Wij kunnen geen optimale resultaten garanderen wanneer microvezelpads van andere merken worden gebruikt.