

Philips EasyCare  
Stoomstrijkijzer

40 g/min. stoom; stoomstoot van  
130 g

Anodilium zoolplaat  
Beveiliging: automatische  
uitschakeling  
2300 watt



GC3551/02

## 2300 W voor krachtige prestaties

Met krasbestendige anodilium zoolplaat

Dit krachtige Philips-strijkijzer heeft de sterkste zoolplaat ooit. Waar u hem ook op gebruikt, krasen zult u niet zien. Dankzij de krachtige stoomstoten maken kreuken geen schijn van kans!

### Comfortabel strijken

- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
- Zachte handgreep voor blijvend comfortabel strijken

### Soepel glijden over alle stoffen

- Krasbestendige, zeer duurzame anodilium zoolplaat

### Veilig strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- 3 manieren voor een automatische, veilige uitschakeling

### Komt ook op moeilijk bereikbare plaatsen

- De stoomtip zorgt voor stoom op moeilijk te bereiken plaatsen

### Easily removes creases

- Continue stoomproductie tot 40 g/min
- Stoomstoot van 130 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

# PHILIPS

## Stoomstrijkijzer

40 g/min. stoom; stoomstoot van 130 g Anodilium zoolplaat, Beveiliging: automatische uitschakeling, 2300 watt

# Kenmerken

### Anodilium zoolplaat



Zeer soepel glijden, uitstekend bestand tegen krassen, prima schoon te maken, uiterst duurzaam!

### Beveiliging: automatische uitschakeling

## Auto off

Het strijkijzer schakelt automatisch uit wanneer het strijkijzer 30 seconden stilstaat op de zoolplaat, 30 seconden op een zijkant ligt of 8 minuten op de steun aan de onderkant staat.

### Stoom tot 40 g/min



0-40 g vario

Philips-stoomstrijkijzer met continue stoom tot 40 g/min geeft u de perfecte hoeveelheid stoom om alle kreuken efficiënt te verwijderen.


### Stoomstoot tot 130 g



130 g boost

De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

### Stoomtip

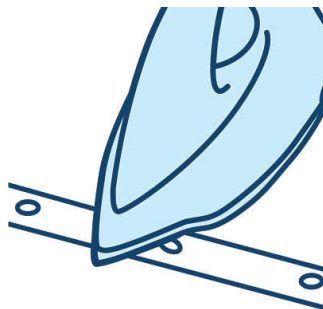


De unieke stoomtip van dit Philips-strijkijzer combineert de spitse voorkant van de

GC3551/02

zoolplaat met speciale lange stoomgaten in de top, om de kleinste en moeilijk bereikbare plaatsen te strijken voor het beste resultaat.

### Verticale stoom

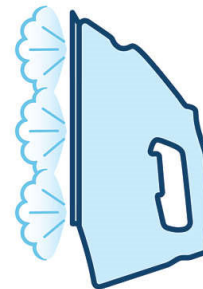

Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

### Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem op uw Philips-stoomstrijkijzer kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over watervlekken.

### Zachte handgreep

Dankzij de zachte handgreep van dit Philips-strijkijzer kunt u comfortabel strijken, zelfs tijdens langere strijkbeurten.

## Stoomstrijkijzer

40 g/min. stoom; stoomstoot van 130 g Anodilium zoolplaat, Beveiliging: automatische uitschakeling, 2300 watt

GC3551/02

# Specificaties

### Gewicht en afmetingen

- Gewicht van strijkijzer: 1,64 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 32,8 x 12,9 x 16,3 cm

### Gebruiksvriendelijk

- Capaciteit waterreservoir: 300 ml
- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Zachte handgreep
- Druppelstop
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor maximale bewegingsvrijheid (360 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 2,5 m

### Snelle en krachtige verwijdering van

### kreuken

- Zoolplaat: Anodilium
- Continue stoomproductie: 40 g/min
- Vermogen: 2300 W
- Spray
- Stoomstoot: 130 g
- Verticaal stomen
- Variabele stoominstellingen
- Stoomtip

### Technische specificaties

- Spanning: 220 - 240 V

### Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Double Active Calc-Clean
- Geschikt voor kraanwater



Publicatiedatum  
2022-06-28

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 35769 90

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)