

Philips Performer
Porzsákos porszívó

2200 W

500 W szívóteljesítmény
HEPA 13 mosható szűrő

FC9172/01



Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítménye

500 wattos szívóteljesítménnyel könnyű a takarítás

Minden idők egyik legnagyobb szívóteljesítményével a takarítás nem fárasztó: ez a Philips Performer lényege. A higiénikus szűrővel és a könnyen kezelhető porzsák-eltávolító rendszerrel ellátott Philips Performer az összes port és szennyeződést „kezelésbe veszi”.

Kiváló takarítási teljesítmény kemény padlón

- A Super Parquet szívófej 3x több makacs szennyeződést távolít el

Superior cleaning

- Maximum 500 W szívóerővel biztosító 2200 W-os motor

Highly efficient anti-allergy system

- HEPA AirSeal szigetelés és HEPA 13 szűrő

Highly efficient anti-allergy system

- ECARF minőséget tanúsító pecsét, a megbízható eredmény jelképe

Long lasting dust pickup

- s-bag porzsák XXL, 4 literes űrtartalommal a hosszú használathoz

PHILIPS

Fénypontok

Erőteljes tisztítás



A rendkívül hatékony 2200 wattos motor max. 500 watt szívóerőt fejt ki a tökéletes tisztaság érdekében.

HEPA AirSeal szigetelés, HEPA 13 szűrő




Ezt a Philips porszívót úgy tervezték, hogy az összes beáramló levegő áthalad a HEPA 13 szűrőn (99,95%-os szűrés), mielőtt kiáramlik. Innen nincs menekvés!

s-bag porzsák XXL, 4 literes



A nagy űrtartalmú porzsák lehetővé teszi a porzsákok optimális kihasználását, így Önnek ritkábban kell porzsákokat cserélnie készülékében.

Super Parquet szívófej

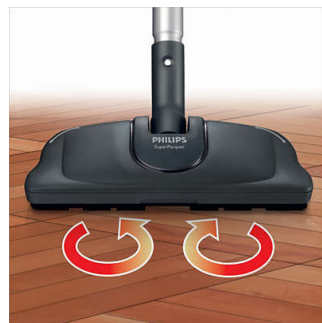

A Super Parquet szívófejjel mindenfajta kemény padló karcolódás nélkül, egy mozdulattal megtisztítható. A mikroszálas korongok elnyelési hatékonyságával és a porszívó szívóteljesítményével tökéletes eredményt érhet el, tisztítószer és kefe használata nélkül.

TriActive fej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez egyszerre: 1) A szívófej végén lévő nagyobb nyílás felszippantja a nagyobb részecskéket. 2) Maximális tisztítóhatékonysággal rendelkezik a szívókákön beáramló optimalizált légáramlásnak köszönhetően. 3) A két oldalsó kefe felsepri a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot.

ECARF minőséget tanúsító pecsét



Ez az ECARF tanúsítvánnyal rendelkező porszívó 99,95%-os biztonsággal biztosítja, hogy a szoba majdnem teljes légtere szűrésre kerül a normál porszívózás során. Ez szinte minden allergén anyagot eltávolít a szőnyegekből, bútorokról és a ház egyéb területeiről.



Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

- Standard szívófej: TriActive fej
- Mellékelt tartozékok: Résezköz, Kis fej
- Kiegészítő fűvóka: Super Parquet szívófej

Kialakítás

- Szín: Vörös

Tömeg és méretek

- A termék méretei (HxSxM): 500 x 320 x 280 mm
- A termék tömege: 6,3 kg

Teljesítmény

- Bemeneti teljesítmény (IEC): 2000 W
- Felvett teljesítmény (max.): 2200 W
- Zajszint (Lc IEC): 78 dB
- Szívóteljesítmény (max.): 500 W

- Szívóerő (max.): 34 kPa
- Légáramlat (max.): 47 l/mp

Szűrőrendszer

- Portartály kapacitása: 4 L
- Porzsák típusa: s-bag porzsák
- Kivezetésszűrő: Ultra Clean Air HEPA 13 szűrő
- HEPA Air Seal szigetelés

Felhasználás

- Kábel hossza: 7 m
- Hatósugár: 10 m
- Csőcsatlakozás: Gomb
- Hordfogantyú: Felül és elől
- Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
- Portartály-telítettség jelző
- Kerék típusa: Gumi
- Clean Comfort kazetta



Kiadás dátuma
2023-12-28

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com