

Philips PerfectCare Pure
Stoomgenerator

Pompdruk max. 5,3 bar

Stoomstoot van 260 g

Draagvergrendeling

Vast waterreservoir van 1,5 l

GC7641/30



Sneller en gemakkelijker strijken

geen temperatuuraanpassing nodig

Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie. Het ontwerp is veel compacter en lichter voor comfortabeler gebruik en gemakkelijker opbergen. De Pure Steam-antikalkcassettes verwijderen 99% van de kalk en verlengen de levensduur met 5 keer

Snel en krachtig strijken

- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Onze best glijdende zoolplaat
- Automatisch uitgeschakeld voor veiligheid en energiebesparing
- Stoomstoot van maximaal 260 g
- Waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken
- Energie besparen met de ECO-modus
- Uw strijkijzer stevig op het basisstation vergrendelen
- Pompdruk max. 5,3 bar
- 99% kalkvrij met PureSteam-antikalkcartridge
- De compactste en lichtste stoomgenerator

Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

PHILIPS

Kenmerken

OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

Stoomstoot van maximaal 260 g



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

Energiezuinig



Met de ECO-modus, waardoor er minder stoom wordt gegenereerd, kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u naar de Turbo-modus. Die genereert meer stoom.

Pompdruk max. 5,3 bar

Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater




Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraakt, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

Automatische uitschakeling

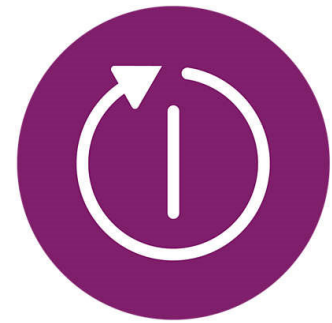

Om energie te besparen schakelt de functie Automatische uitschakeling het apparaat automatisch uit wanneer het een paar minuten niet is gebruikt.

Specificaties

Gebruiksvriendelijk

- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Opwarmtijd: 2 minute(s)
- Elk moment bij te vullen
- Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
- Capaciteit waterreservoir: 1500 ml
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Opbergsysteem: Draagvergrendeling
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- OptimalTEMP-technologie
- Zoolplaat: T-ionicGlide
- Continue stoomproductie: 120 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Veilige standaard
- Druk: Pompdruk max. 5,3 bar
- Stoomstoot: 260 g

- Verticaal stomen
- Stoomtip
- Variabele stoominstellingen
- Turbostoom

Technische specificaties

- Afmetingen van het product: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm
- Afmetingen van de verpakking: 40 x 23 x 28 cm
- Gewicht van strijkijzer + voet: (met 1 cartridge) 3,19 kg
- Spanning: 220 - 240 V
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Accessoires

- Extra antikalkcassettes

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Gedemineraliseerd water, PureSteam-antikalkcartridge
- Calc-Clean-herinnering
- Geschikt voor kraanwater

Duurzaamheid

- Energiebesparingsmodus



Publicatiedatum
2023-01-12

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 37530 63

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com