



Philips Series 5000
Volautomatische
espressomachines -
Refurbished

- 6 dranken
- LatteGo
- Zilver
- AquaClean

EP5333

Eenvoudig zes koffievarianten brouwen van verse bonen

Maak met één druk op de knop geurige koffievariëteiten, zoals espresso, koffie, cappuccino en latte macchiato. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden weer schoon.

Stem de koffievariaties af op uw smaak

- Pas het volume aan, kies uit 5 aromasterktes en maak gebruik van 5 maalstanden
- Binnen een handomdraai genieten van 6 dranken, waaronder café au lait
- Zijdezacht en glad melkschuim met het snelle LatteGo-systeem
- Uw favoriete koffievariëteiten afzonderlijk instellen en opslaan

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

- Koffie op de perfecte temperatuur met onze Thermoblock
- Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting
- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

- Beide onderdelen van de LatteGo zijn vaatwasmachinebestendig
- Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
- Bewaardeksel op de LatteGo houdt uw melk vers in de koelkast
- Tot wel 5000 kopjes*** zonder ontkalken dankzij AquaClean
- LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen

PHILIPS


Kenmerken

Afneembare zetgroep



De zetgroep is het hart van iedere volautomatische koffiemachine en moet regelmatig worden schoongemaakt. Doordat de zetgroep afneembaar is, kunt u deze grondig schoonmaken door hem af te spoelen onder de kraan.

Vaatwasmachinebestendig

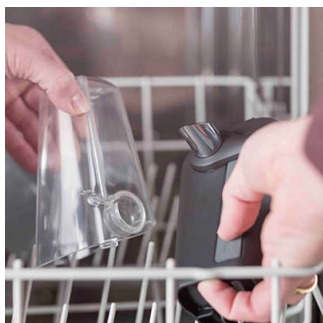

Voor uw gemak kunt u de LatteGo in de vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd en bent u verzekerd van een hygiënische reiniging.


Gebruikersprofiel



Stel het volume van elke drank in door de knop van de drank ingedrukt te houden tot het

display het MEMO-pictogram weergeeft. Druk op de OK-knop wanneer de kop de gewenste hoeveelheid bevat. Als u een recept zet, wordt de geselecteerde aromasterkte automatisch opgeslagen.

2-delig buisvrij melksysteem

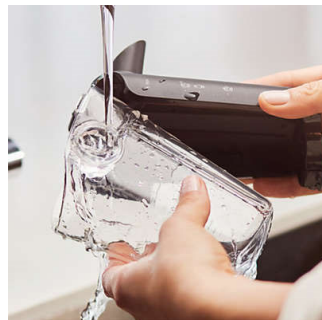


Ons 2-delige melksysteem heeft geen buizen of verborgen delen en kan in de vaatwasser of onder de kraan* in minder dan 15 seconden worden schoongemaakt.

Pas uw koffie naar uw smaak aan



Deze volautomatische machine biedt een overvloed aan heerlijke opties om uw drankje aan uw smaak aan te passen. U kunt eenvoudig de hoeveelheid, sterkte en temperatuur voor elke drank personaliseren en opslaan. Voel u vrij om te experimenteren en bedenk heerlijke drankjes!

LatteGo-melksysteem

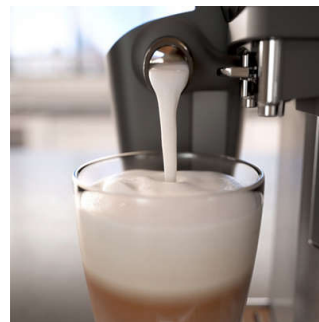

Maak uw koffie af met een zijdezachte laag melkschuim.

Door het gebruik van cyclonische opschuimtechnologie genereert LatteGo een krachtige stroom microbellen met een snelheid van 394 meter per seconde, wat resulteert in een rijk en stevig schuim.

6 dranken



Geniet van een grote verscheidenheid aan dranken op ieder moment. Of u nu zin hebt in een espresso, een kop koffie of een recept met melk, uw volautomatische machine levert het perfecte resultaat zonder gedoe en in een mum van tijd!

Specificaties

Algemene specificaties

- Melkoplossing: LatteGo
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden:
Compatibel met AquaClean-filter
- Type beker: LatteGo
- Gebruikersinterface: Basisdisplay

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Roemenië

Technische specificaties

- Snoerlengte: > 100 cm
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit melkbeker: 0,26 L
- Capaciteit koffiediklade: 15 servings
- Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
- Capaciteit bonenreservoir: 250 g
- Productgewicht: 7.2 kg
- Afvalbak: Toegang aan de voorkant
- Waterres.: Toegang aan de bovenkant
- Max. kophoogte: 150 mm
- Kleur en afwerking: Zilver
- Afmetingen van het product: 221 x 340 x 430 mm

Aanpassing

- Instellingen voor aromasterkte: 5
- Moleninstellingen: 5
- Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
- Aroma instellen vóór het zetten: Nee
- Gebruikersprofielen: 1
- Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid

- Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, Koffie, Melkschuim, Latte macchiato, Café au lait, Americano
- Optie voor gemalen koffie
- Dubbele kop
- Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

- Automatisch reinigen & begeleide ontkalken
- Afneembare zetgroep
- Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
- Snel opwarmende boiler



Publicatiedatum
2023-02-22

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken.

* Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande volautomatische espressomachines (koffie + melk) met één druk op de knop werden vergeleken (2017)