



Philips MiniVac
Kruimelzuiger

Auto
12 V

FC6093

De eerste antiallergie Mini Vac van Philips

Ideaal voor in de auto of voor thuis

De Philips MiniVac Car FC6093/01 van 12 V heeft een HEPA-filter om zelfs de fijnste stofdeeltjes te kunnen opvangen. Het is de ideale combinatie voor in huis en in de auto. Dankzij de batterijen kunt u in het hele huis snoerloos schoonmaken, en dankzij de autoaansluiting bent u ook verzekerd van een brandschone auto.

Schone lucht in uw huis

- HEPA-filter om de fijnste stofdeeltjes op te vangen

Duurzame prestaties

- Cyclonische luchtstroom en 2-fasenfiltersysteem

Comfortabel schoonmaken

- Uitzonderlijk stil

Milieuvriendelijk, duurzamer vermogen

- Milieuvriendelijke NiMh-batterij, duurzamere prestaties

Eenvoudig te legen en hygiënisch schoon te maken

- Vaatwasmachinebestendig mondstuk, in één handeling te verwijderen

PHILIPS


Kenmerken

Milieuvriendelijke NiMh-batterij, duurzame prestaties



NiMh-batterijen (nikkel-metaalhydride) zijn milieuvriendelijke batterijen. Dit houdt in dat ze geen giftige stoffen bevatten en dus beter zijn voor het milieu. Bovendien hebben NiMh-batterijen een duurzamer vermogen voor het langdurig leveren van prestaties.

HEPA-filter om de fijnste stofdeeltjes op te vangen

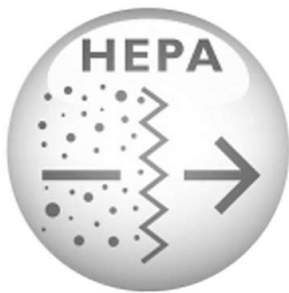

Met het HEPA-filter blijven de fijnste stofdeeltjes en microscopisch klein ongedierte in de stofbak.

Uitzonderlijk stil



De Philips Mini Vac, met zijn krachtige motor, is uitzonderlijk stil dankzij het speciale gestroomlijnde ontwerp. Dankzij het aangename geluidsniveau kunt u uw huis schoonmaken wanneer u maar wilt.

Vaatwasmachinebestendig mondstuk, in één handeling te verwijderen



De Philips Mini Vac is eenvoudig en snel te legen en hygiënisch schoon te maken. De Philips Mini Vac heeft een mondstuk dat u in een handomdraai van het apparaat kunt verwijderen, zodat u de Mini Vac kunt legen zonder dat u het vuil hoeft aan te raken. Als het mondstuk moet worden gereinigd, hoeft u het alleen maar in de vaatwasser te doen. Zo hebt u altijd een smetteloze en vuilvrije Mini Vac bij de hand.

Borstel, buigbaar spleetmondstuk en autoaansluiting



De Philips-ministofzuiger met oplaadbare batterij (12 V) wordt geleverd met een speciale autoreinigingsset met autoaansluiting voor onbeperkt gebruik. Zo kunnen consumenten hun auto in één keer grondig reinigen. Dit model wordt ook geleverd met een extra lang, flexibel spleetmondstuk, voor eenvoudig reinigen rond de zittingen en op andere moeilijk bereikbare plaatsen.

Cyclonisch en 2-fasenfilter



De cyclonische luchtstroom van de Philips MiniVac zorgt ervoor dat het vuil binnenin blijft ronddraaien voor een optimale, hoge zuigkracht en een duurzaam schoonmaakresultaat. Het 2-fasenfiltersysteem zorgt ervoor dat het vuil, eenmaal binnen, niet meer naar buiten kan. Het eerste filter blokkeert het meeste vuil, terwijl het geplooide, tweede filter de fijnere stofdeeltjes opvangt.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Overige accessoires: Autoaansluiting, Oplaadstation

Ontwerp

- Kenmerken: Doorzichtige stofbak
- Kleur: Titanium en oranje-rood

Gewicht en afmetingen

- Apparaten per A-doos: 4
- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 195 x 190 x 426 mm
- Afmetingen van A-doos (l x b x h): 403 x 393 x 444 mm
- Productgewicht: 1,5 kg

Performance

- Batterijtype: NiMh

- Batterijvoltage: 12 volt
- Oplaadtijd: 16-18 uur
- Looptijd: 11 min.
- Onderdruk (max.): 4,2 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 120 W
- Zuigkracht (max.): 22 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 79 dB
- Luchtsnelheid (max.): 840 l/min

Filtering

- Stofinhoud: 0,5 L
- Filtersysteem: HEPA met 2 fasen

Bruikbaarheid

- Speciale functies: Oplaadindicatie, Stekker voor rechtstreeks opladen, Soft-touch handvat



Publicatiedatum
2023-08-25

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com