



Philips AquaTrio
Systeem voor stofzuigen
en dweilen

3-in-1

Triple-Acceleration-technologie
Aqua Cyclone
Alle harde vloeren



FC7070/01

Zuigt, dweilt en droogt in één beweging

50% minder moeite. 50% tijdsbesparing.*

De nieuwe AquaTrio FC7070/01 van Philips zuigt, dweilt en droogt harde vloeren in één handeling. Dit bespaart u tot wel 50% tijd en moeite. De sneldraaiende microvezelborstels verwijderen in één beweging grondig vuil, vlekken en vloeistoffen voor een perfect resultaat.

Superieure prestaties

- De vloer droogt twee keer zo snel*
- Unieke Triple-Acceleration-technologie voor een geweldig resultaat
- Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

Eenvoudig en efficiënt in het gebruik

- Reinigt meer dan 60 m² per waterreservoir
- Indicator voor vol reservoir vuil water/leeg reservoir voor schoon water
- Ideaal voor alle harde vloeren**
- Bespaar tot 50% energie. Bespaar tot 70% water***
- Zelfspoelend apparaat met spoelplateau
- Doeltreffend met koud/warm kraanwater en met/zonder reinigingsmiddel


Continue reinigingskracht

- Afzonderlijke reservoirs voor schoon en vuil water

PHILIPS


Kenmerken

Triple-Acceleration-technologie

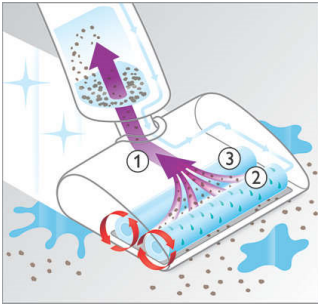

Triple-Acceleration-technologie voert drie schoonmaakhandelingen tegelijk uit: – Cyclonisch stofzuigen: zuigt stof en los vuil efficiënt op – Nat dweilen: de eerste sneldraaiende borstel verwijdert vlekken en morsplekken doeltreffend – Drogen: de tweede sneldraaiende borstel absorbeert het resterende water en reduceert de droogtijd tot 50%*

Sneldraaiende borstels

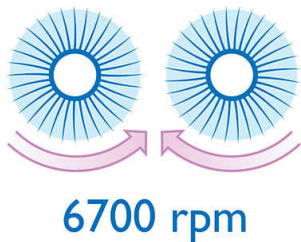


De krachtige, zachte microvezelborstels draaien 6700 rpm om vuil en vlekken efficiënt te verwijderen en vormen zich naar de vloer om ook alle spleten mee te nemen. De borstels reinigen zichzelf tijdens het gebruik doordat ze continu in aanraking komen met schoon water en door de centrifugaalkrachten die ervoor zorgen dat het opgezogen vuil en water uit de vezels wordt verplaatst naar het reservoir voor vuil water. Vervang de AquaTrio-borstels elke zes maanden voor optimale reinigingsprestaties.

ECARF-gecertificeerd




AquaTrio met waterfiltratie is gecertificeerd als allergievriendelijk door het European Centre for Allergy Research Foundation. De Aqua Cyclone kapselt stof en stof in, allergenen worden in water opgenomen en kunnen zich niet opnieuw door de lucht verspreiden. AquaTrio verwijdert 99,95% aan allergenen van katten- en hondenhaar, stofmijt of stuifmeel voor een allergievriendelijke leefomgeving.

Werkt met/zonder reinigingsmiddel

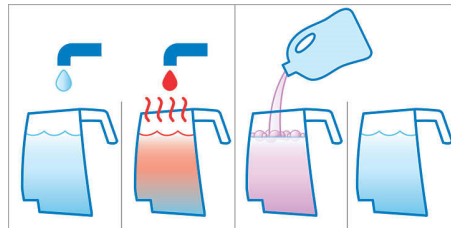


Met AquaTrio behaalt u uitstekende resultaten met gewoon kraanwater. Maar u kunt ook een schoonmaakmiddel naar keuze toevoegen. U kunt ook koud of warm water gebruiken. De keuze is aan u!

Reinigt meer dan 60 m²

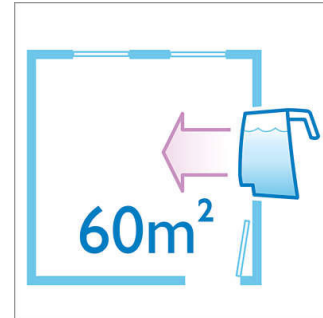

Een vol reservoir van 700 ml reinigt meer dan 60 m² vloeroppervlak, waardoor u ver komt met een minimale hoeveelheid water.

Indicator voor reservoirt niveau

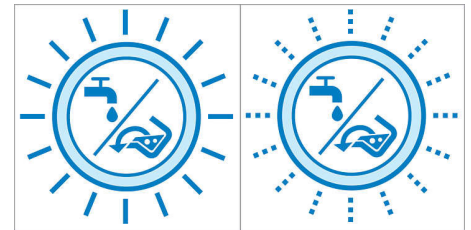

Er gaat een LED-lampje branden wanneer het reservoir voor vuil water moet worden geleegd of knipperen wanneer het reservoir voor schoon water moet worden gevuld. De werking van het apparaat wordt dan onderbroken.

Zelfspoelend apparaat

U hoeft Philips-stofzuiger niet steeds handmatig schoon te maken: de Philips AquaTrio spoelt zichzelf. Plaats het apparaat eenvoudig op het speciaal daarvoor ontworpen spoelplateau, schenk er een kopje kraanwater in en zet het apparaat enkele seconden aan.

Specificaties

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 790 x 390 x 395 mm
- Afmetingen van product (l x b x h): 305 x 320 x 1150 mm
- Productgewicht: 7,3 kg
- Gewicht inclusief verpakking: 10,8 kg

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): Maximaal 500 W
- Mechanisch vermogen: 6700 rpm
- Dweilelement: 2 roterende microvezelborstels

Bruikbaarheid

- Actieradius: 8,5 m
- Capaciteit schoonwaterreservoir (max.): 0.65 L
- Snoerlengte: 8,0 m
- Geschikte reinigingsmiddelen: kleurloos

reinigingsmiddel of alleen water

- Capaciteit reservoir vuil water (max.): 0.8 L
- Vloeroppervlak per reservoir: meer dan 60 m²
- Schoon water: bijvulindicator: Ja, LED-indicator
- Borstel verwisselen tijdens reiniging: niet nodig
- Te reinigen filters: Geen
- Stroomvoorziening: Met snoer
- Opstarttijd: Direct
- Geschikt voor hout en parket

Mondstukken en accessoires

- Accessoires meegeleverd: Spoelplateau
- Breedte mondstuk: 320 mm

Filtering

- Filtersysteem: Cyclonisch. Geen filter om te reinigen



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 53858 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

** Geschikt voor nat dweilen

*** Vergeleken met stofzuigen met een stofzuiger van 2200 W en normaal dweilen