



Philips MiniVac
Kruimelzuiger

10,8 V accu (lithium)

Zonder zak, cyclonisch
Spleetmondstuk en borstel

FC6146/01

Krachtige MiniVac voor betere schoonmaakresultaten

Cyclonische stofzuiger zonder zak met aerodynamisch mondstuk

Profiteer van betere schoonmaakresultaten met de krachtige Philips MiniVac Lithium 10,8 V. Deze cyclonische stofzuiger zonder zak met 2-fasenfiltersysteem garandeert optimale prestaties terwijl het aerodynamische ontwerp van het mondstuk zorgt voor superieure stofopname.

Gebruiksvriendelijk

- Eenvoudig los te klikken mondstuk om het apparaat eenvoudig te legen

Optimale filtering

- Cyclonische stofzuiger zonder zak met 2 fasen voor een optimale filtering

Environmentally friendly

- Milieuvriendelijke Li-Iontechnologie

Superieure schoonmaakresultaten

- Aërodynamisch ontwerp van het mondstuk voor een betere stofopname


Garanteed

- Snel opladen in 8 uur
- Duurzame lichte lithium-ionbatterijen

PHILIPS


Kenmerken

Milieuvriendelijke Li-Iontechnologie

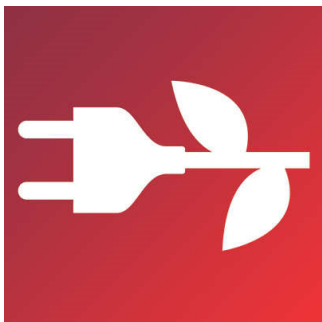

Lithium-Ionbatterijen zijn echt milieuvriendelijke batterijen. Ze bevatten geen giftige bestanddelen, zodat ze beter zijn voor het milieu. Bovendien ontladen ze niet als het product niet wordt gebruikt en is het verbruik in stand-bystand erg laag. Ze zijn dus ook energiebesparend.

Cyclonisch, zonder zak met 2 fasen

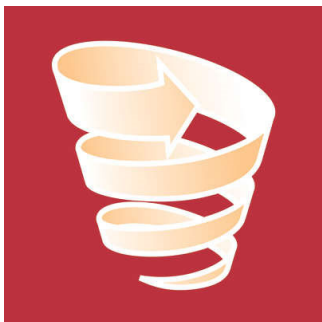

De cyclonische stofzuiger zonder zak zorgt ervoor dat het vuil binnenin blijft ronddraaien voor een optimale, hoge zuigkracht en een duurzaam schoonmaakresultaat. Het 2-fasenfiltersysteem zorgt ervoor dat het vuil, eenmaal binnen, niet meer naar buiten kan. Het


eerste filter blokkeert het meeste vuil, terwijl het tweede filter de fijnere stofdeeltjes opvangt.

Aërodynamisch mondstuk



Het aërodynamische mondstukontwerp van de Philips MiniVac is ontworpen voor een maximale stofopname van zelfs de kleinste stofdeeltjes. De ergonomische vorm van het mondstuk helpt u om zelfs op moeilijk bereikbare gebieden schoon te maken.

Duurzame lichte lithium-ionbatterijen

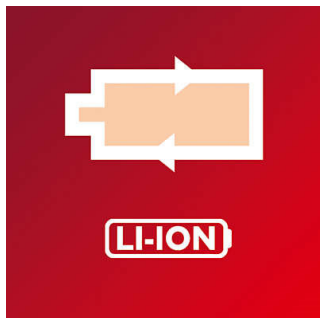

De krachtige Li-Ionbatterijen (lithium-ion) van de Philips Mini Vac hebben een duurzamer vermogen ten opzichte van standaard NiCd-


batterijen (nikkel-cadmium). Li-Ionbatterijen zijn ook heel licht, waardoor het schoonmaken gemakkelijker wordt.

Mondstuk in 1 handeling los te klikken



De Philips MiniVac-stofzuiger is eenvoudig en snel te legen en hygiënisch schoon te maken. De Philips MiniVac heeft een mondstuk dat u in een handomdraai van het apparaat kunt verwijderen, zodat u de MiniVac kunt legen zonder dat u het vuil hoeft aan te raken.

Snel opladen in 8 uur

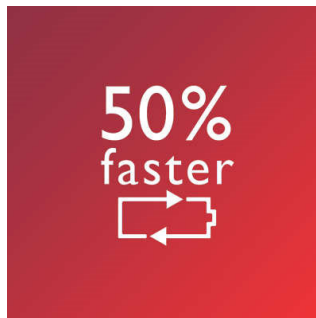

Met de lithium-batterijen is een lege batterij in slechts 8 uur opgeladen. Dat is twee keer zo snel als in gewone opladers.

Specificaties

Mondstukken en accessoires

- Overige accessoires: Oplaadstation

Ontwerp

- Kenmerken: Doorzichtige stofbak
- Kleur: Zwart/roestvrijstaal/rode accenten

Gewicht en afmetingen

- Apparaten per A-doos: 6
- Afmetingen van verpakking (l x b x h): 460 x 160 x 160 mm
- Afmetingen van A-doos (l x b x h): 508 x 335 x 490 mm
- Productgewicht: 0,8 kg

Performance

- Batterijtype: Li-ion

- Batterijvoltage: 10,8 volt
- Oplaadtijd: 8,0 uur
- Looptijd: 9 min.
- Onderdruk (max.): 4,3 kPa
- Ingangsvermogen (max.): 100 W
- Zuigkracht (max): 22 W
- Geluidsniveau (Lc IEC): 81 dB
- Luchtsnelheid (max.): 950 l/min

Filtering

- Filtersysteem: Cyclonische actie in 2 fasen
- Stofinhoud: 0,5 L

Bruikbaarheid

- Speciale functies: Oplaadindicatie, Soft-touch handvat



Publicatiedatum
2023-08-29

Versie: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com