


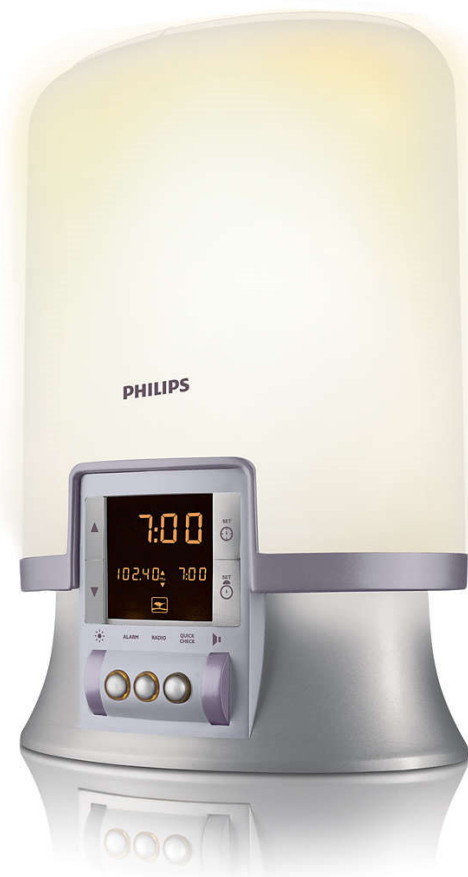

Philips
Wake-up Light

HF3463/01

Natuurlijk wakker worden

De Wake-up Light wekt u op natuurlijke wijze door geleidelijk de lichtintensiteit te verhogen. Ontwaken wordt een aangename ervaring. De Wake-up Light is voorzien van een standaardlamp.

Lichtintensiteit

- Tot 300 lux voor natuurlijk ontwaken

Het licht wekt u op natuurlijke wijze

- Licht dat geleidelijk in sterkte toeneemt heeft een positief effect op de energiehormonen

Word wakker met uw favoriete radiozender

- Digitale FM-radio

Natuurlijke wekgeluiden

- Keuze uit 2 natuurlijke en aangename wekgeluiden

Type lamp

- Gloeilamp

PHILIPS

Kenmerken

Het licht wekt u op natuurlijke wijze



Het licht wordt vanaf 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk feller. Het licht schijnt op uw ogen en heeft een positieve invloed op uw energiehormonen en bereidt uw lichaam voor op het ontwaken. Hierdoor heeft ontwaken een aangener gevoel.

Lichtintensiteit van 300 lux



De gevoeligheid voor licht verschilt van persoon tot persoon. Over het algemeen geldt dat mensen sneller volledig ontwaken wanneer een hogere lichtsterkte wordt gebruikt. De lichtsterkte van de Wake-up Light kan worden ingesteld op een waarde tot 300 Lux. Op deze manier kunt u ontwaken met de lichtsterkte die het best past bij uw persoonlijke voorkeur.

2 natuurlijke en aangename wekgeluiden



Op de ingestelde wektijd hoort u een fluitend vogeltje of een vriendelijk piepje. Het geluid neemt geleidelijk in volume toe en bereikt na anderhalve minuut uiteindelijk het niveau dat u hebt geselecteerd. Dankzij het langzaam toenemende geluid wordt u altijd op een prettige wijze gewekt, zodat opstaan geen probleem is.

Digitale FM-radio



Door de ingebouwde digitale FM-radio wordt u elke dag wakker met uw favoriete muziek of nieuwszender. Selecteer uw favoriete radiozender en de wekker begint op de ingestelde wektijd muziek af te spelen. Eerst zacht, daarna gedurende 90 seconden steeds harder tot het geselecteerde geluidsniveau.

Gloeilamp

Deze Wake-up Light gebruikt een gloeilamp. Als u de lamp dagelijks voor de wekfunctie en (2 uur) als gewone leeslamp gebruikt, ligt de verwachte levensduur rond één jaar. De lamp is eenvoudig te vervangen.

Specificaties

Geluid

- Wekgeluid: vriendelijk piepje en 1 natuurlijk geluid (fluitende vogels), Uw favoriete digitale FM radiozender
- Functie voor het uitschakelen van het geluid: Optie om het geluid meteen uit te zetten
- FM-radio

Technische specificaties

- Snoerlengte: 200 cm
- Vermogen: 100 W
- Spanning: 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Type lampen: 1 Philips-gloeilamp
- Levensduur van lampen: 1000 uur (eenvoudig te vervangen)

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 13,5 x 20,0 x 30,0 (D x B x H) cm
- Afmetingen A-doos: 22,5 x 49,5 x 34,1 (D x B x H) cm
- Gewicht van het product: 1,5 kg
- Gewicht F-doos: 2,1 kg
- Gewicht A-doos: 7,8 kg
- Aantal F-dozen in A-doos: 3 pcs
- Aant. op Europallet: 126 pcs
- Afmetingen F-doos: 16,0 x 21,0 x 32,0 (D x B x H) cm

Logistieke gegevens

- Land van herkomst: China
- CTV-code: 8843 463 01

Veiligheid

- Zonder UV-straling: geen UV-straling
- Cenelec-gecertificeerd

Gebruiksvriendelijk

- Rubberen anti-slipmat
- Snelle aan/uitknop
- Compact formaat: Een klein hoekje op uw nachtkastje volstaat (13,5 x 20 cm)
- Sluimerknop voor geluid: 9 minute(s)
- Snelle-controlefunctie (90 sec.): controleer het licht-/geluidsniveau van de volgende morgen in 90 sec.
- Functie voor stroomuitval: 5 minute(s)

Lamp

- Wake-up Light-lamp met natuurlijk daglichtspectrum: 100 W
- Gesimuleerde zonsopgang (0 - 30 minute(s))
- Dimmer voor de lichtintensiteit: 0 - 300 lux bij 40 - 50 cm
- Functie voor het in- en uitschakelen van het geluid

Display

- Eenvoudig afleesbaar LCD-scherm: 50 x 50 mm
- Helderheid van het scherm instellen: 3 standen (laag, gemiddeld, hoog)



Publicatiedatum
2022-06-27

Versie: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com