




Saeco GranBaristo Helautomatisk espressomaskin

- 18 drikker
- Integrert melkekaraffel
- Rustfritt stål
- AquaClean

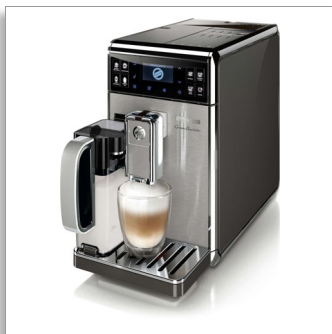

HD8975/01

Nyt hele 18 velsmakende spesialiteter

Godt resultat, slik du liker det

GranBaristo setter standarden innen variasjon, komfort og nytelse takket være en rekke avanserte teknologier. Og det patenterte VariPresso-kammeret justerer trykket under kaffebryggingen for å gi mange gode kaffedrikker.

Kaffen du har lyst på der og da

- Lag 18 drikker helt enkelt
- Juster lengden: seks innstillinger for aroma og styrke og fem innstillinger på kvernen
- Ettrykks cappuccino og latte macchiato med melkekaraffel
- Juster og lagre inntil seks brukerprofiler

Oppmerksom og forutseende til din disposisjon

- Forbedret kontroll over maskinen via det avanserte displayet
- Med AquaClean for opptil 5000* kopper uten avkalking
- Ta ut bryggegruppen med én finger for enkel rengjøring
- Rengjør melkerester etter hver bruk med melkerengjøringsfunksjon

Gjør hver eneste kaffekopp perfekt

- Ikonisk overflate i rustfritt stål med nøyaktig utforming
- Variabelt trykk under kaffebryggingen for kaffe og espresso

Gjør hver eneste kaffekopp perfekt

- 20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner

 **Saeco**

Høydepunkter

18 drikker

Gled deg over mange drikker. Uansett om du har lyst på en espresso, en kaffe eller en melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp med den helautomatiske maskinen, uten problemer og i en fei.

Integrert melkekaraffel



Gled deg over kremet cappuccino og latte macchiato med perfekt temperatur helt enkelt. Bare hell melken i karaffelen, koble den til maskinen, og velg ønsket drikk. Drikken din er klar på noen sekunder uten gris og med perfekt temperatur, uansett om det er en cappuccino eller skummet melk.

Tilpass kaffen



Denne helautomatiske maskinen gir et vell av gode alternativer, så du kan tilpasse drikken etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og lagre lengde, styrke og temperatur for hver drikk. Du kan utforske, eksperimentere og drømme opp mange ulike drikker.

Brukerprofiler



Lagre dine personlige kaffeinnstillinger i de lett tilgjengelige personlige brukerprofilene. Da kan du alltid lage espresso, kaffe, cappuccino og andre drikker slik du liker dem, ved å trykke på en knapp.

100 % keramiske kverner



Kvernene våre er laget av høyteknologisk keramikk som er ekstra harde og nøyaktige. Ferske kaffebønner males forsiktig, uten fare for overoppheting. Slik får man frem den beste smaken og aromaen i uovertruffen kaffe i minst 20 000 kopper.

Latte Perfetto-teknologi



Hver eneste kaffekopp du lager, får silkemykt melkeskum. Melkekaraffelen skummer melken

to ganger og heller skummet i koppen uten søl og med perfekt temperatur. Karaffelen kan også oppbevares i kjøleskapet og er utrolig hygienisk.

VariPresso-teknologi



Med Saeco GranBaristo kan du lage mange kaffedrikker takket være det patenterte VariPresso-kammeret. Hemmeligheten ligger i det justerbare trykket under kaffebryggingen: Sett på høyt trykk for å få en intens, fyldig espresso, eller senk trykket for å få en klassisk kaffe.

Overflate i rustfritt stål



Hver minste detalj på denne maskinen er designet og utformet med høyeste kvalitet. Overflaten i rustfritt stål, som er inspirert av italiensk design og håndverk, vil tåle tidens tann i ethvert klassisk eller moderne kjøkken. Maskinen har en svært elegant design som er like god som kaffesmaken.

Spesifikasjoner

Generelle spesifikasjoner

- Melkeløsning: Integrated Milk Carafe, Quick Milk clean
- Brukergrensesnitt: Advanced display

Tekniske spesifikasjoner

- Ledningslengde: >100 cm
- Spennings: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Opprinnelsesland: Italy
- Kapasitet, melkekaraffel: 0,5 L
- Kapasitet, avfallsbeholder: 20 servings
- Kapasitet for vannbeholder: 1,7 L
- Kaffebønnekapasitet: 270 g
- Vekt, produkt: 13 kg
- Avfallsbeholder: Frontal access
- Vannbeholder: Access from the top
- Filterkompatibilitet: AquaClean
- Maks. høyde på kopp: 165 mm
- Farge og utforming: Stainless Steel
- Produktmål: 205 x 360 x 460 mm

Tilpasning

- Innstillinger for aroma og styrke: 6
- Maleinnstillinger: 5
- Kaffe- og melkelengde: Adjustable
- Aromakontroll ved forhåndsbrygging: Yes
- Brukerprofiler: 6
- Temperaturinnstillinger: 3

Type

- Drikker: Caffè crema, Cappuccino, Espresso, Espresso Double, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Flat White, Hot water, Latte Macchiato, Milk froth, Ristretto
- Alternativ for kaffepulver: Yes
- Dobbel kopp: Yes
- Dobbel kopp – melk: No

Andre funksjoner

- Gusto perfetto: Yes
- Autorens og veiledet avkalking: Yes
- Bryggegruppe som kan fjernes: Yes
- Hovedbryter AV/PÅ-knapp: Yes
- Rask koker: Yes