

Philips 7400 series
Stoomgenerator met
stoom onder druk

Ergonomisch
4,5 bar
Stoomstoot van 150 g

GC7422/02



Snel en krachtig strijken

In 2 minuten klaar voor gebruik, bijvullen kan op elk moment

De Philips 7400-serie is gemaakt om het strijkproces te versnellen en is binnen 2 minuten klaar voor gebruik. Met stoom onder druk kunt u met dit strijkijzer sneller strijken doordat de stoom dieper in de stof doordringt, en dankzij de grote waterinlaat kunt u het waterreservoir snel en eenvoudig bijvullen.

Snel en krachtig strijken

- Continue stoom tot 120 g/min
- Stoomdruk van maximaal 4,5 bar voor snel strijken
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken
- Stoomstoot van 150 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos

Gebruiksvriendelijk

- Snel beginnen: minder dan 2 minuten opstarttijd
- U kunt op elk moment het waterreservoir bijvullen, zelfs tijdens het strijken
- Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag

Comfortabel strijken

- De SteamGlide-zoolplaat is een Philips-zoolplaat van topkwaliteit
- Lichtgewicht strijkijzer voor moeiteloos strijken
- Hittebestendige mat voor het veilig neerzetten van een heet strijkijzer
- Ergonomisch en licht strijkijzer van 1,2 kg

PHILIPS


Kenmerken

Continue stoom



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. De unieke technologie in een Philips-strijkijzer met stoomgenerator genereert krachtige stoom waardoor u eenvoudiger, beter en sneller kunt strijken.

Ergonomisch strijkijzer

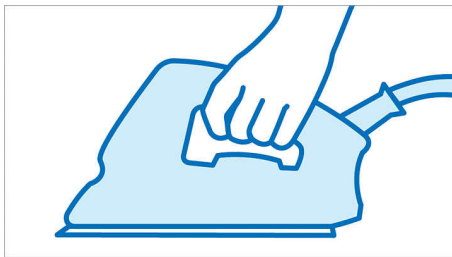

Dankzij het ergonomische ontwerp van het strijkijzer kunt u comfortabel strijken en belast u uw pols minder. De oplopende handgreep zorgt voor een natuurlijke positie, waardoor u uw pols minder belast tijdens het strijken. Het ontwerp van het strijkijzer voorkomt ook dat u steeds dezelfde beweging maakt wanneer u het strijkijzer op zijn achterkant zet. Het geringe gewicht van slechts 1,2 kg garandeert optimaal strijkgemak.

Stoomstoot tot 150 g




Met de stoomstoot van 150 g van het strijkijzer kunt u zelfs de meest hardnekkige kreuken probleemloos verwijderen.

Maximaal 4,5 bar



Met stoomdruk strijkt u dubbel zo snel. Omdat de stoom onder druk staat, dringt deze tot diep in de vezels door. Zelfs de moeilijkste stoffen strijkt u snel en moeiteloos glad.

Snel beginnen: < 2 minuten

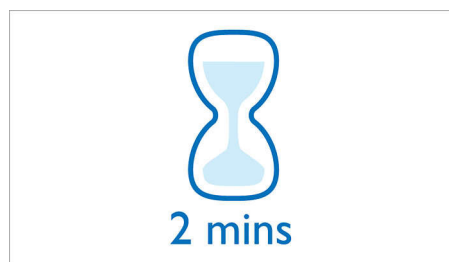

Dit strijsysteem is binnen 2 minuten klaar voor gebruik.

Vul het waterreservoir wanneer u wilt




U kunt het aparte waterreservoir op elk gewenst moment bijvullen zonder te hoeven wachten - zelfs tijdens het strijken.

SteamGlide-zoolplaat



De SteamGlide is de beste Philips-zoolplaat voor uw stoomstrijkijzer: bijzonder krasbestendig, soepel glijdend en zeer eenvoudig schoon te maken.

Antikalktabletten

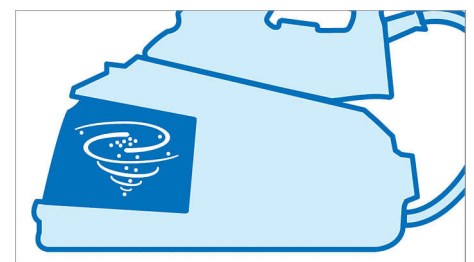

Permanente antikalktabletten in het apparaat verminderen de kalkaanslag, waardoor uw strijsysteem beter beschermd is



Specificaties

Gebruiksvriendelijk

- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Elk moment bij te vullen
- Opwarmtijd: 2 minute(s)
- Capaciteit waterreservoir: 1000 ml
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Opbergen slang: Bevestigingsclip

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- Zoolplaat: SteamGlide
- Continue stoomproductie: 120 g/min
- Vermogen: 2400 W

- Stoomproductie
- Druk: Tot 4,5
- Stoomstoot: 150 g
- Verticaal stomen
- Stoomtip

Technische specificaties

- Gewicht van strijkijzer + voet: 4,5 kg
- Afmetingen van het product: 42,9 x 40 x 20,6 cm
- Spanning: 220 - 240 V
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg

Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Antikalktabletten + schoonspoelen
- Geschikt voor kraanwater



Publicatiedatum
2022-06-27

Versie: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com