



Philips PowerPro Duo
Aspirador com cabo 2 em
1

2 em 1

18 V
Sem saco
2 acessórios

FC6168/01

Resultados de limpeza mais profundos em todos os tipos de chão

Com PowerCyclone e escova TriActive Turbo

O novo Philips PowerPro Duo oferece-lhe o resultado de limpeza mais profundo em pavimentos e carpetes. A tecnologia PowerCyclone mantém uma alta potência de sucção para um excelente desempenho. A escova TriActive Turbo recolhe mais pó e algodão numa só passagem.

Fácil de limpar

- Esvaziamento do recipiente do pó num só passo, simples e higiénico
- A tecnologia de filtro de 3 camadas recolhe micropartículas

Aparelho completo 2 em 1 sem fios

- Funcionalidade 2 em 1 para limpar chão e móveis
- Funcionamento sem fios para limpar livremente em qualquer lugar
- Flexibilidade máxima para limpar áreas difíceis
- Posição vertical para arrumar instantaneamente em qualquer local
- A escova motorizada remove cuidadosamente pêlos de animais domésticos

Resultados de limpeza em profundidade

- Tecnologia PowerCyclone para obter o máximo desempenho
- Baterias potentes de lítio de 18 V para autonomia longa
- Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

PHILIPS


Destaques

Tecnologia PowerCyclone



A tecnologia PowerCyclone proporciona resultados de limpeza em profundidade numa só passagem através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.

Escova TriActive Turbo

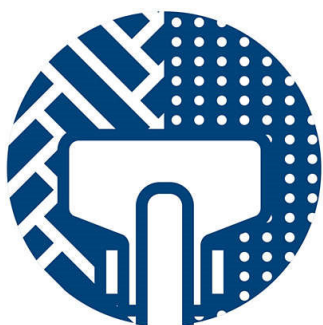


A escova TriActive turbo proporciona um desempenho potente em pavimentos e carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar otimizado recolhem toda a sujidade e cotão numa só passagem

Lítio de 18 V potente




As baterias potentes de iões de lítio de 18 V têm uma potência de maior duração do que as baterias convencionais. Além disso, as baterias de iões de lítio são leves, proporcionando-lhe uma experiência de limpeza mais agradável.

Funciona sem fio

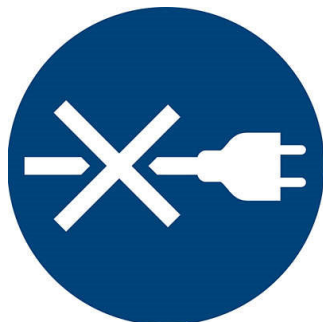

As baterias recarregáveis para funcionamento sem fios proporcionam-lhe a liberdade para limpar em todos os locais. Agora o cabo já não é uma barreira, permitindo-lhe limpar facilmente em diferentes divisões sem complicações.

Posição vertical de arrumação

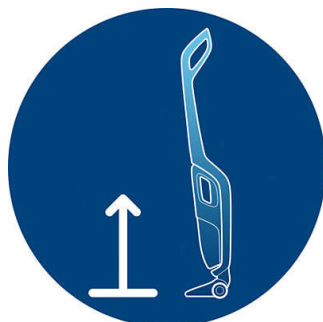

O cabo tem uma prática posição de arrumação para se manter na vertical, tanto com como

sem a unidade portátil. Assim, pode arrumar instantaneamente a unidade com cabo onde desejar, mesmo enquanto está a limpar.

Eficiente em pêlos de animais



Graças à escova TriActive Turbo com uma escova motorizada, agora pode remover pêlos de animais de sofás, almofadas e outros tecidos. Ideal para quem tem animais de estimação.

2 em 1: com cabo e portátil



A funcionalidade 2 em 1 fornece-lhe uma aspirador vertical e um aspirador portátil numa só unidade, para limpar facilmente o chão e os móveis.

Especificações

Escovas e acessórios

- Escova standard: TriActive Turbo Nozzle
- Acessórios incluídos: Brush, Crevice tool

Design

- Características do design: 2-in-1, Auto-off, Translucent dust chamber
- Cor: Titanium

Peso e dimensões

- Dimensões do produto (CxLxA): 215x253x1150 mm
- Peso do produto: 3,2 kg

Desempenho

- Tipo de bateria: Li-Ion
- Nível da potência sonora: 83 dB
- Voltagem da pilha: 18 V
- Tempo de carga: 5 hora(s)
- Tempo de funcionamento: 40 min.

Filtragem

- Capacidade de pó: 0,6 L
- Filtro do motor: Washable filter



Data de publicação
2023-03-29

Versão: 1.1.1

EAN: 87 10103 65373 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Testado internamente pela Philips. Em comparação com um FC8455/FC8456.