

PHILIPS

Zastrihávač brady s
turbo odsávaním

Beardtrimmer series
7000

Presnosť nastavenia 1 mm

Presný zastrihávač

50 min bezšn. použitia/1 h
nabíjania

Integrované vákuové odsávanie
TURBO

QT4085/70



Dokonalá brada aj strnisko, menej neporiadku

Jediný zastrihávač strniska s odsávacím systémom

Tento nový vákuový zastrihávač značky Philips je vybavený tak, aby vám pohodlne poskytol vynikajúci výkon pri zastrihávaní – pretože pri strihaní odsáva ostrihané fúzy.

Špičkový výkon prinesie vynikajúci pocit

- Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry pre rýchlosť a pohodlie
- Samoostriace čepele SteelWave pre precízne výsledky

Prináša maximálne jednoduché používanie

- Priehľadný zásobník na fúzy na vizuálnu kontrolu

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

- Precízny detailný zastrihávač na tvorbu a udržiavanie línií

Poskytuje optimálny výkon

- Tlačidlo zosilnenia na turbovýkon zrýchľuje strihanie a rýchlosť ventilátora
- Odsávací systém zachytáva odstrihnuté chlčky pre zastrihávanie bez neporiadku

Presné a rovnomerné zastrihávanie

- 9 nastavení dĺžky so zámkom

Hlavné prvky

9 nastavení dĺžky so zámkom



Uzamkne sa v jednom z 9 nastavení dĺžky brady.

Priehľadný zásobník na fúzy




Vďaka priehľadnému zásobníku na fúzy ihneď vidíte, kedy je potrebné vyprázdniť ho.

Hrebeň sledujúci kontúry




Hrebeňový nástavec sledujúci kontúry sa prispôbi každej krivke a zaručí rýchle a pohodlné výsledky.

Precízny detailný zastrihávač

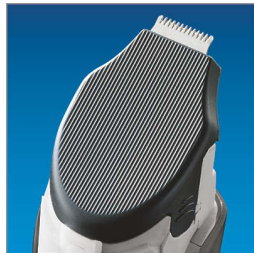

Vytvoríte ľubovoľný precízny zostrih podľa svojich predstáv

Samoostriace čepele

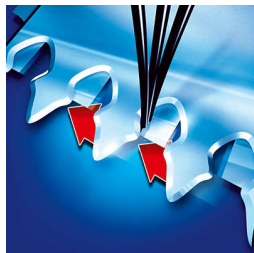

Revolučné samoostriace čepele v tvare vlny nasmerujú fúzy alebo vlasy pre hladký a rovnomerný výsledok.

Tlačidlo zosilnenia na turbovýkon



Keď je pri zastrihávaní potrebné zvýšiť sací výkon a rýchlosť strihania, stačí stlačiť tlačidlo zosilnenia na turbovýkon.

Integrovaný vákuový systém



Vstavaný vákuový mechanizmus absorbuje odrezané chlípky počas používania, vďaka čomu bude vaše umývadlo po použití čistejšie.

Technické údaje

Vytvorte vzhľad podľa svojich predstáv

Štýly: Briadka, Plná brada, Kotlety

Jednoduché použitie

Skladovanie: Cestovné puzdro

Nastavovacie koliesko: Jednoduché nastavenia dĺžky

Odsávací systém: Na zachytávanie chĺpkov

Pevné nastavenia dĺžky

Bez potreby údržby – nie je potrebný olej

Indikátor LED: Úroveň nabíjania a kapacity batérie

Strihací systém

Strihacia jednotka: Technológia Steelwave

Šírka strihacieho noža: 32 mm

Počet nastavení dĺžky: 9

Rozsah nastavení dĺžky: 1 až 18 mm

Presnosť (veľkosť krokov): Po 2 mm mm

Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele

Typ hrebeňového nástavca: Sledovanie kontúr

Príslušenstvo

Čistiaca kefka

Napájací systém

Typ batérie: NiMH

Prevádzkový čas: 45 minút

Rýchle nabíjanie: 1 hr

Čas nabíjania: Rýchle nabíjanie

Použitie: S káblom/bez kábla

Nadstavce

Presný zastrihávač: 15 mm

Výkon

Výkon zastrihávania: Tlačidlo zosilnenia na turbovýkon

Servis

2-ročná celosvetová záruka

