

PHILIPS

Električni aparat za
mokro i suvo brijanje

AquaTouch

Sečiva DualPrecision

Fleksibilne glave

AT890/16



Odlična zaštita kože, glatko brijanje

vlažno brijanje gelom ili penom za brijanje

Uživajte u brijanju uz osećaj svežine, bez brige da ćete oštetiti kožu, pomoću ovog aparata za vlažno i suvo brijanje. Zaštita Aquatec omogućava prijatno suvo brijanje i osvežavajuće vlažno brijanje. Koristite ga za vlažno brijanje sa gelom ili penom za dodatni prijatni osećaj na koži.

Jednostavna upotreba

- 50 minuta brijanja nakon 1 sata punjenja
- Brzo punjenje od 3 minuta za jedno brijanje
- Aparat za brijanje koji može da se pere sa sistemom QuickRinse
- Savršeno za skraćivanje zulufa i brkova

Koristite ga i za vlažno brijanje za prijatni osećaj na koži.

- Aquatec: osvežavajuće mokro brijanje pomoću pene ili jednostavno suvo brijanje

Glatko brijanje

- Sečiva DualPrecision efikasno briju duge dlačice i čekinjastu bradu
- Sečiva Super Lift & Cut podižu dlačice radi glatkijeg brijanja

Zaštitite kožu

- Nežno se prilagođava obliku lica

Važne karakt.

AquaTec Wet & Dry




Zaštita Aquatec čini aparat za brijanje 100% vodootpornim. Koristite ga pod tušem uz omiljeni gel za brijanje ili penu da biste dodatno zaštitili kožu. Naravno, imate mogućnost suvog brijanja, ako vam je to praktičnije. Kada završite, otvorite glave i isperite ih pod mlazom vode da biste lako očistili aparat za brijanje.

Sečiva Dual Precision



Sečiva DualPrecision prijatno briju duge i kratke dlačice. 1. Prorezi seku duge dlačice. 2. Otvori seku kratke dlačice

Više od 50 minuta brijanja

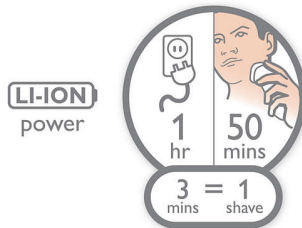

Energetski efikasna i moćna litijum-jonska baterija omogućava duže brijanje po jednom punjenju. Punite aparat tokom jednog sata i moći ćete da koristite aparat za brijanje do 50 minuta, što je oko 17 brijanja. Nakon 3 minuta punjenja imate sasvim dovoljno energije za jedno brijanje.

U potpunosti vodootporan

Zahvaljujući sistemu QuickRinse, aparat se čisti pod mlazom vode i može da se koristi pod tušem.

Sistem za zaštitu kože



Zaobljene zaštitne glave koje proizvode nisko trenje prilagođavaju se obliku lica i umanjuju mogućnost posekotina.

Tehnologija Super Lift&Cut



Prvo sečivo podiže svaku dlačicu, dok drugo sečivo ugodno seče ispod nivoa kože za izvanredno glatko brijanje.

Iskačući trimer

Zaokružite izgled pomoću iskačućeg trimera. On je savršen za održavanje brkova i skraćivanje zulufa.

Brzo punjenje za 1 brijanje



Brzo punjenje od 3 minuta omogućava dovoljno snage za jedno brijanje, tako da možete brzo da se obrijete čak i ako je baterija prazna

Specifikacije

Dizajn

Drška: Praktična drška

Boja: NA

Obrada: NA

Dodaci

Održavanje: Četka za čišćenje, Zaštitni poklopac

Jednostavna upotreba

Čišćenje: U potpunosti vodootporan, Komora za prikupljanje dlaka QuickRinse

Ekran: 1 LED indikatora, Indikator pune baterije, Indikator koji označava da je baterija pri kraju, Indikator punjenja, Indikator brzog punjenja

Suvo i mokro

Operacija: Punjiva baterija, Bežična upotreba

Vreme brijanja: Više od 50 minuta rada, do 17 brijanja

Vreme punjenja: 1 sat, Brzo punjenje od 3 minuta za 1 brijanje

Na ekranu se prikazuju sledeće informacije:

Skoro prazna baterija, Punjenje, Puna baterija, Zamena glava za brijanje

Napajanje

Automatski napon: 100-240 V

Tip baterije: Litijum-jonska

Potrošnja u stanju pripravnosti: < 0,25 W

Maksimalna potrošnja energije: 5.4 W

Performanse brijanja

Sistem za brijanje: Glave DualPrecision, Super Lift&Cut

Prilagodavanje konturama: Dinamično prilagodavanje konturama

Oblikovanje: Ugrađeni iskačuci trimer

Servisiranje

Zamenska glava: Glava HQ8 je zamenjena glavom SH50

Glave za zamenu: Zamena glavom za brijanje HQ8 na svake 2 godine

