




Philips PowerPro Expert
Bezvrečkový vysávač

900 W

PowerCyclone 8
Funkcia Allergy Lock
Keňa Mini Turbo

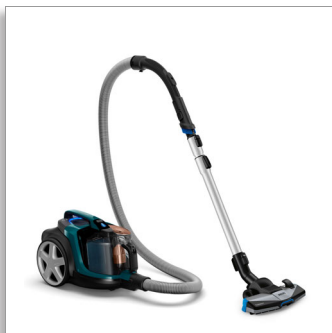

FC9744/09

Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*

Funkcia AllergyLock zachytáva > 99,9 %** jemného prachu

Bezvrečkový vysávač Philips série 7000 disponuje našim doposiaľ najvyšším sacím výkonom. Dosiahnete vynikajúce výsledky čistenia s minimálnym úsilím vďaka technológii PowerCyclone 8 a hubici TriActive+ s 3 optimalizovanými čistiacimi úkonmi v jednom.

Vynikajúci výkon

- Funkcia Allergy Lock zachytáva prach pre vysokú úroveň hygieny
- Zachytáva až 99,9 % prachu*** a poskytuje vysoký čistiaci výkon
- 900 W motor pre vysoký sací výkon
- Technológia PowerCyclone 8 umožňuje najvyšší sací výkon dlhšiu dobu
- Hubica TriActive+ zaisťuje vysoký výkon na všetkých podlahách
- Filtračný systém Allergy H13 zachytáva > 99,9 % jemného prachu
- Malá turbo keňa ľahko odstráni (zvieracie) chlpy a chumáče
- Hubica CarpetClean sa ľahko kľže po rôznych povrchoch pre hĺbkové čistenie kobercov


Čistenie bez námahy

- V rukoväti je integrovaná jemná keňa vždy pripravená na použitie
- Funkcia digitálneho ovládania výkonu upravuje saciu silu
- Zásobník na prach určený na hygienické vyprázdnenie jednou rukou
- Zabudované príslušenstvo: pohodlne uložené, vždy poruke

PHILIPS

Hlavné prvky

Vysokoučinný 900 W motor

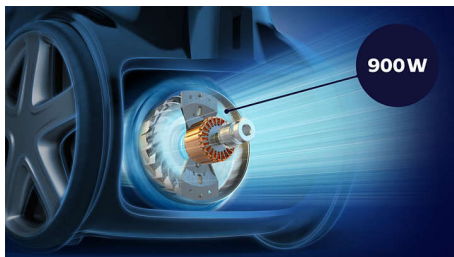

Vysokoučinný 900 W motor s výkonom vyše 50 000 RPM, zabezpečuje výkonné sanie, čo vždy umožní hĺbkové čistenie. Zaregistrujte sa na stránke Philips.com do 3 mesiacov od objednávky a získajte 5-ročnú záruku na motor.

Zachytáva 99,9 % prachu***



Hubica Tri-Active+ a mimoriadny sací výkon sa postará o povysávanie 99,9 % jemných častí prachu***.

Technológia PowerCyclone 8



Technológia PowerCyclone 8 sa vyznačuje výkonným vírením, ktoré maximalizuje prúdenie vzduchu a prináša najvyšší sací výkon. Extra zrýchlený prúd vzduchu vo valcovej komore účinne oddelí prach od vzduchu pri rýchlosti > 185 km/h, čo zabezpečí silnejší a dlhšie trvajúci sací výkon pre dokonalejšie výsledky čistenia.

Funkcia Allergy Lock



Systém Allergy Lock používa snímač, aby zabezpečil, že nádoba na prach bude pred prevádzkou úplne utesnená a prach s alergénmi sa zachytia a udržia vo vnútri pre čisté a mimoriadne hygienické prostredie.

Hubica TriActive+



Hubica TriActive+ využíva naraz 3 čistiace úkony. Vyznačuje sa väčším otvorom v prednej časti na vysávanie väčších nečistôt, kým špeciálne navrhnutá plocha hĺbkovo povysáva prach z kobercov. Vzduchové kanály a kefy na oboch stranách hubice pozbierajú všetok prach a nečistoty pozdĺž stien alebo nábytku.

Integrované príslušenstvo



Integrované príslušenstvo je prakticky uložené v priehradke na príslušenstvo, takže je vždy dostupné, keď ho potrebujete.

Digitálne ovládanie výkonu




Funkcia digitálneho ovládania výkonu slúži na jednoduché nastavenie sacieho výkonu dotykom tlačidla pre rôzne čistiace úlohy od tvrdých podláh po mäkké bytové doplnky.

Hygienické vyprázdnenie prachu



Nádoba s jednoduchým vyprázdňovaním je určená na hygienické vyprázdnenie jednou rukou, čo pomáha minimalizovať rozptýlenie prachu do okolia.

Integrovaná keňa

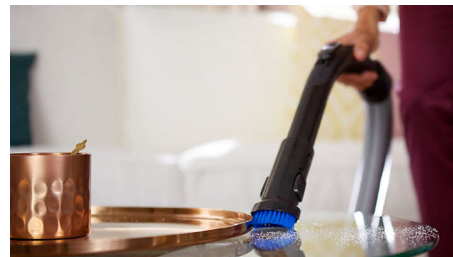

Keňa na prach je vstavaná do rukoväti, takže je vždy pripravená na čistenie nábytku, rovných povrchov a čalúnenia.

Technické údaje

Hubice a príslušenstvo

- Bežná hubica: Hubica TriActive+
- Vratane príslušenstva: Štrbinový nastavtec, Integrovaná kefa, Malá hubica
- Dodatočná hubica: Kefa Mini Turbo, Hubica na čistenie kobercov, Hubica na tvrdé podlahy
- Uskladnenie príslušenstva: Zabudované
- Extra príslušenstvo: Náhradný filter: FC8003/01

Dizajn

- Farba: Opálovo zelená

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu (D x Š x V):
505 x 292 x 292 mm
- Hmotnosť produktu: 5,5 kg

Udržateľnosť

- Balenie: >90% recyklovaných materiálov
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,5 W
- Návod na použitie: 100% recyklovaný papier

Charakteristika

- Prietok vzduchu (max): 32,5 l/s
- Hladina úrovne zvuku: 67 – 75 dB
- Vstupný výkon (max): 900 W

Filtrácia

- Kapacita na prach: 2 L
- Výstupný filter: Allergy H13 filter
- Filter motora: Doživotne umývateľný filter
- Úroveň filtrácie: Úroveň HEPA13****

Využitie

- Akčný rádius: 10 m
- Spájacie prvky trubice: ActiveLock
- Rukoväť na prenášanie: Navrchu a vpredu
- Dĺžka kábla: 7 m
- Ovládanie výkonu: Elektronické zariadenie
- Typ trubice: Kovová 2-dielna teleskopická trubica
- Typ koliesok: Gumené



Dátum vydania
2023-08-22

Verzia: 2.2.2

EAN: 87 10103 81048 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* sací výkon v porovnaní s 10 najpredávanejšími špičkovými bezvreckovými vysávačmi (> 150 €) v Nemecku H1'2019
* Filtračný výkon je testovaný podľa normy DIN EN 60312/11/2008.
** Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).
*** Úroveň filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filteru HEPA 13.