



Philips PowerLife
蒸氣熨斗

2100 瓦

每分鐘 35 克蒸氣輸出
95 克強力蒸氣噴射



GC2920/02

每日可獲得更好的熨衣效果

熨斗備有 SteamGlide 底板

為了每日獲得更好的熨衣效果，您需要一個表現良好的熨斗。憑藉其新款 SteamGlide 底板、可持續輸出強力蒸氣及抗鈣化裝置，這款實用的 Philips 熨斗絕對物有所值！

卓越熨衣表現

- 持續輸出強力蒸氣

熨衣流暢順滑

- SteamGlide 底板是 Philips 的優質底板

長壽耐用

- 鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物
- 防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆熨衣。

輕易熨平綳褶

- 持續蒸氣輸出達每分鐘 35 克
- 強力蒸氣噴射高達 95 克，輕鬆熨平頑固綳褶
- 垂直蒸氣噴射可去除懸垂衣物上的綳褶

PHILIPS

蒸氣熨斗

2100 瓦 每分鐘 35 克蒸氣輸出，95 克強力蒸氣噴射

GC2920/02

產品特點

2100 瓦

2100 W
max

2100 瓦確保可持續輸出強力蒸氣。

蒸氣輸出達每分鐘 35 克




每分鐘持續輸出高達 35 克的蒸氣，以便有效燙平皺褶。

強力蒸氣噴射達 95 克



強力蒸氣噴射高達 95 克，輕鬆熨平頑固縐褶

垂直蒸氣噴射

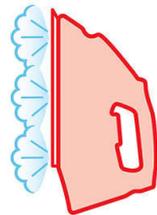

Vertical
shot of steam

這款 Philips 熨斗有垂直蒸氣噴射功能，可去除懸垂衣物上的縐褶。

SteamGlide 底板



SteamGlide 底板的防刮花性能良好，熨衣順滑流暢，並易於清洗，是 Philips 蒸氣熨斗最好的底板。

防鈣化滑動機



蒸汽熨斗可配合自來水使用，而鈣化清洗滑動機可輕鬆去除熨斗中的鈣化物。如有使用自來水，您應每月使用除垢功能，確保 Philips 蒸汽熨斗時刻發揮最佳表現。

防鈣化裝置

Calc
buster
pill

鈣化物經過長時間後積聚在熨斗中。該防鈣化裝置可分解鈣化物，因此您可輕鬆清潔積聚在熨斗中的鈣化物。這功能需每月使用一次。

規格

重量與尺寸

- 產品重量：1.2 kg
- 水箱容量：300 ml
- 底板：SteamGlide
- 電壓：220-240 伏
- 功率（中國）：1850 W
- 功率（全球）：2100 W
- 防滴漏：是
- 噴水設備：是
- 垂直蒸氣噴射：是
- 蒸氣調節設定：是

- 電線自由度（旋轉）：360 度電線自由移動
- 電源線長度：2 米
- 產品尺寸：29.5 x 11.6 x 19.5

防鈣化管理

- 防鈣化清洗功能：雙重防鈣化功能
- 自來水適用：是

去除綳褶

- 連續蒸氣：高達 35 克 / 分鐘
- 強力蒸氣噴射：高達 95 克 / 分鐘



出版日期 2022-06-29

版本：1.0.1

EAN: 08 71010 35435 03

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com