

Philips EasyClean  
Aspirador sem saco

1800 W

FC8732/01



# Não se canse a fazer a limpeza

Fio extra longo, não necessita de saco

A gama de aspiradores sem saco EasyClean da Philips foi concebida para as pessoas que pretendem uma limpeza profunda com o mínimo de esforço.

#### **Ar limpo na sua casa**

- Filtro Super Clean Air HEPA 12, 99,5% de filtragem

#### **Eliminação fácil do pó**

- O recipiente do pó pode ser facilmente retirado e esvaziado

#### **Remove facilmente sujidade e poeiras**

- Motor de 1800 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção

#### **Eficácia de limpeza superior**

- Fluxo ciclónico melhorado para potência de sucção mais duradoura

#### **Óptimos resultados em todos os pavimentos**


- Escova multifuncional vencedora para limpeza profunda e cuidada

# PHILIPS

Aspirador sem saco  
1800 W


## Destaques

### Motor de 1800 Watt

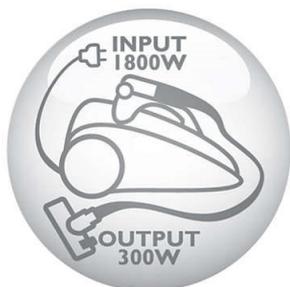

Aspirador da Philips com motor de 1800 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção para garantir resultados perfeitos de limpeza.

### Filtro Super Clean Air HEPA 12

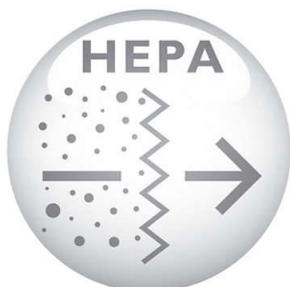

Este filtro Super Clean Air HEPA 12 retém, pelo menos, 99,5% de todos os parasitas microscópicos nocivos que provocam alergias respiratórias.

### Fluxo ciclónico melhorado



Este EasyClean possui um fluxo ciclónico melhorado que filtra ainda mais pó do ar.

### Recipiente do pó fácil de esvaziar



O aspirador sem saco inclui um recipiente transparente do pó que mostra o pó aspirado e facilita o processo de encontrar objectos aspirados acidentalmente.

### Escova multifuncional



Limpeza superior de todos os tipos de chão graças a esta escova multifuncional vencedora em testes a consumidores. O seu canal de ar amplo foi concebido para um fluxo de ar otimizado, proporcionando uma limpeza eficaz mesmo encostado às paredes. A sua dobradiça dupla especial assegura um contacto permanente com o chão para os melhores resultados de limpeza. Concebida e produzida na Alemanha pela WesselWerk, esta escova de alta qualidade tem uma base em metal com escovas circundantes que limpam soalhos rígidos, fendas e carpetes em profundidade de forma cuidada.

FC8732/01

## Especificações

### Escovas e acessórios

- Escova standard: Escova multiusos
- Acessórios incluídos: Escova, Bico
- Arrumação de acessórios: No clipe do tubo

### Design

- Cor: Preto brilhante

### Peso e dimensões

- Dimensões do produto (CxLxA): 510 x 270 x 320 mm
- Peso do produto: 6 kg

### Desempenho

- Potência de entrada (IEC): 1600 W
- Potência de entrada (máx): 1800 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 79 dB
- Potência de sucção (máx): 300 W
- Vácuo (máx): 29 kPa
- Fluxo de ar (máx): 36 l/s

### Filtragem

- Capacidade de pó: 2 L
- Filtro exaustor: Filtro Super Clean Air HEPA 12
- Tipo de filtro: HEPA 10, Gore-Tex

### Facilidade de utilização

- Encaixe do tubo: Botão
- Raio de ação: 10 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 8 m
- Pega de transporte: Topo e frente
- Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico lacado de 2 peças
- Controlo de potência: Eletrónico no aparelho
- Tipo de rodas: Plástico



Data de publicação  
2023-07-23

Versão: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)