

Philips Jewel
塵袋式吸塵機

2000 瓦
425 瓦吸力
HEPA 12 隔濾網
防過敏

FC9064/01



轉眼之間呈現亮麗效果

TriActive 全能潔塵吸扒具備三合一的清潔效能

Jewel 系列最適合追求快速而亮麗的清潔效果的人士。它配備了 Tri-Active 全能潔塵吸扒，推動一下便可實現三合一清潔效能。

為家居帶來潔淨空氣

- Super Clean Air HEPA 12 隔濾網，過濾效能達 99.5%。

即使傢俱週圍亦可輕鬆清潔

- TriActive 全能潔塵吸扒具備三合一的清潔效能

轉眼之間呈現亮麗地板

- 2000 瓦摩打，可產生高達 450 瓦的吸力

帶來清新、潔淨的芳香

- 活性香薰裝置，散發清新芳香

PHILIPS


產品特點

2000 瓦摩打




高效能 2000 瓦摩打，可產生高達 450 瓦的吸力，實現最佳的清潔效果。

Super Clean Air HEPA 12 隔濾網

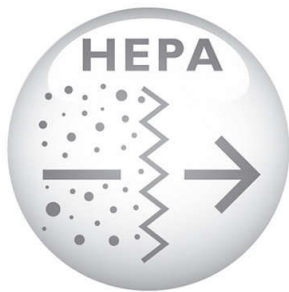

這款 Super Clean Air HEPA 12 隔濾網可過濾各種會引致呼吸性過敏的有害微生物，過濾效能達 99.5%。

活性香薰裝置

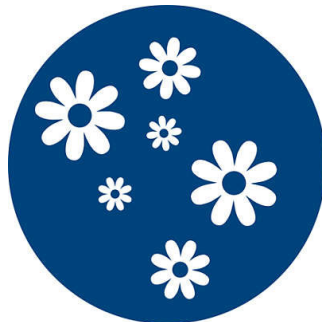

Jewel 系列吸塵機內置活性香薰裝置，為家居帶來清新氣息，具備花香 (FC8025) 和檸檬果香 (FC8026) 兩種香薰珠選擇。

TriActive 全能潔塵吸扒



TriActive 全能潔塵吸扒同一時間以三種方式清潔地板：1) 於潔塵吸扒末端的加大氣口使吸起較大顆粒時更容易。2) 優化氣流導入使潔塵吸扒擁有潔淨最大效能。3) 兩側毛刷掃起牆壁及家具邊緣的塵埃及污垢。

規格

設計

- 顏色：黃色
- 輸入功率（最大）：1800 W
- 輸入功率 (IEC): 1800 W
- 聲音等級 (Lc IEC): 76 dB
- 吸力（最大）：450 W
- 吸力（最大）：32 kPa
- 氣流（最大）：43 l/sec

可用性

- 有效半徑範圍：10 m
- 電線長度：7 m
- 接駁喉管：按鈕
- 電源控制：機身電子控制
- 喉管類型：2 件裝金屬塗漆伸縮喉管
- 滾輪類型：橡膠
- 塵滿指示燈：是
- 「易潔」更換塵袋裝置：是

吸扒與配件

- 隨附配件：窄縫吸嘴，迷你吸嘴
- 標準吸扒：TriActive 全能潔塵吸扒
- 配件儲藏格：在手柄上

重量與尺寸

- 產品重量：5.7 kg

過濾

- 塵袋類型：S-bag
- 集塵量：3 L
- 排氣隔濾網：Super Clean Air HEPA 12 隔濾網

