

Philips MiniVac
Ročni sesalnik

9,6 V baterija
Ciklonski brez vrečke
Krtačni in ozki nastavki

FC6145/01



Zmogljiv sesalnik MiniVac za boljše čiščenje

Brez vrečke, s ciklonskim tokom in aerodinamičnim nastavkom

Zmogljivi sesalnik Philips MiniVac 9,6 V zagotavlja boljše čiščenje. Ciklonski zračni tok brez vrečke in 2-stopenjski filtrirni sistem zagotavljata trajno čistočo, aerodinamična zasnova nastavka pa vrhunsko pobiranje prahu.

Enostavna uporaba

- Ročaj z zanko za optimalen oprijem
- Nastavek snamete z eno potezo za enostavno praznjenje

Vedno pri roki

- Tanek napajalni podstavek

Optimalno filtriranje

- 2-stopenjski brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom za optimalno filtriranje

Zajamčena visoka zmogljivost

- Zmogljive baterije NiMH 9,6 V za dolgotrajno učinkovitost

Vrhunski rezultati čiščenja

- Aerodinamična zasnova nastavka za boljše čiščenje

PHILIPS

Značilnosti

Aerodinamična zasnova nastavka



Aerodinamična zasnova nastavka sesalnika Philips MiniVac zagotavlja optimalno pobiranje tudi najbolj drobnega prahu. Ergonomska oblika nastavka vam pomaga pri čiščenju tudi najtežje dostopih mest.

2-stopenjski ciklonski brez vrečke




Sesalnik brez vrečke s ciklonskim zračnim tokom zadržuje umazanijo v notranjosti in z vrtenjem zagotavlja optimalno, visoko sesalno moč in učinkovito sesanje. Njegov dvostopenjski filtrirni sistem zagotavlja, da umazanija ostane znotraj sesalnika. Prvi filter zaustavi večino umazanije, medtem ko drugi filter zaustavi manjše delce umazanije.

Zmogljive baterije NiMH 9,6 V



Zmogljivejše nikelj-metal-hidridne (NiMH) baterije* sesalnika Philips MiniVac so odporne na pomnilniški učinek. Ta sčasoma zmanjša zmogljivost baterij in posledično skrajša čas delovanja. Ta MiniVac z baterijami NiMH ima zato v primerjavi z napravami s standardnimi nikelj-kadmijevimi (NiCd) baterijami s pomnilniškim učinkom daljši čas delovanja.

Tanek napajalni podstavek

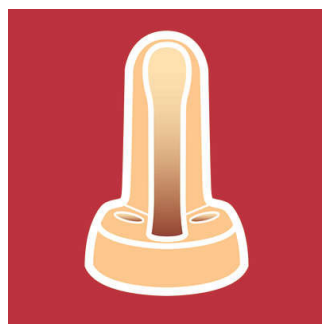

Sesalnik Philips Mini Vac lahko shranjujete na priročnem napajalnem podstavku, ki ga namestite na steno ali postavite na mizo. To pomeni, da je Mini Vac s svojimi močnimi baterijami za ponovno polnjenje vedno v pripravljenosti.

Udoben ročaj



Philips Mini Vac ima ročaj z zanko za optimalen oprijem. Sesalnik lahko primete, kakor želite. Mehka gumijasta plast je nežna na otip in zagotavlja trden oprijem.

Nastavek, snemljiv z eno potezo



Sesalnik Philips MiniVac lahko preprosto in hitro praznite ter higiensko čistite. Ima nastavek, ki ga lahko enostavno odstranite z eno potezo, zato se pri praznjenju sesalnika ne umažete.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Čarobno vijolična
- Značilnosti zasnove: Prosojna posoda za prah

Zmogljivost

- Napetost baterije: 9,6 V
- Čas polnjenja: 16-18 hr
- Vakuum (najv.): 4,1 kPa
- Čas delovanja: 9 min
- Vhodna moč (najv.): 95 W
- Moč sesanja (najvišja): 19 W

- Raven hrupa (Lc IEC): 81 dB
- Pretok zraka (najv.): 840 l/min

Uporabnost

- Posebne funkcije: Prikaz polnjenja, Mehki ročaj

Nastavki in dodatki

- Druga dodatna oprema: Napajalni podstavek

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 0,5 L
- Filtrirni sistem: 2-stopenjsko ciklonsko delovanje



Datum izdaje 2022-06-28

Različica: 1.0.1

EAN: 08 71010 35880 30

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com