




Philips Saeco Syntia
全自動意式特濃咖啡
機

- Focus
- 黑色
- Black Stainless Steel

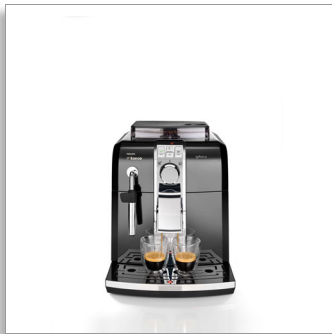

HD8833/11

安在家中，細味品嚐意大利特濃咖啡

時尚輕巧的即磨咖啡系統

Syntia 是輕巧、表現、設計和高級材質的完美結合 - 它具備任何您所想像的咖啡機條件，一按即能品嚐您的意大利特濃咖啡。

正宗的完美意大利咖啡

- 經典發打奶泡裝置令奶泡更加美味
- 由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡嚐起來全無焦味
- 使用快速加熱系統，毋須等候，即時享受咖啡

易於清潔和維護

- 全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔
- 由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆

易於清潔和維護

- 部件可於洗碗碟機清洗令清潔更輕鬆


設定合您口味的飲品

- 儲存您喜愛的咖啡時間和濃度

設定合您口味的飲品

- 使用可調節的噴嘴，避免熱量消耗，合理倒滿每一杯
- 使用可調校式研磨器調節咖啡濃度

 **Saeco**



產品特點

100% 陶瓷研磨器



這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

快速加熱系統



Saeco 快速加熱系統技術可確保咖啡機為你隨時候命。沖調咖啡時毋須等候，可一杯接著一杯連續沖調。

經典發打奶泡裝置



此款 Saeco 意式特濃咖啡機採用經典奶泡機，咖啡師亦稱其為「發打奶沫裝置」。該奶泡機可發出蒸氣，需要被浸入牛奶中，以製作出美味的鮮奶泡沫。以傳統方式調

製出美味的奶香飲品，您也可以成為專業咖啡師！

儲存咖啡時間和濃度



全靠可調節咖啡時間和濃度以合您口味的記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。

可拆式咖啡沖調裝置



此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

可調節的噴嘴



特濃咖啡機上可調節的噴嘴將合理倒滿每一杯，防止咖啡倒入杯中時濺出或冷卻。這樣，在保持咖啡機清潔的同時，又能讓您的特濃咖啡始終保持在最佳溫度。

所有配件可於洗碗碟機清洗



為方便起見，您可以將 Saeco 的水盤、奶泡機或鮮奶瓶放入洗碗碟機中清洗。這樣做可節省時間，確保清潔衛生。

五步可調校式研磨器



不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑的特濃咖啡以至香淡顆粒的鮮奶咖啡也可盡情享受。

規格

完美的特濃咖啡

- 特濃咖啡技術: Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統, 芳香系統: 預先泡浸咖啡粉

多款飲品

- 鮮奶調校: 發打奶沫裝置: 發打鮮奶泡沫

技術規格

- 電源: 1400 瓦
- 電壓: 230 伏
- 頻率: 50 Hz
- 壓力: 15 Bar

技術規格

- 發熱裝置材質: 不鏽鋼 (抗腐蝕)
- 可沖調的咖啡種類: 原粒咖啡豆, 即磨咖啡
- 蒸氣箱數目: 1 個蒸氣箱

重量與尺寸

- 產品尺寸 (長 x 厚 x 高): 256x315x415 毫米
- 咖啡豆渣容器容量: 8 份量
- 咖啡豆容量: 250 克
- 尺寸: 256x315x415 毫米
- 最高杯身高度: 110 毫米
- 水箱容量: 1.2 L

方便使用

- 用法: 可調節咖啡裝噴嘴, 繞過研碎咖啡豆, 前置式功能操作, 快速蒸氣, 可拆式咖啡沖調裝置, 可拆式水箱
- 清潔與保養: 自動咖啡管道清洗功能

服務

- 全球 2 年保養: 是



出版日期 2024-01-15

版本: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com