



Philips MiniVac
Aspirador com cabo

2 em 1
14,4 V

FC6095/01

O primeiro Mini Aspirador antialérgico da Philips

O aparelho 2 em 1 sem fios mais poderoso

O mini-aspirador 2 em 1 de 14,4 V é o primeiro mini-aspirador que inclui um filtro HEPA, para capturar as mais pequenas partículas de pó. Além disso, é o aspirador 2 em 1 sem fios mais potente, para a limpeza de todos os cantos da casa.

Ar limpo na sua casa

- Filtro HEPA, capaz de capturar as mais pequenas partículas de pó

Limpeza duradoura

- Fluxo de ar ciclónico e duplo sistema de filtragem

Limpar com conforto

- Excepcionalmente silencioso

Amigo do ambiente e com uma potência duradoura

- Pilhas NiMH amigas do ambiente, para um desempenho duradouro

Fácil de esvaziar, para uma limpeza higiénica

- Bocal de fácil remoção, lavável na máquina de lavar a loiça

PHILIPS


Destaques

Pilhas NiMH amigas do ambiente, para um desempenho duradouro



As pilhas de Níquel-Metal Hídrido (NiMH) são amigas do ambiente e, como tal, não contêm componentes tóxicos. Além disso, apresentam maior potência, para um desempenho mais duradouro.

Filtro HEPA, capaz de capturar as mais pequenas partículas de pó

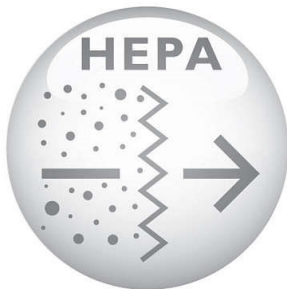

O filtro HEPA assegura que as minúsculas partículas de pó e os insectos microscópicos se mantêm no interior da câmara de pó.

Excepcionalmente silencioso



Apesar do seu potente motor, o mini-aspirador Philips é excepcionalmente silencioso graças ao seu design aerodinâmico. O baixo nível de ruído permite-lhe limpar a casa sempre que desejar.

Bocal de fácil remoção, lavável na máquina de lavar a loiça



O mini-aspirador Philips é fácil e rápido de esvaziar, para uma limpeza higiénica. O mini-aspirador Philips possui um bocal de fácil remoção, para que o possa esvaziar sem entrar em contacto com o pó. Quando o bocal precisa de ser limpo, basta colocá-lo na máquina de lavar a loiça — para que tenha sempre à mão um mini-aspirador limpo e sem manchas.

Tubo telescópico, auto-suportável, carga directa



Com o cabo ou de forma portátil, o FC6094/11 é um verdadeiro 2 em 1. O tubo telescópico e a escova permitem a limpeza sem esforço de sólidos e líquidos, mesmo em áreas de maiores dimensões. Depois de o utilizar, o FC6094/11 pode ser arrumado e carregado até à próxima limpeza.

Filtro duplo ciclónico



O fluxo de ar ciclónico do mini-aspirador Philips mantém a sujidade em rotação no interior, para assegurar uma potência de sucção perfeita e elevada, e uma limpeza duradoura. O seu duplo sistema de filtragem garante que, uma vez no interior, a sujidade não volta a sair. O primeiro filtro bloqueia a maior parte da sujidade, enquanto o segundo filtro com dobras, retém as partículas de pó mais pequenas.

Especificações

Escovas e acessórios

- Outros acessórios: Base de carga
- Escova standard: Escova para soalho

Design

- Características de design: Compartimento do pó translúcido
- Cor: Titânio e vermelho fresco

Peso e dimensões

- Dimensões da embalagem (CxLxA): 195 x 190 x 528 mm
- Aparelhos por caixa A: 4
- Peso do produto: 1,6 kg
- Dimensões da caixa A (CxLxA): 403 x 393 x 546 mm

Performance

- Tipo de pilha: NiMH

- Voltagem da pilha: 14,4 V
- Tempo de carga: 16-18 hora(s)
- Vácuo (máx): 5 kPa
- Tempo de funcionamento: 11 min.
- Potência de entrada (máx): 130 W
- Potência de sucção (máx): 26 W
- Nível de ruído (Lc IEC): 80 dB
- Fluxo de ar (máx): 900 l/min

Filtragem

- Sistema de filtros: HEPA de 2 fases
- Capacidade de pó: 0,5 L

Facilidade de utilização

- Características especiais: Indicação de carga, Ficha de carregamento directo, Pega de toque suave
- Tipo de tubo: Tubo telescópico



Data de publicação
2024-02-29

Versão: 1.1.1

EAN: 87 10103 39509 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com