


**Philips SmartPro Active
Robotski sesalnik**

3-stopenjski sistem za čiščenje

120 minut delovanja
Pritrdilni čistilni nastavki
Navidezna stena

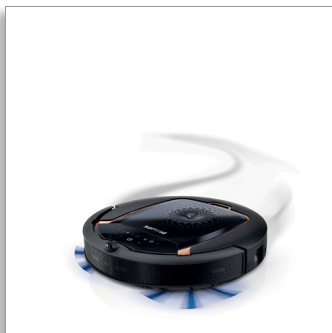

FC8820/01

Temeljito in enostavno napredno čiščenje

S sistemom za pametno zaznavanje in 3-stopenjskim čiščenjem

Robotski sesalnik Philips SmartPro Active čisti namesto vas. S sistemom za pametno zaznavanje optimira strategijo čiščenja in vam temeljito očisti dom.

Čisti sam

- Samodejna vrnitev do priključne postaje za polnjenje
- Infrardeči senzorji za zaznavanje in izogibanje oviram
- Zmogljiva litij-ionska baterija za 120 minut uporabe
- Načrtujte tedensko čiščenje
- Sistem za pametno zaznavanje prilagodi postopek čiščenja kakršnemkoli okolju.

Dodatni nastavki so priloženi

- Daljinski upravljalnik za daljinsko upravljanje sesalnika
- Navidezna stena sesalniku preprečuje vstop na neželena območja

Temeljito in učinkovito čiščenje

- 3-stopenjski sistem za čiščenje, ki vključuje funkcijo za suho čiščenje
- 4 načini čiščenja za prilagoditev različnim terenom
- Sesalna cev se prilagaja neravnemu terenu
- Robotski sesalnik zazna, katera mesta so najbolj umazana, in na njih izvede temeljitejše čiščenje.
- Način TURBO za najintenzivnejše čiščenje

PHILIPS


Značilnosti

Infrardeči senzorji



Novi Philipsov robotski sesalnik ima 6 infrardečih senzorjev za zaznavanje in izogibanje oviram, kot so stene, luči in kabli, tako da lahko pazljivo očisti vaša tla. Končno lahko brez svojega posredovanja uživate v čistem domu.

Samodejna vrnitev do priključne postaje

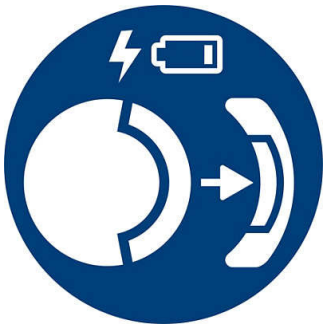

Ko je baterija Philipsovega robotskega sesalnika skoraj prazna, se bo ta samodejno vrnil do priključne postaje in se napolnil, da bo naređ za naslednji del čiščenja.

Funkcija časovne nastavitve



Sesalnik ima funkcijo časovne nastavitve, s katero mu lahko nastavite nova čiščenja za en

teden vnaprej, z možnostjo, da za vsak dan nastavite različno uro ali pa dan izpustite. Sesalnik se bo aktiviral tudi, če vas ni doma, in boste imeli vedno čist dom.

Zmogljiva litij-ionska baterija



Zmogljiva litij-ionska baterija ima daljši čas delovanja in krajši čas polnjenja kot običajne baterije in robotskemu sesalniku omogoča do 120 minut delovanja.

3-stopenjski sistem za čiščenje




Najprej dve dolgi krtači pometeta umazanijo in prah pred sesalnik, ki nato zahvaljujoč močnemu motorju s sesalno cevjo to umazanijo in prah poseša. Zatem pa pritrdilna čistilna blazinica čiščenje še izboljša tako, da odstrani tudi najmanjše prašne delce s tal.

Senzor prahu



Senzor prahu sesalniku omogoča, da samodejno zazna, kje je največ prahu, in na teh mestih ostane nekaj sekund dlje, da je čiščenje temeljitejše.

Prilagodljiva sesalna cev

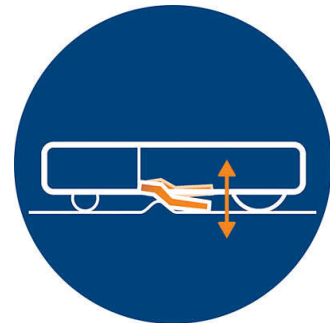

Robotski sesalnik ima premično sesalno cev, ki sledi obliki tal, preprog in ostalih podlag ter s tem zagotavlja natančno čiščenje.

Specifikacije

Priložena dodatna oprema

- Suho čiščenje
- Navidezna stena: 1 kosa

Zmogljivost

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Napetost baterije: 14.8 V
- Čas delovanja: 120 min
- Raven hrupa: 63.4 dB
- Čas polnjenja: 4 ur
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.65 W

Zasnova

- Barva: Temna črna in bakreno kromova

Uporabnost

- Načini čiščenja: 4
- Višanje praga: 15 mm
- Infrardeči senzorji

- Vrste podlag: Preproga, Trda tla
- Sistem za pametno zaznavanje: 25 senzorjev
- Senzor prahu
- Tedenska nastavitvev

Nastavki in dodatki

- Druga dodatna oprema: Omrežni napajalnik, Stranski krtači (1 par), 1 filter, Osnovna enota, Daljinski upravljalnik s svetlobnim kazalnikom

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 0,4 L
- Filter: Filter 3M

Dimenzije in teža

- Dimenzije: 80 x 330 mm
- Teža izdelka: 1,95 kg
- Teža z embalažo: 4,0 kg

